



SIEMENS



Lern-/Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | Ab Version V14 SP1

TIA Portal Modul 011-102
Spezifische Hardwarekonfiguration
mit SIMATIC S7-1200 CPU 1215C, DC/DC/DC

[siemens.de/sce](https://www.siemens.de/sce)

SIEMENS

Global Industry
Partner of
WorldSkills
International



Passende SCE Trainer Pakete zu dieser Lern-/Lehrunterlagen

SIMATIC Steuerungen mit SIMATIC STEP 7 BASIC V15

- **SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C; DC/DC/DC**
Bestellnr.: 6ES7215-1AG40-4AB1
- **SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C; AC/DC/RELAIS**
Bestellnr.: 6ES7215-1BG40-4AB1
- **SIMATIC S7-1200 Basic Controller, CPU 1215C; DC/DC/RELAIS**
Bestellnr.: 6ES7215-1HG40-4AB1

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- **Upgrade SIMATIC STEP 7 BASIC V15 (für S7-1200) 6er "TIA Portal"**
Bestellnr.: 6ES7822-0AA05-4YE5
- **SIMATIC STEP 7 Professional/Basics V15 - 20er Studenten-Lizenz**
Bestellnr.: 6ES7822-1AC05-4YA5

Bitte beachten Sie, dass diese Trainer Pakete ggf. durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden.
Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: [siemens.de/sce/tp](https://www.siemens.de/sce/tp)

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner:
[siemens.de/sce/contact](https://www.siemens.de/sce/contact)

Weitere Informationen rund um SCE

[siemens.de/sce](https://www.siemens.de/sce)

Verwendungshinweis

Die SCE Lern-/Lehrunterlagen für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D. h. Sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG Ansprechpartner:
Herr Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Zuwendungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der TU Dresden, besonders Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas und der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lern-/Lehrunterlage.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Zielstellung.....	5
2	Voraussetzung.....	5
3	Benötigte Hardware und Software.....	6
4	Theorie.....	7
4.1	Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200	7
4.1.1	Baugruppenspektrum	8
4.2	Bedien- und Anzeigeelemente der CPU 1215C DC/DC/DC	10
4.2.1	Frontansicht der CPU 1215C DC/DC/DC	10
4.2.2	SIMATIC Memory Card (MC)	11
4.2.3	Betriebszustände der CPU	11
4.2.4	Status- und Fehleranzeigen.....	12
4.3	Programmiersoftware STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14).....	13
4.3.1	Projekt.....	13
4.3.2	Hardwarekonfiguration.....	13
4.3.3	Planung der Hardware	14
4.3.4	TIA Portal – Projektansicht und Portalansicht	15
4.3.5	Grundeinstellungen für das TIA Portal	17
4.3.6	IP-Adresse einstellen am Programmiergerät.....	19
4.3.7	IP-Adresse einstellen in der CPU	22
4.3.8	CPU Rücksetzen auf Werkseinstellung	25
5	Aufgabenstellung	26
6	Planung.....	26
7	Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung.....	27
7.1	Anlegen eines neuen Projektes	27
7.2	Einfügen der CPU 1215C DC/DC/DC	28
7.3	Konfiguration Ethernet-Schnittstelle der CPU 1215C DC/DC/DC	32
7.4	Konfigurieren der Adressbereiche	34
7.5	Speichern und Übersetzen der Hardware-Konfiguration.....	35
7.6	Laden der Hardwarekonfiguration in das Gerät.....	36

7.7	Laden der Hardwarekonfiguration in die Simulation PLCSIM (Optional)	41
7.8	Archivieren des Projektes	50
7.9	Checkliste	51
8	Weiterführende Information	52

Spezifische Hardwarekonfiguration – SIMATIC S7-1200 CPU 1215C, DC/DC/DC

1 Zielstellung

In diesem Kapitel lernen Sie zuerst ein **Projekt anzulegen**. Anschließend wird Ihnen gezeigt wie die **Hardware konfiguriert** wird.


Es können die unter Kapitel 3 aufgeführten SIMATIC S7-Steuerungen eingesetzt werden.

2 Voraussetzung

Sie benötigen keine Voraussetzungen zum erfolgreichen Abschließen dieses Kapitels. Sie benötigen lediglich einen S7-1200 Controller und einen PC mit der Software STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14).

3 Benötigte Hardware und Software

- 1 Engineering Station: Voraussetzungen sind Hardware und Betriebssystem
(weitere Informationen siehe Readme/Liesmich auf den TIA Portal Installations-DVDs)
- 2 Software SIMATIC STEP 7 Basic im TIA Portal – ab V14 SP1
- 3 Steuerung SIMATIC S7-1200, z. B. CPU 1215C DC/DC/DC – ab Firmware V4.2.
- 4 Ethernet-Verbindung zwischen Engineering Station und Steuerung

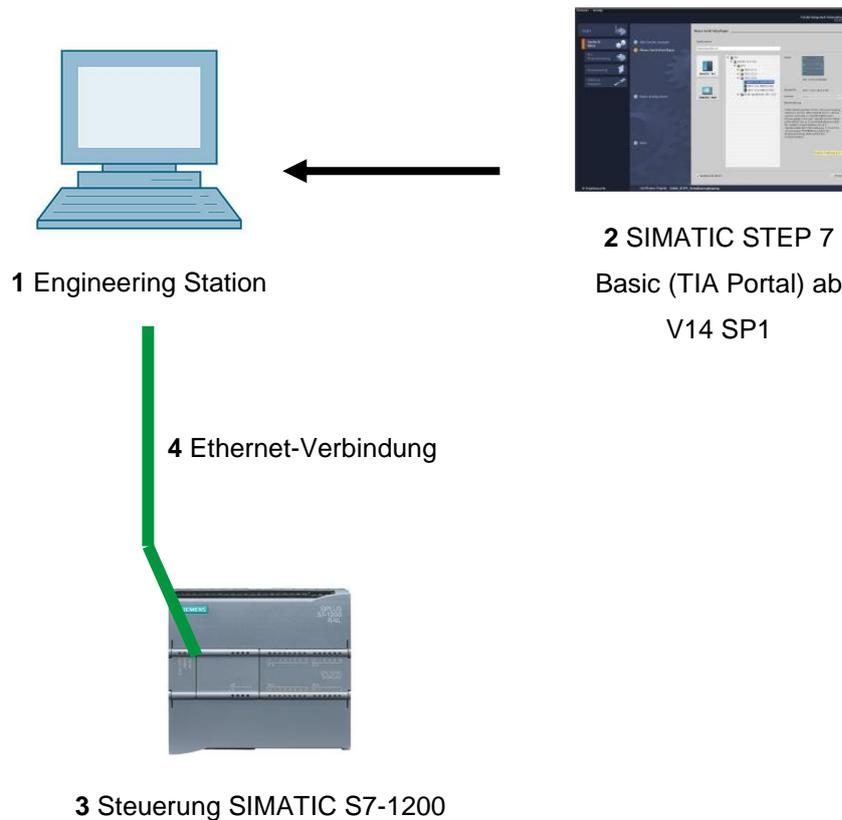

4 Theorie

4.1 Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200

Das Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200 ist ein modulares Kleinsteuerungssystem für den unteren Leistungsbereich.

Es gibt ein umfassendes Baugruppenspektrum zur optimalen Anpassung an die Automatisierungsaufgabe.

Die S7-Steuerung besteht aus einer Stromversorgung, einer CPU mit integrierten Ein- und Ausgängen oder zusätzlichen Ein- bzw. Ausgangsbaugruppen für digitale und analoge Signale.

Gegebenenfalls kommen noch Kommunikationsprozessoren und Funktionsmodule für spezielle Aufgaben, wie z. B. Schrittmotoransteuerung, zum Einsatz.

Die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) überwacht und steuert mit dem S7-Programm eine Maschine oder einen Prozess. Die E/A-Baugruppen werden dabei im S7-Programm über die Eingangsadressen (%E) abgefragt und Ausgangsadressen (%A) angesprochen.

Programmiert wird das System mit der Software TIA Portal Basic oder Professional.

4.1.1 Baugruppenspektrum

SIMATIC S7-1200 ist ein modulares Automatisierungssystem und bietet das folgende Baugruppenspektrum:

Zentralbaugruppen CPU mit unterschiedlicher Leistung, integrierten Ein-/Ausgängen und PROFINET-Schnittstelle (z. B. CPU 1215C).



Netzteil PM mit Eingang 120/230V AC, 50Hz / 60Hz, 1.2A / 0.7A und Ausgang 24V DC / 2.5A.



Signalboards (SB) zum Hinzufügen analoger oder digitaler Ein-/Ausgänge, wobei die CPU-Baugröße unverändert bleibt. (Signalboards können bei den CPUs 1211C/1212C und 1215C eingesetzt werden.)



Signalbaugruppen (SM) für digitale und analoge Ein- und Ausgänge. (Bei den CPUs 1212C können max. 2 SMs und bei 1215C max. 8 SMs eingesetzt werden.)



Kommunikationsbaugruppen (CM) für serielle Kommunikation RS232/RS485. (Bei den CPUs 1211C/1212C und 1215C können bis zu 3 CMs eingesetzt werden.)



Compact Switch Module (CSM) mit 4x RJ45-Buchsen 10/100 MBit/s



SIMATIC Speicherkarten von 2 MB bis 32 MB zum Speichern der Programmdateien und einfachen Austausch der CPUs im Wartungsfall.



Hinweis:

Für dieses Modul wird lediglich eine beliebige CPU mit integrierten Digitaleingängen und Digitalausgängen benötigt.


4.2 Bedien- und Anzeigeelemente der CPU 1215C DC/DC/DC

4.2.1 Frontansicht der CPU 1215C DC/DC/DC

Mit einer integrierten Spannungsversorgung (Anschluss 24V) und integrierten Eingängen und Ausgängen ist die CPU 1215C DC/DC/DC ohne weitere Komponenten direkt einsatzbereit.

Für die Kommunikation mit einem Programmiergerät verfügt die CPU über einen integrierten TCP/IP-Anschluss.

Über ein ETHERNET-Netzwerk kann die CPU so mit HMI-Bediengeräten oder anderen CPUs kommunizieren.

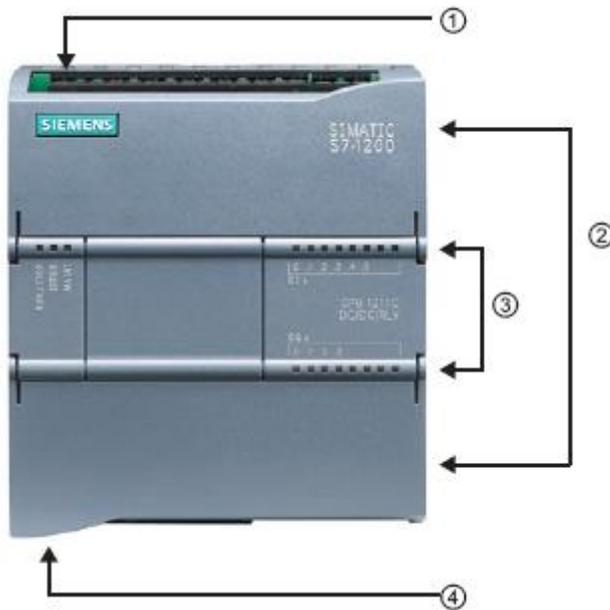

- ① Anschluss 24 V
- ② Steckbarer Klemmenblock für die Anwenderverdrahtung (hinter den Abdeckklappen)
- ③ Status-LEDs für die integrierten E/A und den Betriebszustand der CPU
- ④ TCP/IP-Anschluss (auf der Unterseite der CPU)

4.2.2 SIMATIC Memory Card (MC)

Die optionale **SIMATIC Speicherkarte/Memory Card (MC)** speichert Programm, Daten, Systemdaten, Dateien und Projekte. Sie kann verwendet werden für:

- Übertragung eines Programms in mehrere CPUs
- Firmware-Update von CPUs, Signalbaugruppen (SM) und Kommunikationsbaugruppen (CM)
- Einfaches Tauschen der CPU




4.2.3 Betriebszustände der CPU

Die CPU kann die folgenden drei Betriebszustände aufweisen:

- Im Betriebszustand **STOP** führt die CPU das Programm nicht aus und Sie können ein Projekt laden.
- Im Betriebszustand **STARTUP** führt die CPU einen Anlauf durch.
- Im Betriebszustand **RUN** wird das Programm zyklisch ausgeführt.


Die CPU verfügt nicht über einen physischen Schalter zum Ändern des Betriebszustands.

Mit der Schaltfläche auf dem Bedienpanel der Software STEP 7 Basic ändern Sie den Betriebszustand (**STOP** bzw. **RUN**). Außerdem enthält das Bedienpanel eine Schaltfläche **MRES** zum URLöschen und zeigt die Status-LEDs der CPU an.

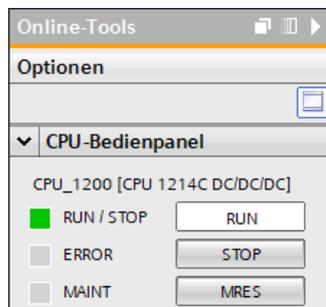

4.2.4 Status- und Fehleranzeigen

Die **Status-LED RUN/STOP** auf der Vorderseite der CPU gibt durch die Farbe der Anzeige den aktuellen Betriebszustand der CPU an.

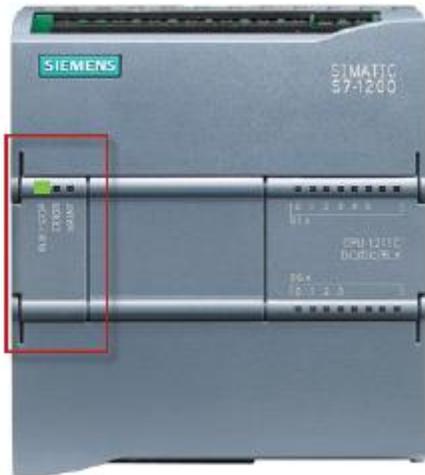

- **Gelbes** Licht zeigt den Betriebszustand **STOP** an.
- **Grünes** Licht zeigt den Betriebszustand **RUN** an.
- Ein **Blinklicht** zeigt den Betriebszustand **STARTUP** an.

Zusätzlich gibt es hier noch die LEDs **ERROR** zur Anzeige von Fehlern und **MAINT** zur Anzeige eines Wartungsbedarfs.

4.3 Programmiersoftware STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14)

Die Software STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) ist das Programmierwerkzeug für die Automatisierungssysteme:

- SIMATIC S7-1200
- Basic Panels

Mit STEP 7 Basic V14 können die folgenden Funktionen für die Automatisierung einer Anlage genutzt werden:

- Konfigurierung und Parametrierung der Hardware
- Festlegung der Kommunikation
- Programmierung
- Test, Inbetriebnahme und Service mit den Betriebs-/Diagnosefunktionen
- Dokumentation
- Erstellung von Visualisierungen für SIMATIC Basic Panels mit dem integrierten WinCC Basic
- Alle Funktionen werden durch eine ausführliche Online-Hilfe unterstützt.

4.3.1 Projekt

Zum Lösen einer Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe legen Sie im TIA Portal ein Projekt an. Ein Projekt im TIA Portal beinhaltet sowohl die Konfigurationsdaten für den Aufbau der Geräte und die Vernetzung der Geräte untereinander als auch die Programme und die Projektierung der Visualisierung.

4.3.2 Hardwarekonfiguration

Die *Hardwarekonfiguration* beinhaltet die Konfiguration der Geräte bestehend aus der Hardware der Automatisierungssysteme, den Feldgeräten am Bussystem PROFINET und der Hardware zur Visualisierung. Die Konfiguration der Netze legt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Hardwarekomponenten fest. Einzelne Hardwarekomponenten werden aus Katalogen in die *Hardwarekonfiguration eingefügt*.

Die Hardware von SIMATIC S7-1200 Automatisierungssysteme setzt sich aus der Steuerung (CPU), den Signalmodulen für Eingangs- und Ausgangssignale (SM), den Kommunikationsmodulen (CM) und weiteren Spezialmodulen zusammen.

Die Signalmodule und die Feldgeräte verbinden die Ein- und Ausgangsdaten des Prozesses, der automatisiert und visualisiert werden soll, mit dem Automatisierungssystem.

Die Hardwarekonfiguration ermöglicht es die Automatisierungs- und Visualisierungslösungen in das Automatisierungssystem zu laden, bzw. der Steuerung den Zugriff auf die angeschlossenen Signalmodule zu ermöglichen.

4.3.3 Planung der Hardware

Bevor Sie die Hardware konfigurieren können, müssen Sie die Hardwareplanung vornehmen. Im Allgemeinen beginnen Sie mit der Auswahl und Anzahl der benötigten Steuerungen. Anschließend wählen Sie Kommunikationsbaugruppen und Signalmodule aus. Die Auswahl der Signalmodule erfolgt anhand der Anzahl sowie Art der benötigten Ein- und Ausgänge. Zum Abschluss muss für jede Steuerung oder Feldgerät eine Stromversorgung gewählt werden, die die benötigte Versorgung sicherstellt.

Für die Planung der Hardwarekonfiguration sind der geforderte Funktionsumfang und die Umgebungsbedingungen von entscheidender Bedeutung. So ist zum Beispiel der Temperaturbereich im Einsatzgebiet mitunter ein limitierender Faktor für die Auswahl der möglichen Geräte. Eine weitere Anforderung könnte die Ausfallsicherheit sein.

Mit dem [TIA Selection Tool](#) (Automatisierungstechnik → TIA Selection Tool auswählen und den Anweisungen folgen) steht Ihnen ein Unterstützungswerkzeug zur Verfügung. Hinweis: Das TIA Selection Tool benötigt Java.

Hinweis für Onlinerecherche:

Bei Vorhandensein mehrerer Handbücher sollten Sie auf die Beschreibung "Gerätehandbuch" achten, um die Gerätespezifikationen zu erhalten.

4.3.4 TIA Portal – Projektansicht und Portalansicht

Im TIA Portal existieren zwei wichtige Ansichten, die entscheidend sind. Beim Starten erscheint standardmäßig die Portalansicht, die besonders für Einsteiger die ersten Schritte erleichtert.

Die Portalansicht bietet eine aufgabenorientierte Sicht der Werkzeuge zur Bearbeitung des Projektes. Hier können Sie schnell entscheiden was Sie tun möchten und das Werkzeug für die jeweilige Aufgabe aufrufen. Falls erforderlich, wird für die ausgewählte Aufgabe automatisch zur Projektansicht gewechselt.

Abbildung 1 stellt die Portalansicht dar. Ganz links unten besteht die Möglichkeit zwischen dieser Ansicht und der Projektansicht zu wechseln.

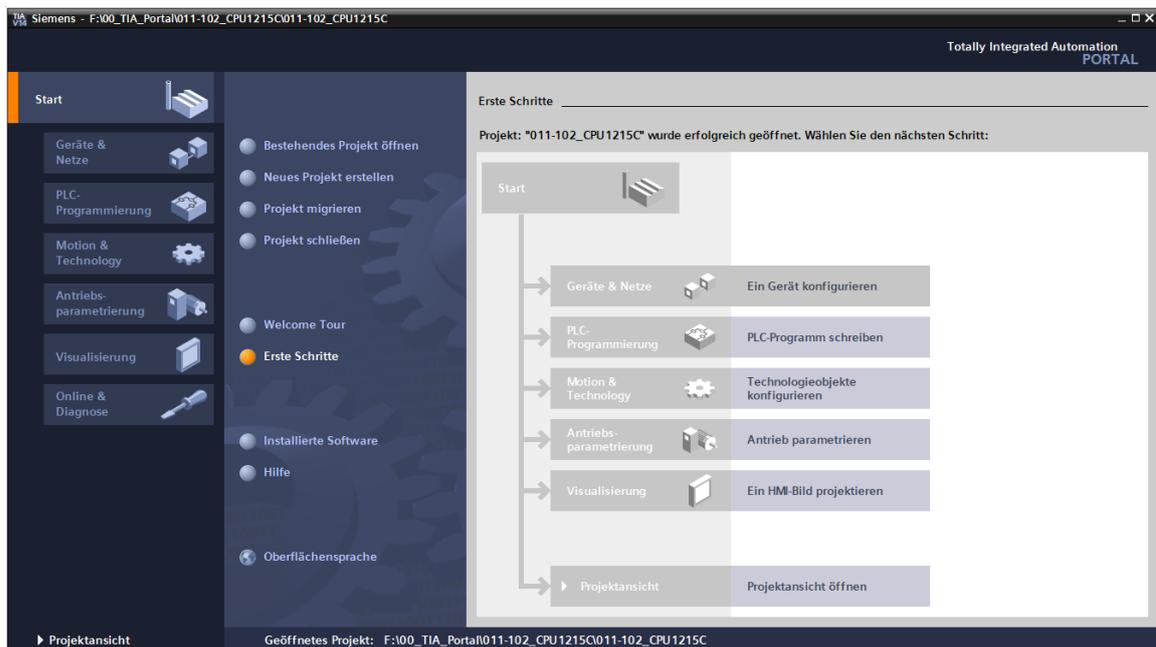


Abbildung 1: Portalansicht

Die Projektansicht, wie in Abbildung 2 dargestellt, dient der Hardwarekonfiguration, der Programmierung, Erstellung der Visualisierung und vielen weiterführenden Aufgaben.

Dabei gibt es standardmäßig oben die Menüleiste mit den Funktionsleisten, links die Projektnavigation mit sämtlichen Bestandteilen eines Projektes und rechts die so genannten "Task-Cards" mit z. B. Anweisungen und Bibliotheken.

Wird in der Projektnavigation ein Element (zum Beispiel die Gerätekonfiguration) ausgewählt, so wird dieses in der Mitte angezeigt und kann dort bearbeitet werden.


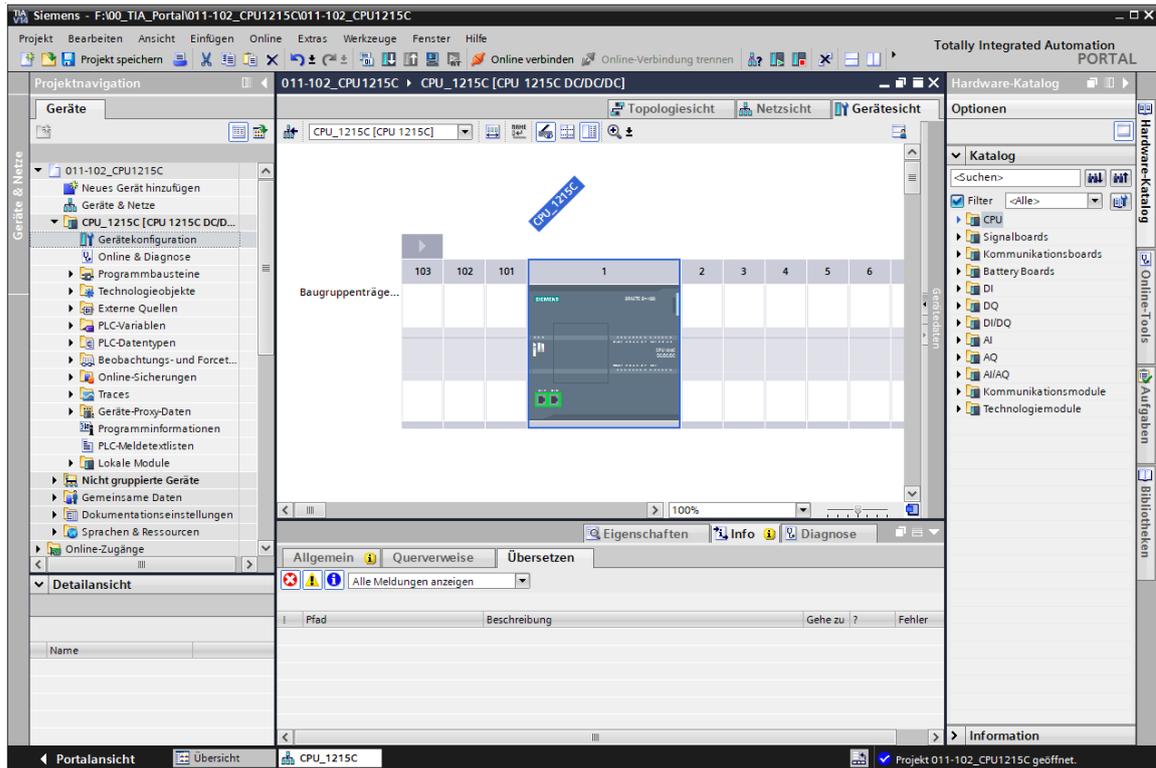



Abbildung 2: Projektansicht

4.3.5 Grundeinstellungen für das TIA Portal

- Der Benutzer kann für bestimmte Einstellungen im TIA Portal individuelle Voreinstellungen vornehmen. Einige wichtige Einstellungen werden hier gezeigt.
- Wählen Sie in der Projektansicht im Menü → “Extras“ und anschließend → “Einstellungen“.

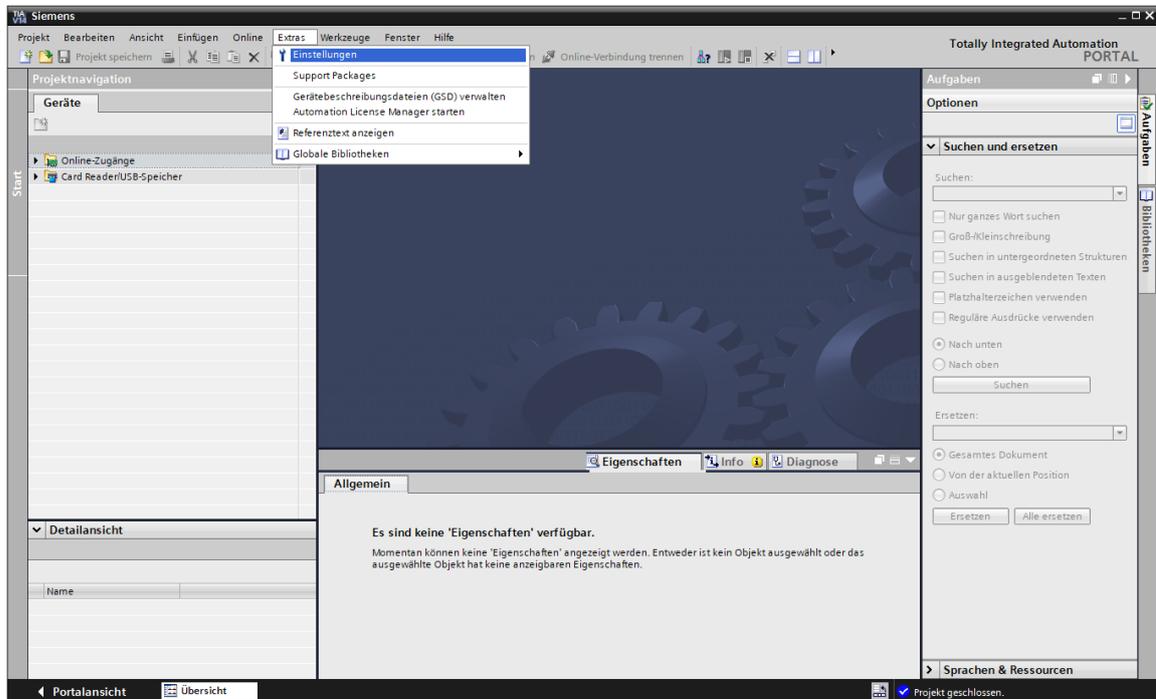

- Eine Grundeinstellung ist die Wahl der Oberflächensprache und die Sprache für die Programmdarstellung. In den folgenden Unterlagen wird bei beiden Einstellungen mit der Sprache “Deutsch“ gearbeitet.
- Wählen Sie in den “Einstellungen“ im Punkt → “Allgemein“ die “Oberflächensprache → Deutsch“ und die “Mnemonic → Deutsch“.

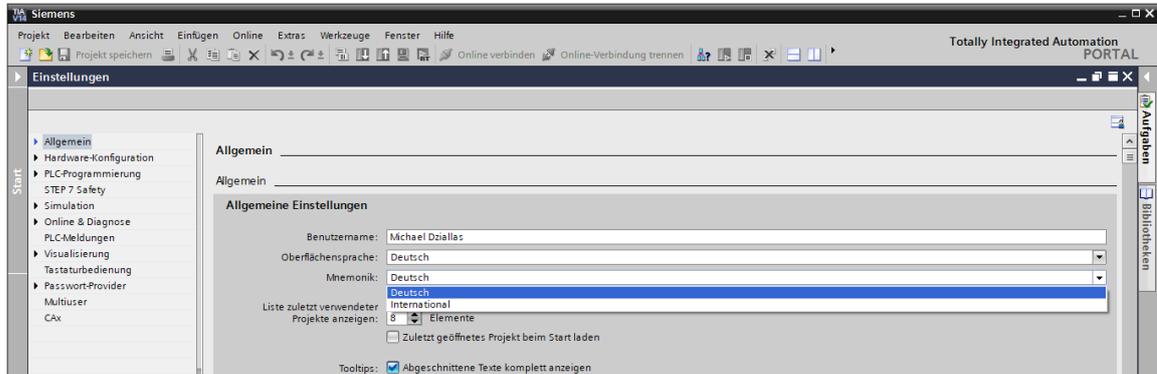

Hinweis:

Diese Einstellungen können zwischendurch immer wieder auf “Englisch“ bzw. “International“ umgestellt werden.

4.3.6 IP-Adresse einstellen am Programmiergerät

Um vom PC, dem PG oder einem Laptop aus eine Steuerung SIMATIC S7-1200 programmieren zu können, wird eine TCP/IP-Verbindung oder optional eine PROFIBUS-Verbindung benötigt.


Damit PC und SIMATIC S7-1200 über TCP/IP miteinander kommunizieren können ist es wichtig, dass die IP-Adressen beider Geräte zusammenpassen.

Zuerst soll hier gezeigt werden, wie die IP-Adresse eines PCs mit Betriebssystem Windows 7 eingestellt werden kann.


→ Lokalisieren Sie das Netzwerksymbol unten in der Taskleiste  und klicken Sie anschließend auf → “Netzwerk- und Freigabecenter öffnen“.




→ In dem geöffneten Fenster der Netzwerkeinstellungen klicken Sie auf → “Ethernet“ und anschließend auf → “Adapteroptionen ändern“.

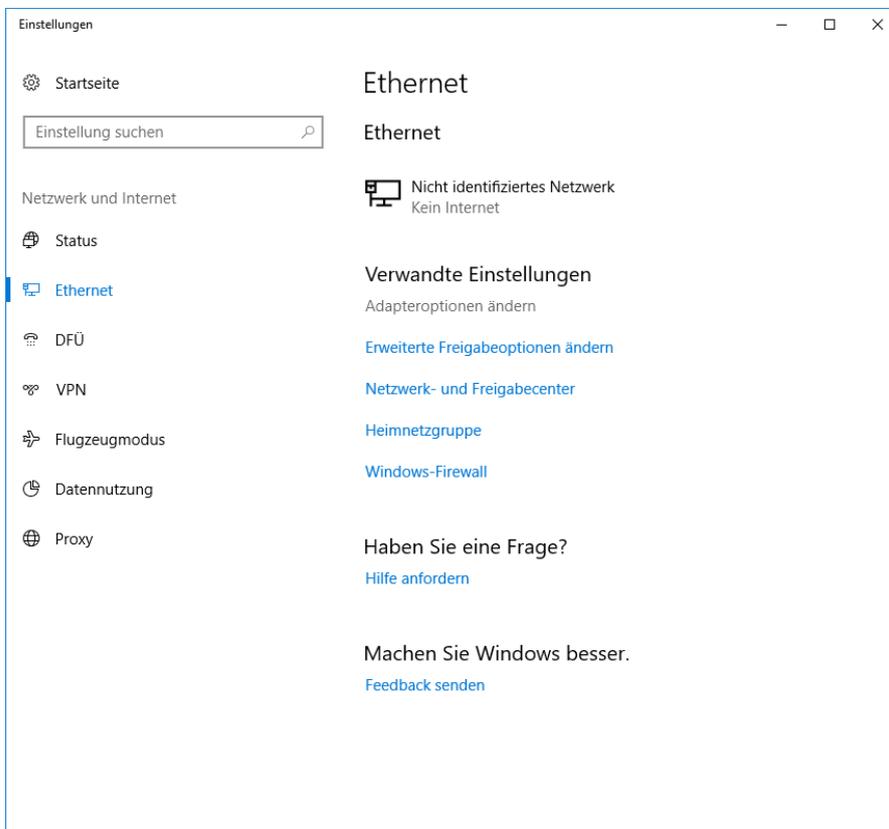


→ Wählen Sie die gewünschte → “LAN-Verbindung“ aus, mit der Sie sich mit der Steuerung verbinden möchten, und klicken auf → “Eigenschaften“.

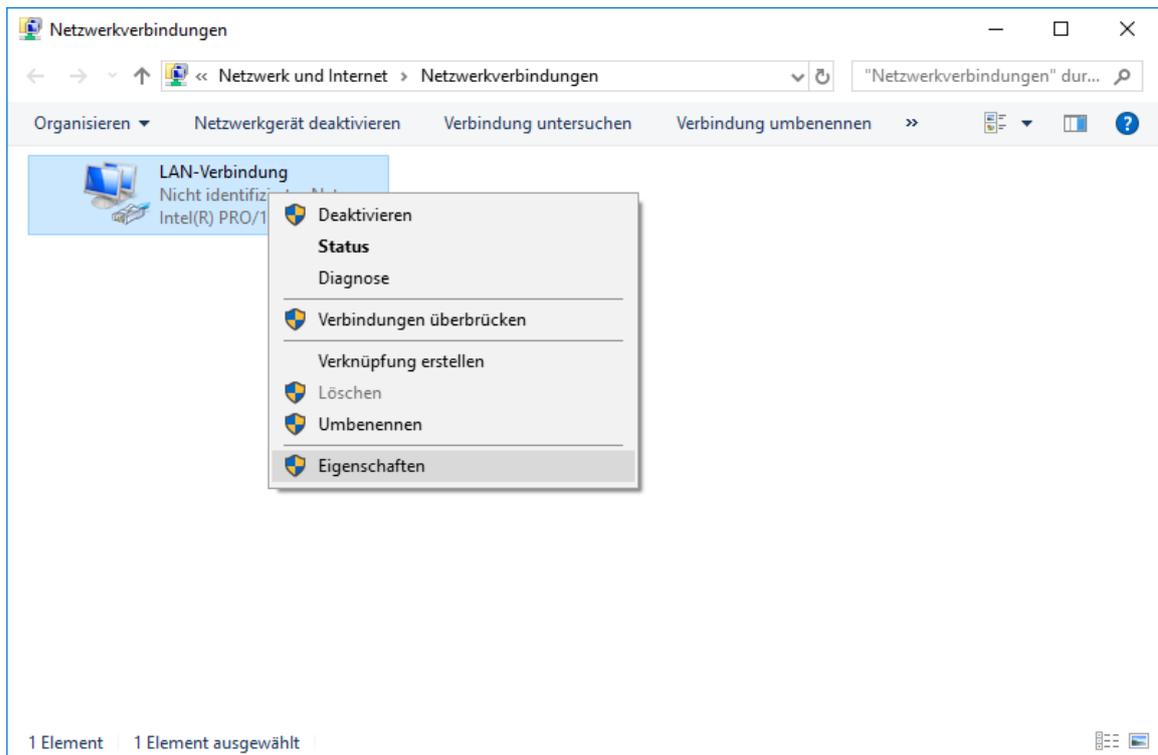

→ Wählen Sie nun zum → “Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP)“ die → “Eigenschaften“.

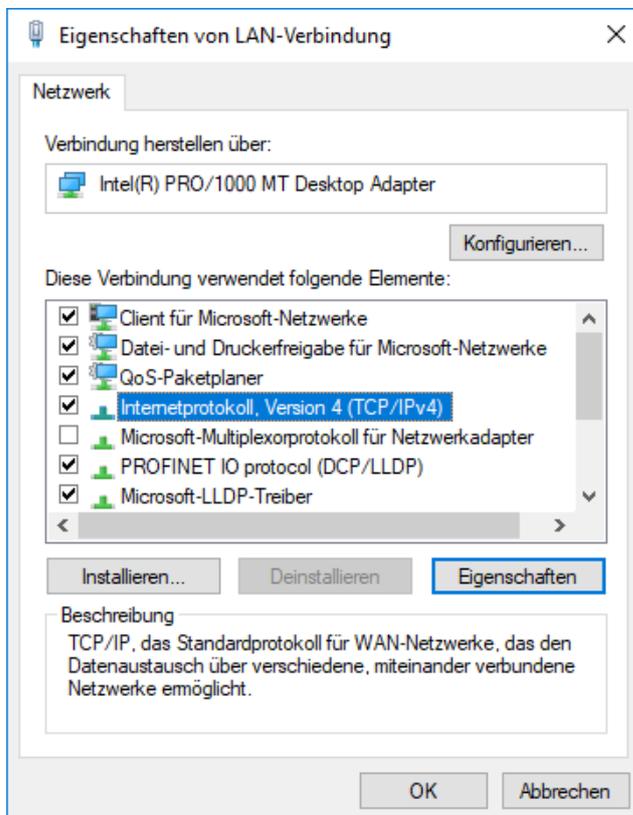

→ Jetzt können Sie z. B. die folgende IP-Adresse verwenden → IP-Adresse: 192.168.0.99 → Subnetzmaske 255.255.255.0 und die Einstellungen übernehmen. (→ "OK")

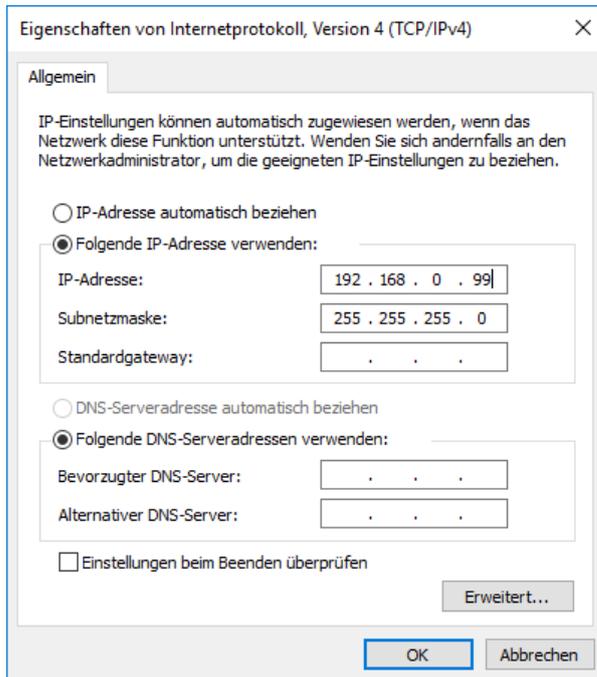


4.3.7 IP-Adresse einstellen in der CPU

Die IP-Adresse von SIMATIC S7-1200 wird folgendermaßen eingestellt.


- Wählen Sie hierzu das Totally Integrated Automation Portal, das hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. (→ TIA Portal V14)




- Wählen Sie den Punkt → “Online & Diagnose“ aus und öffnen anschließend die → “Projektansicht“.

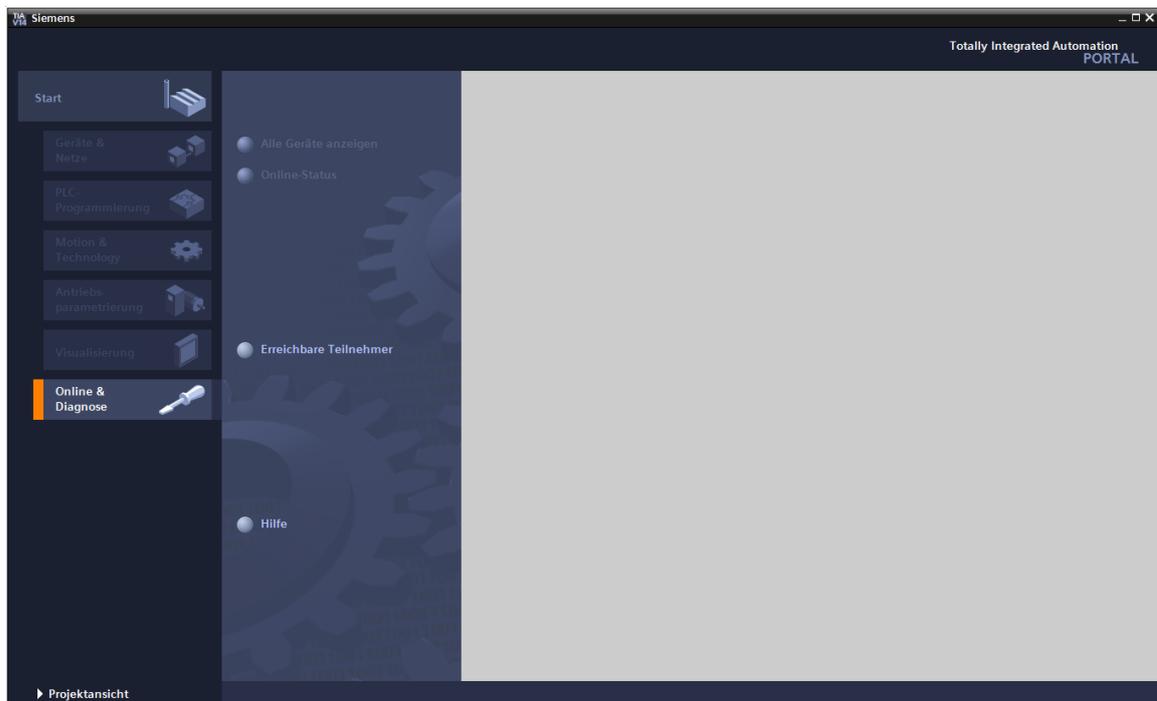


- In der Projektnavigation wählen Sie unter → “Online-Zugängen“ die Netzwerkkarte, welche bereits vorher eingestellt wurde. Wenn Sie hier auf → “Erreichbare Teilnehmer aktualisieren“ klicken, sehen Sie die IP-Adresse (falls bereits eingestellt) oder die MAC-Adresse (falls IP-Adresse noch nicht vergeben) der angeschlossenen SIMATIC S7-1200. Wählen Sie hier → “Online & Diagnose“.

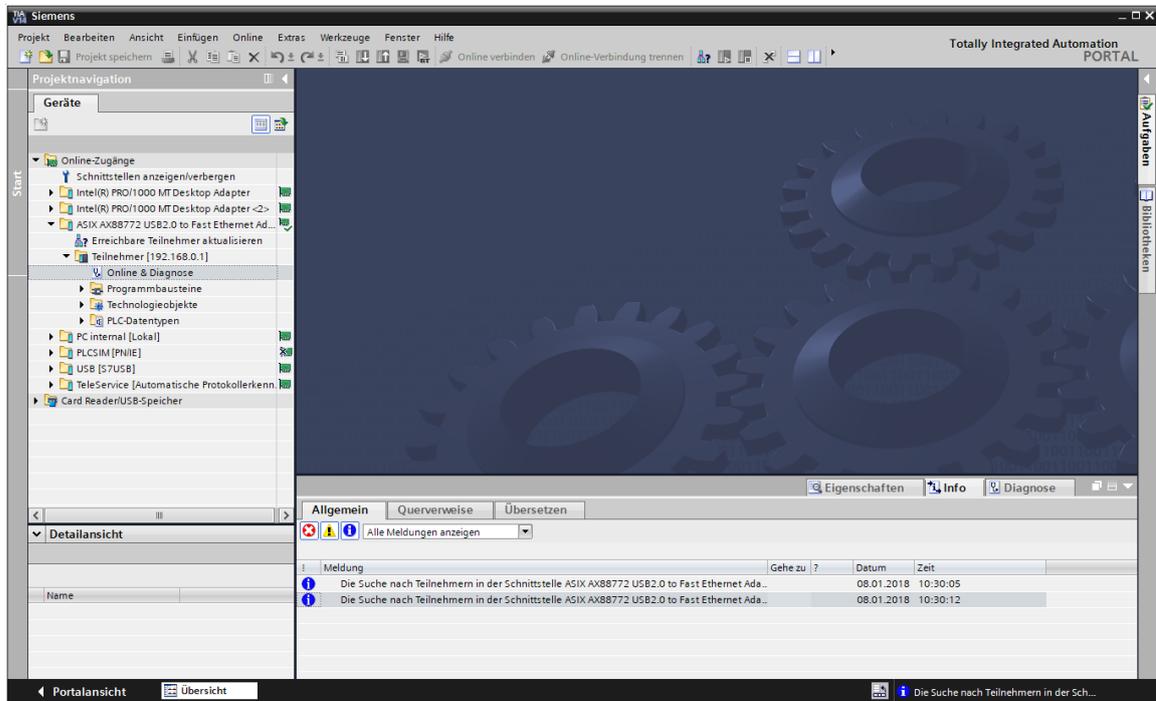

- Unter → “Funktionen“ finden Sie nun den Punkt → “IP-Adresse zuweisen“. Geben Sie hier z. B. die folgende IP-Adresse ein: → IP-Adresse: 192.168.0.1 → Subnetz-Maske 255.255.255.0. Klicken Sie jetzt auf → “IP-Adresse zuweisen“ und Ihrer SIMATIC S7-1200 wird diese neue Adresse zugewiesen.

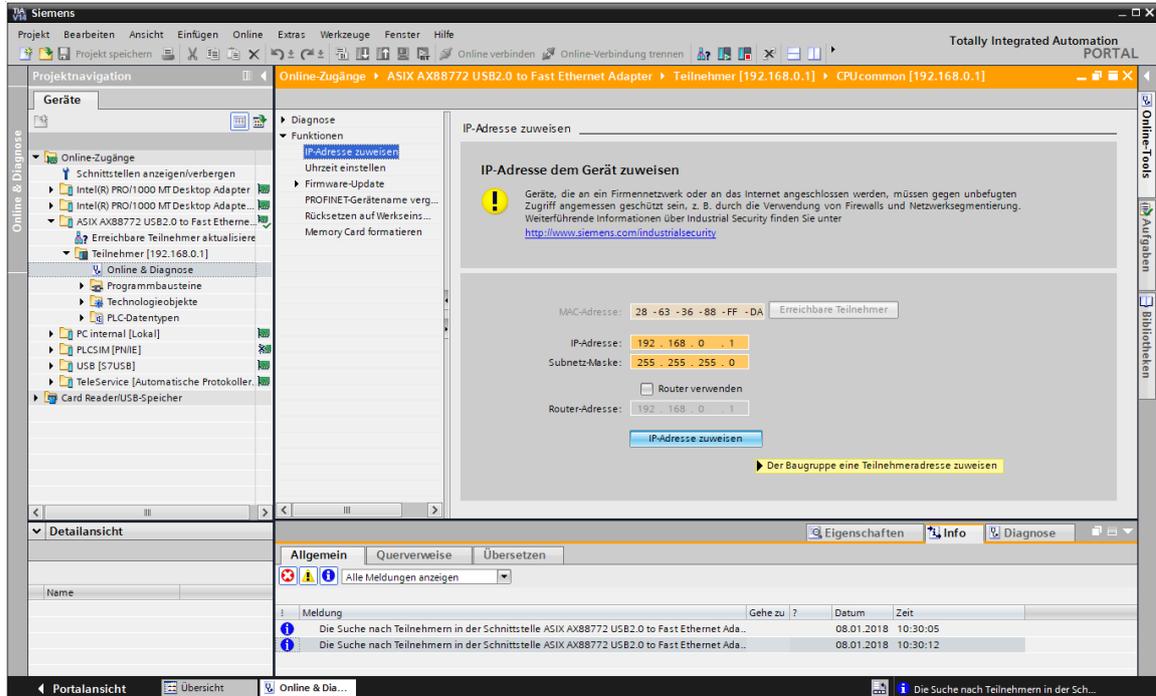


- Sollte die Vergabe der IP-Adresse nicht erfolgreich gewesen sein, so erhalten Sie eine Meldung in dem Fenster → “Info“ → “Allgemein“.

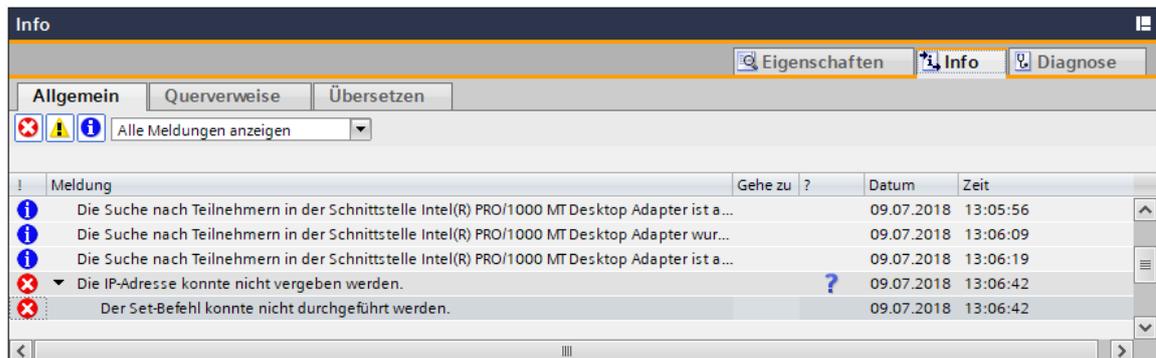


4.3.8 CPU Rücksetzen auf Werkseinstellung


- Konnte die IP-Adresse nicht vergeben werden, so müssen die Programmdateien auf der CPU gelöscht werden. Dies geschieht, indem Sie die CPU zurücksetzen. Zum Zurücksetzen der Steuerung wählen Sie die Funktion → “Rücksetzen auf Werkseinstellungen“ und klicken auf → “Rücksetzen“.

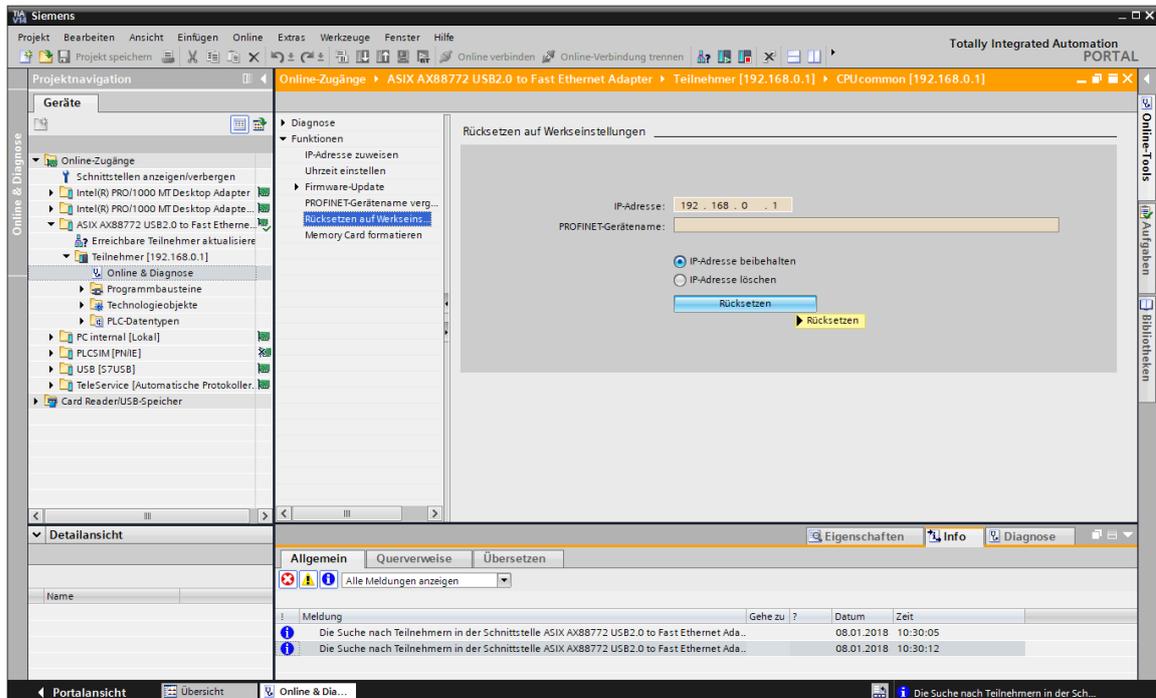

- Bestätigen Sie die Frage, ob Sie wirklich Rücksetzen möchten mit → “Ja“.

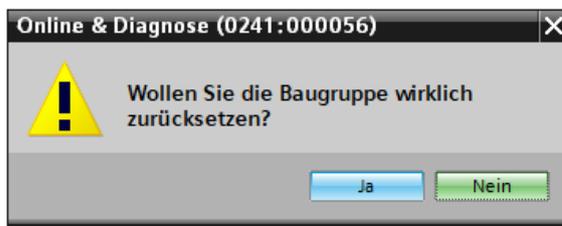

- Stoppen Sie falls nötig die CPU. (→ “Ja“)

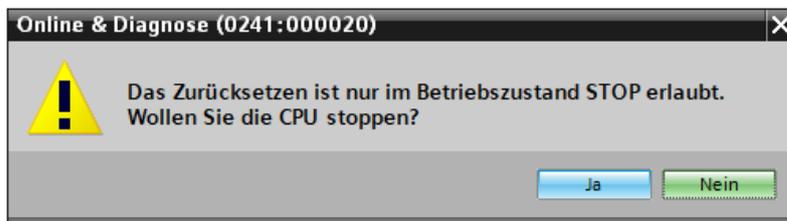

5 Aufgabenstellung

Legen Sie ein Projekt an und konfigurieren Sie die Kompakt-CPU Ihrer Hardware, die einem Teil der Trainer Paketen **SIMATIC S7-1200 mit CPU 1215C DC/DC/DC** entspricht.

- SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC (Bestellnummer: 6ES7 215-1AG40-0XB0)

6 Planung

Da es sich um eine neue Anlage handelt, ist ein neues Projekt anzulegen.

Für dieses Projekt ist die Hardware mit dem Trainer Paket SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC bereits vorgegeben. Deshalb muss keine Auswahl erfolgen, sondern die aufgelistete CPU der Trainer Paketen muss nur in das Projekt eingefügt werden. Damit das richtige Modul eingefügt wird, sollte die Bestellnummer aus der Aufgabenstellung erneut direkt an dem montierten Gerät überprüft werden (siehe Tabelle 1).

Zur Konfiguration muss bei der CPU die Ethernet-Schnittstelle eingestellt werden. Bei den digitalen und analogen Ein- und Ausgängen werden die Adressbereiche entsprechend Tabelle 1 eingestellt.

Modul	Bestellnummer	Steckplatz	Adressbereich
CPU 1215C DC/DC/DC	6ES7 215-1AG40-0XB0	1	DI 0.0 -1.5 DQ 0.0 - 1.1 AI 64 / 66 AQ 64 / 66

Tabelle 1: Übersicht der geplanten Konfiguration

Zum Schluss muss die Hardwarekonfiguration übersetzt und geladen werden. Beim Übersetzen können vorhandene Fehler und beim Start der Steuerung falsche Module erkannt werden. *Dies ist nur möglich bei vorhandener und identisch aufgebauter Hardware.*

Das geprüfte Projekt muss gesichert und archiviert werden.

7 Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung


Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Planung umsetzen können. Sollten Sie schon bereits entsprechende Vorkenntnisse haben, so reichen Ihnen die nummerierten Schritte zur Bearbeitung aus. Ansonsten folgen Sie einfach den Schritten der Anleitung.

7.1 Anlegen eines neuen Projektes

→ Wählen Sie hierzu das Totally Integrated Automation Portal, das hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. (→ TIA Portal V14)



→ In der Portalansicht unter dem Punkt "Start" → "Neues Projekt erstellen".

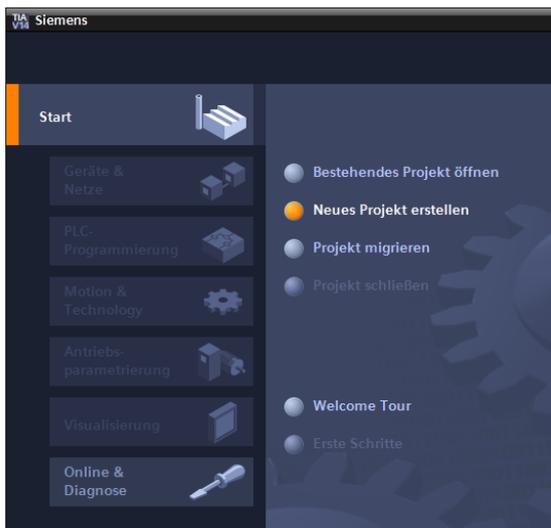


→ Projektname, Pfad, Autor und Kommentar entsprechend anpassen und auf →  klicken.

→ Das Projekt wird angelegt, geöffnet und das Menü "Start" "Erste Schritte" wird automatisch geöffnet.


7.2 Einfügen der CPU 1215C DC/DC/DC

→ Wählen Sie im Portal → “Start” → “Erste Schritte” → “Geräte & Netze” → “Ein Gerät konfigurieren” aus.

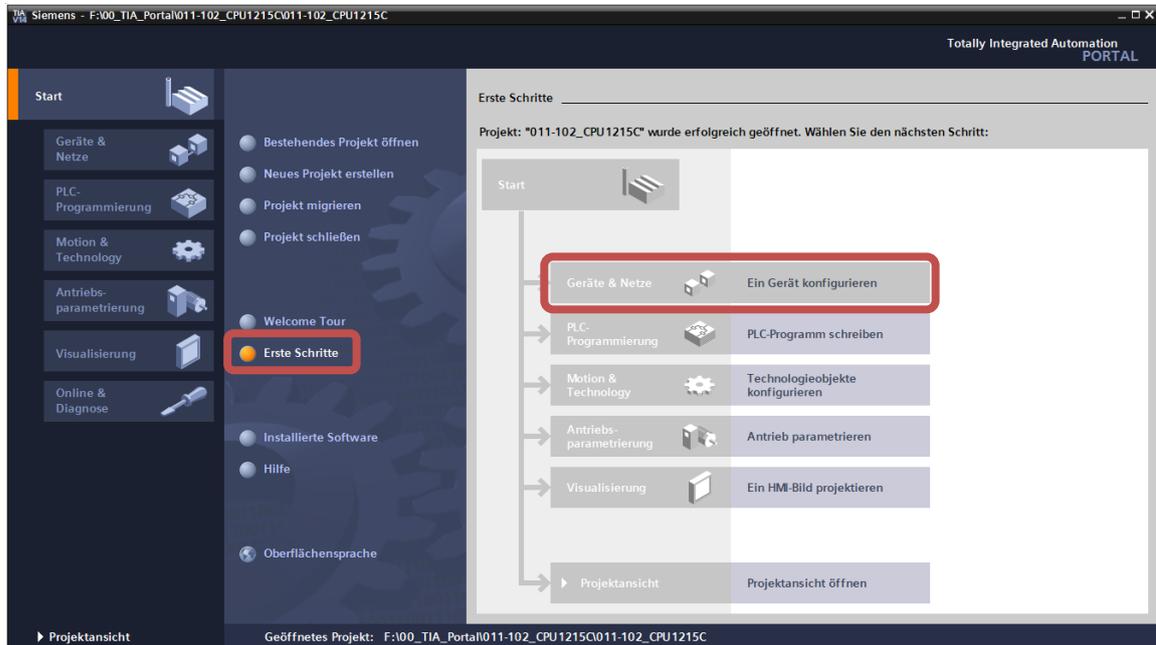


→ Im Portal “Geräte & Netze” öffnet sich das Menü “Alle Geräte anzeigen”.

→ Wechseln Sie in das Menü “Neues Gerät hinzufügen”.

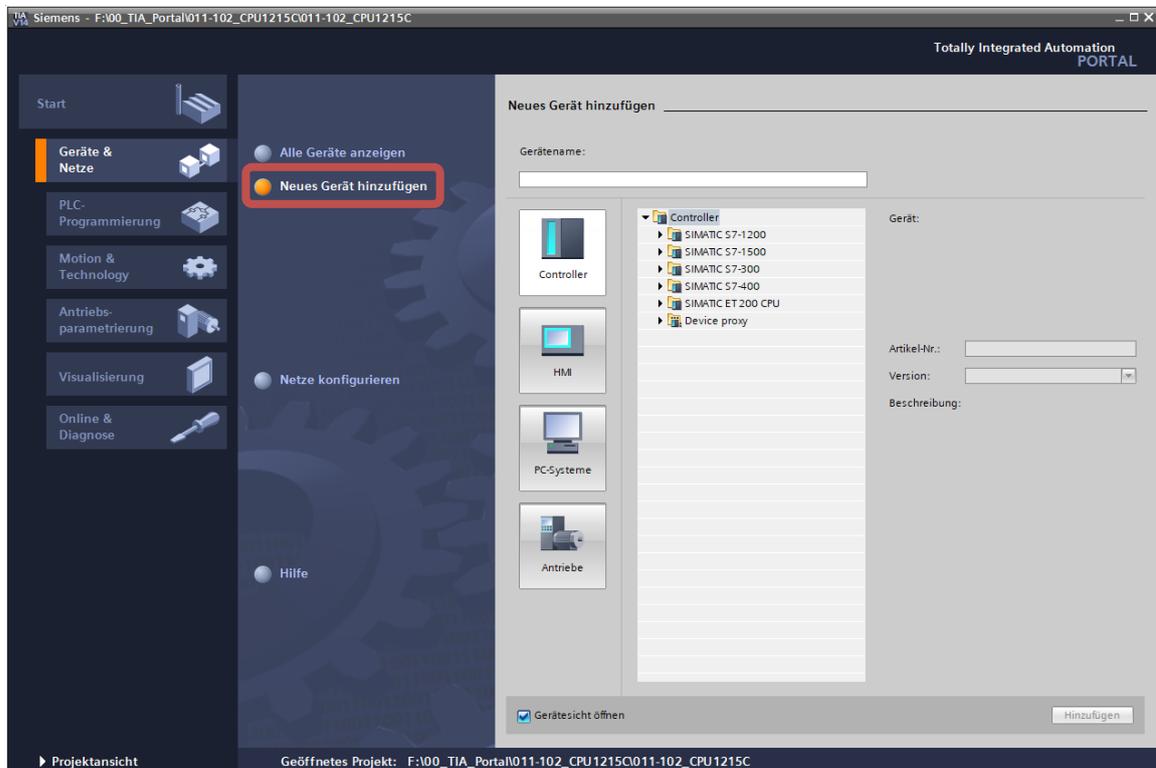

→ Nun soll das vorgegebene Modell der CPU als neues Gerät hinzugefügt werden. →


(Controller → SIMATIC S7-1200 → CPU → CPU 1215C DC/DC/DC → 6ES7215-1AG40-0XB0 → V4.1)

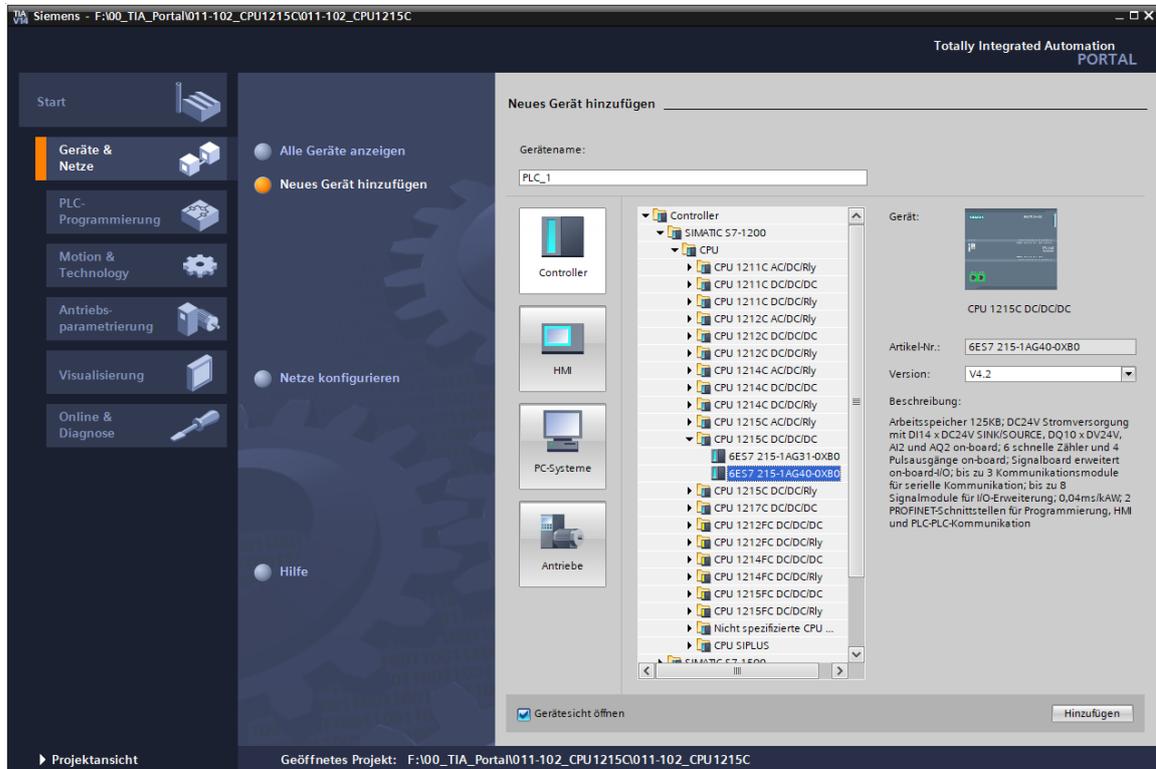



→ Vergeben Sie einen Gerätenamen. (Gerätename → "CPU_1215C")



→ Wählen Sie "Geräteansicht öffnen".

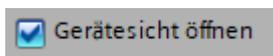

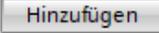
→ Klicken Sie anschließend auf .

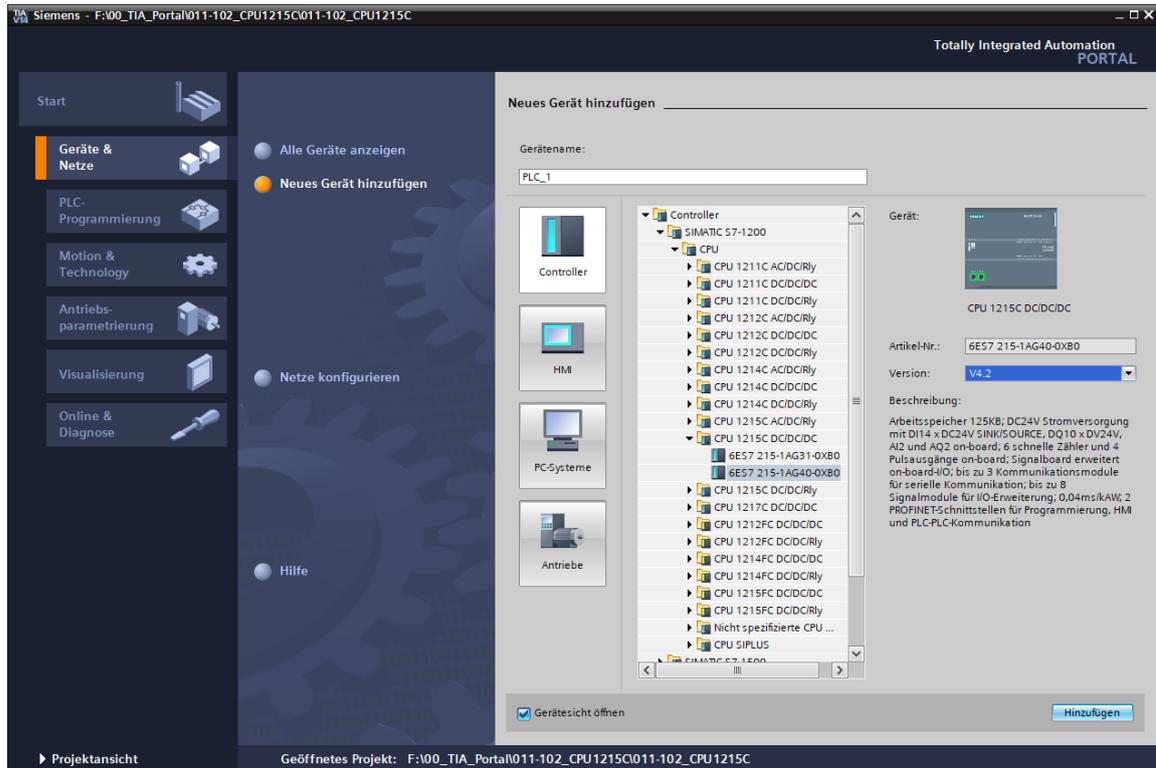

Hinweis:

Es kann vorkommen, dass es für eine gewünschte CPU mehrere Varianten gibt, die sich im Funktionsumfang (Arbeitsspeicher, eingebautem Speicher, Technologiefunktionen, usw.) unterscheiden. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, dass die ausgewählte CPU den gestellten Anforderungen entspricht.

Das TIA Portal wechselt nun automatisch in die Projektansicht und zeigt in der Gerätekonfiguration die ausgewählte CPU auf dem Steckplatz 1 einer Normprofilschiene.

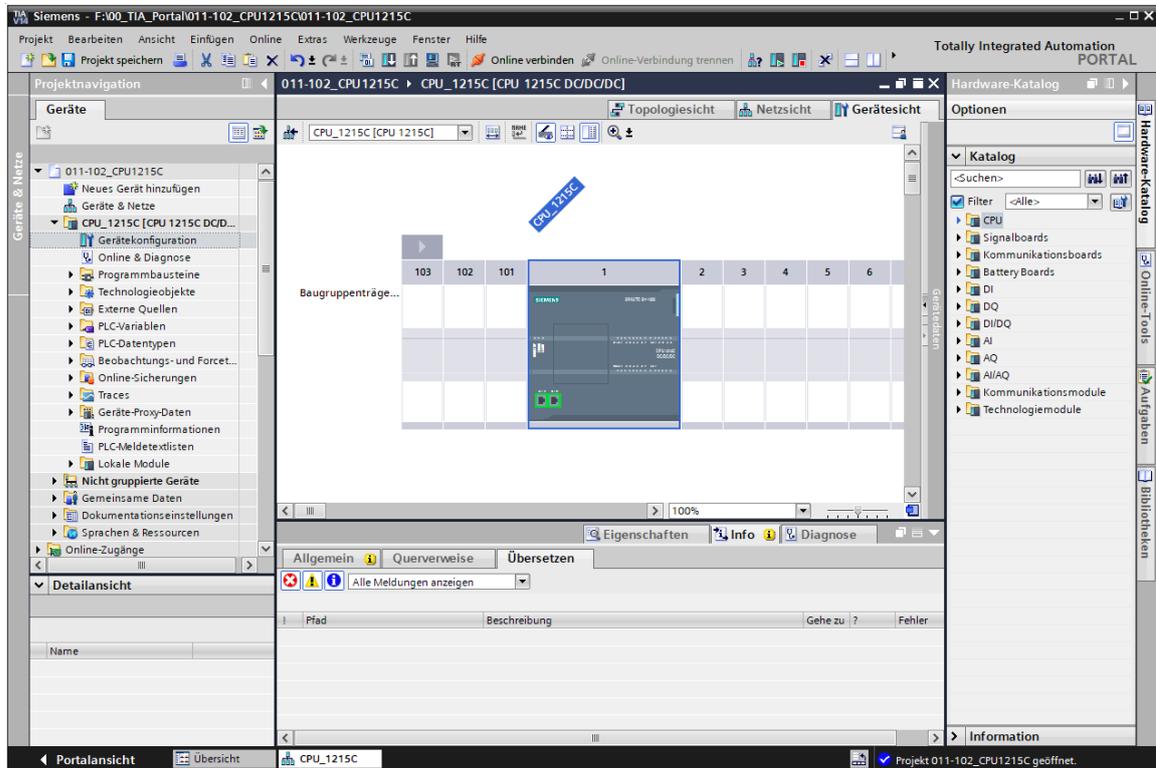


Hinweis:


Dort können Sie nun die CPU nach Ihren Vorgaben konfigurieren. Hier sind Einstellungen zur PROFINET-Schnittstelle, dem Verhalten beim Anlauf, dem Zyklus, dem Passwortschutz, der Kommunikationslast und vielen weiteren Optionen möglich.

7.3 Konfiguration Ethernet-Schnittstelle der CPU 1215C DC/DC/DC


- Wählen Sie die CPU mit einem Doppelklick an.
- Öffnen Sie in den → “Eigenschaften“ das Menü → “PROFINET-Schnittstelle [X1]“ und wählen Sie den Eintrag → “Ethernet-Adressen“ aus.

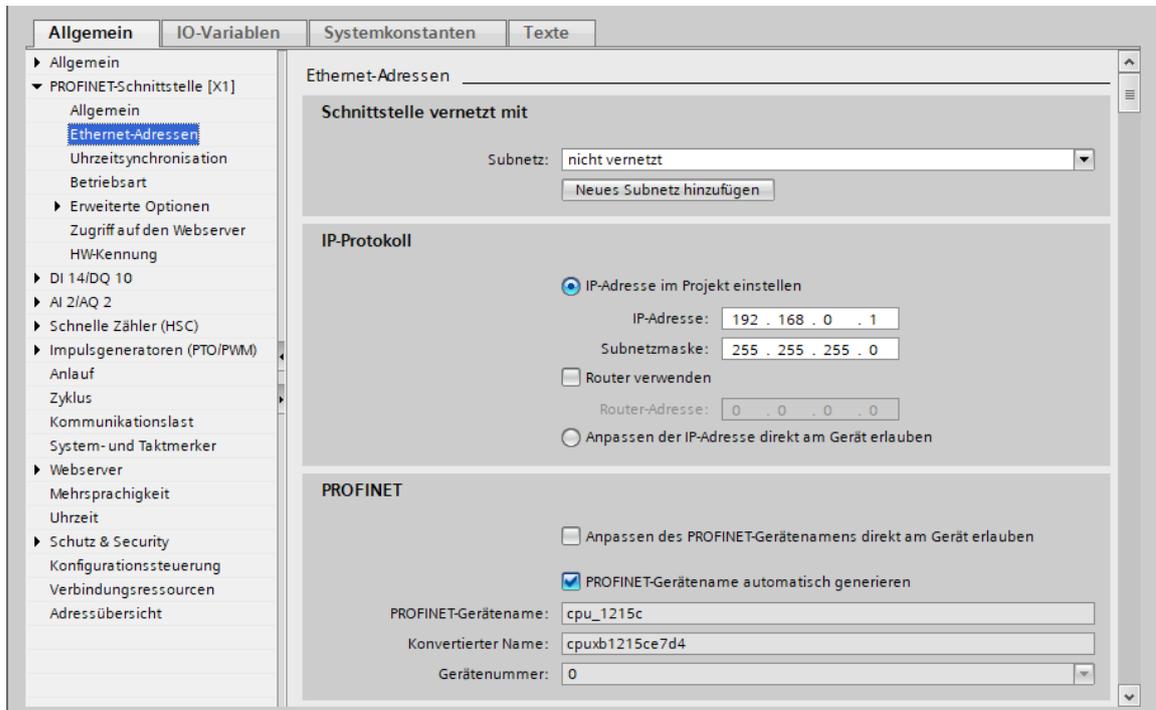

- Unter “Schnittstelle vernetzt mit“ gibt es nur den Eintrag “nicht vernetzt“.
- Fügen Sie nun mit dem Button → “Neues Subnetz hinzufügen“ ein Ethernet-Subnetz hinzu.

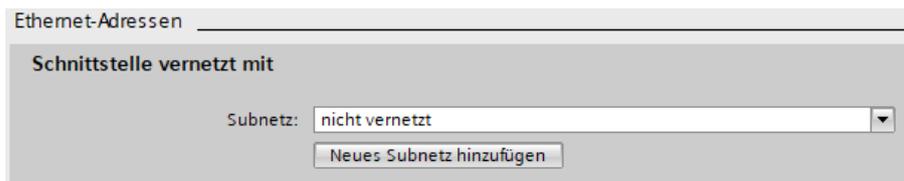


→ Die hier voreingestellte "IP-Adresse" und "Subnetzmaske" behalten Sie bei.

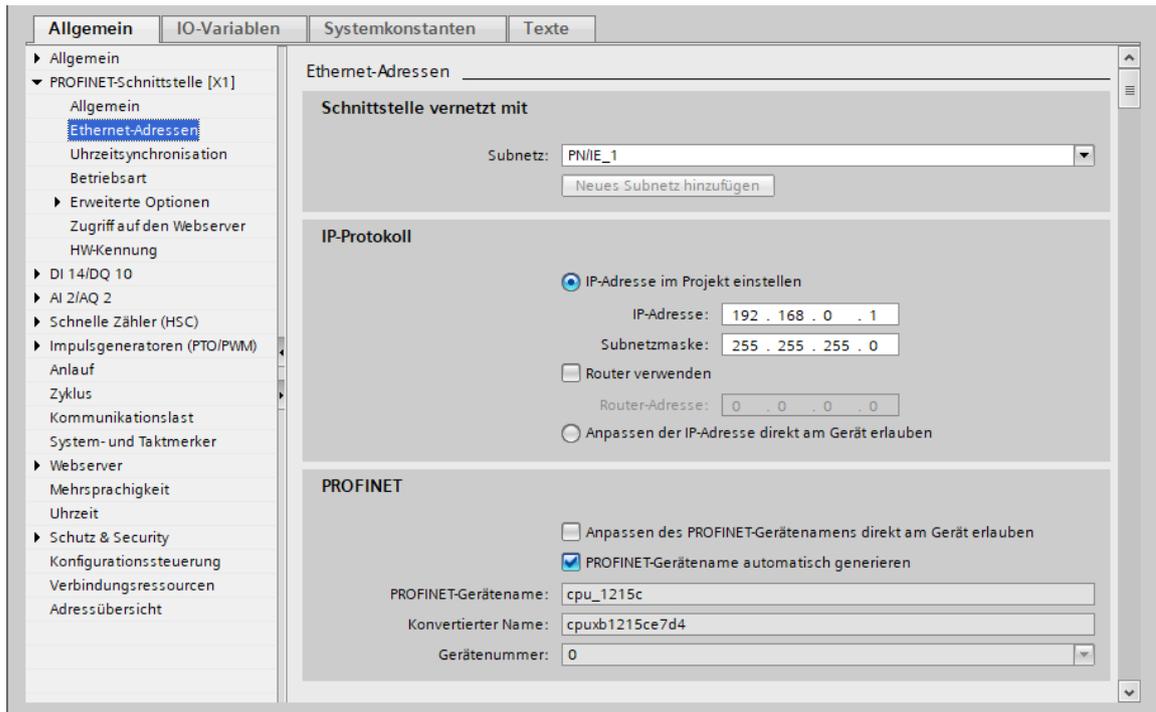

7.4 Konfigurieren der Adressbereiche

→ Als Nächstes müssen die Adressbereiche der Eingänge und Ausgänge überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. DI/DO sollten einen Adressbereich von 0...1 haben und AI 64...67. (→ Geräteübersicht → DI 14/DQ 10_1 → E-Adresse: 0..1 → A-Adresse: 0...1 → AI 2_1 → E-Adresse: 64...67)

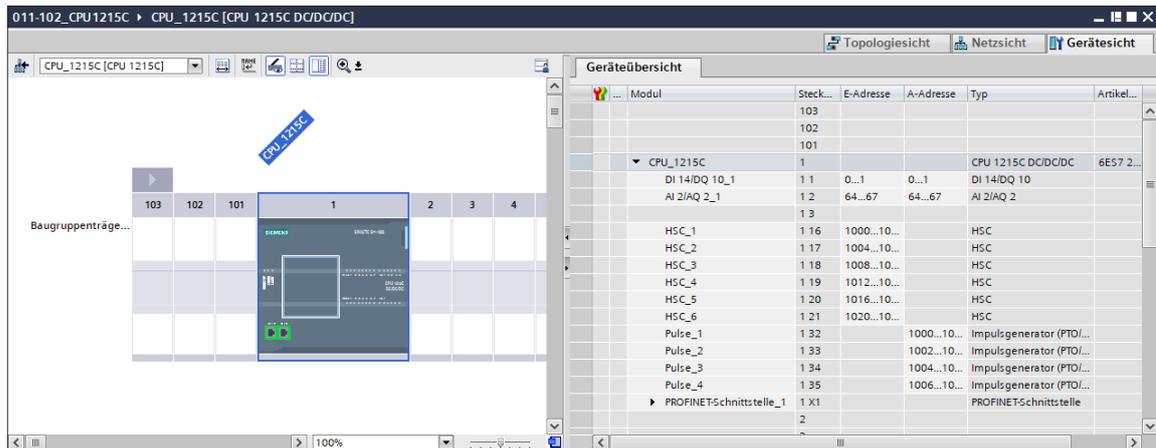


Hinweis:

Um die Geräteübersicht ein- und auszublenden, müssen Sie auf der rechten Seite der Hardwarekonfiguration auf die kleinen Pfeile neben "Gerätedaten" klicken.



7.5 Speichern und Übersetzen der Hardware-Konfiguration

- Bevor Sie die Konfiguration übersetzen, sollte Ihr Projekt mit einem Klick auf die Schaltfläche  gespeichert werden. Um Ihre CPU mit der Gerätekonfiguration zu übersetzen, markieren Sie zuerst den Ordner → “CPU_1215C [CPU1215C DC/DC/DC]“ und klicken auf das Symbol →  “Übersetzen“.

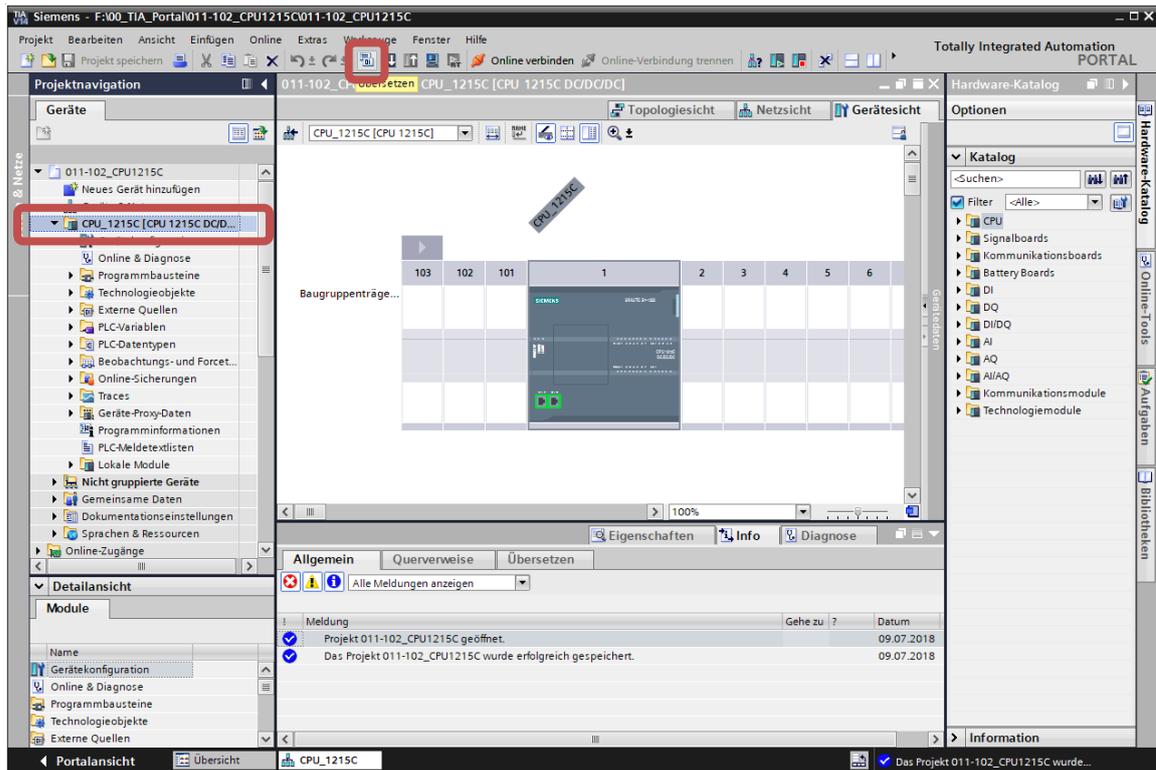

Hinweis:


“Projekt speichern“ sollte bei der Bearbeitung eines Projektes immer wieder durchgeführt werden, da dies nicht automatisch geschieht. Lediglich beim Schließen des TIA Portals erfolgt eine Abfrage, ob gespeichert werden soll.

- Wurde ohne Fehler übersetzt, sehen Sie folgendes Bild.




7.6 Laden der Hardwarekonfiguration in das Gerät


→ Um Ihre gesamte CPU zu laden, markieren Sie wieder den Ordner → “CPU_1215C [CPU1215C DC/DC/DC]“ und klicken auf das Symbol  → “Laden in Gerät“.

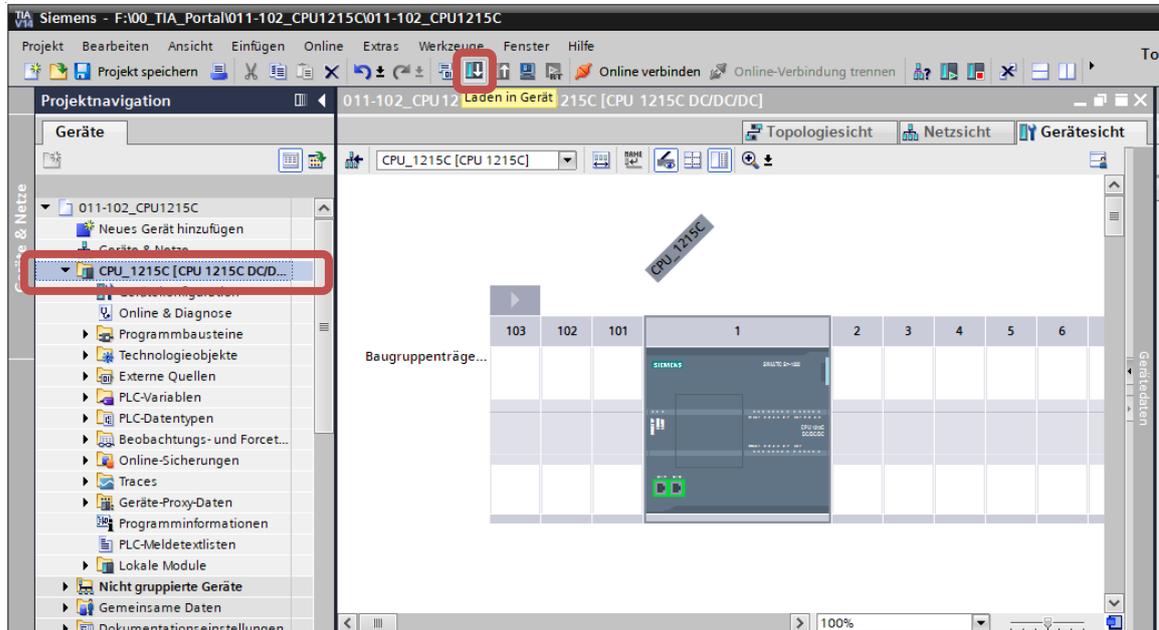


→ Es öffnet sich der Manager zur Konfiguration von Verbindungseigenschaften (Erweitertes Laden).

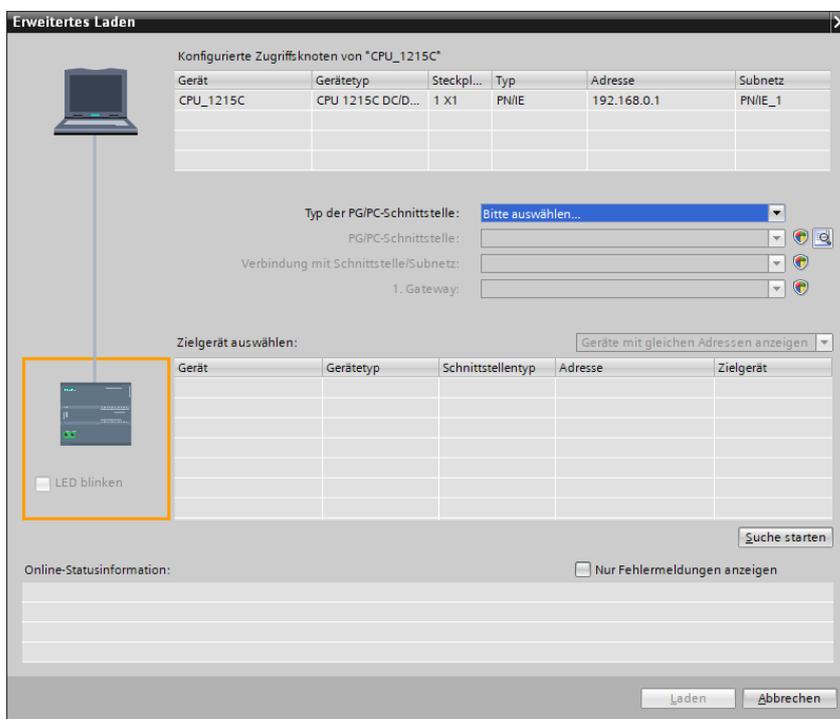


- Als Erstes muss die Schnittstelle korrekt ausgewählt werden. Dies erfolgt in drei Schritten.
- Schritt 1: Typ der PG/PC-Schnittstelle → PN/IE

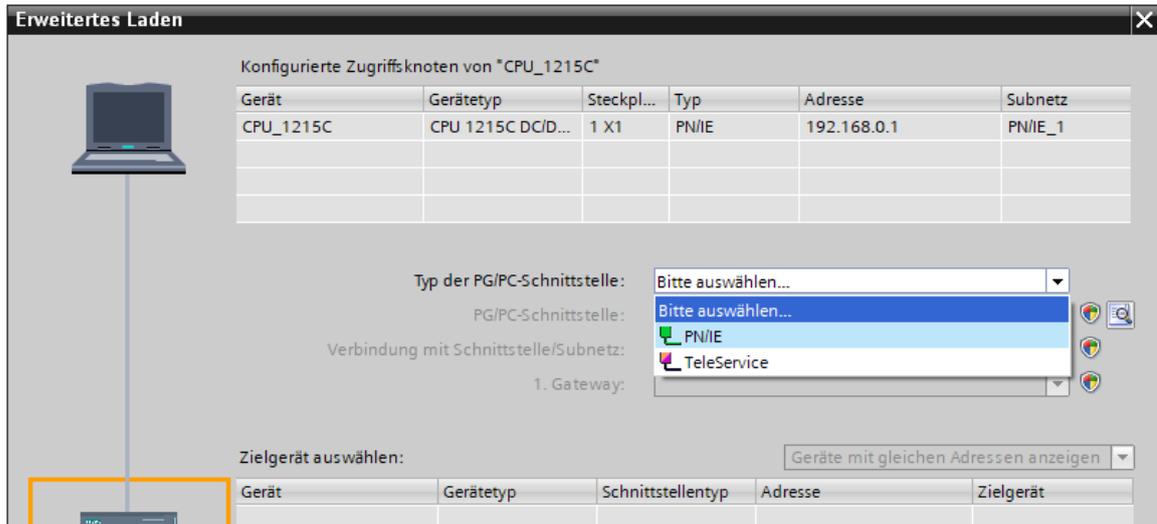


- Schritt 2: PG/PC-Schnittstelle → hier: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

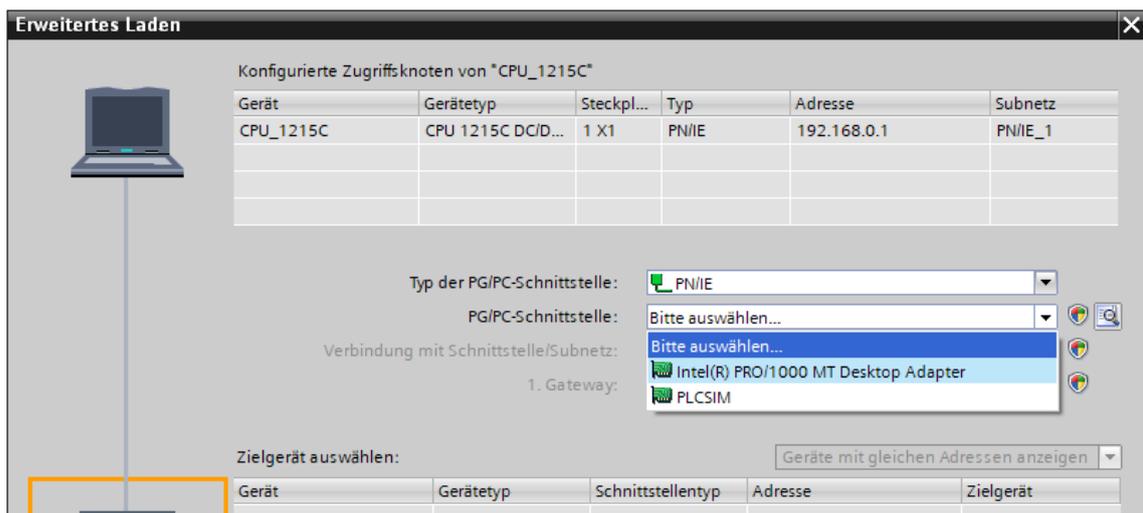


- Schritt 3: Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz → "PN/IE_1"

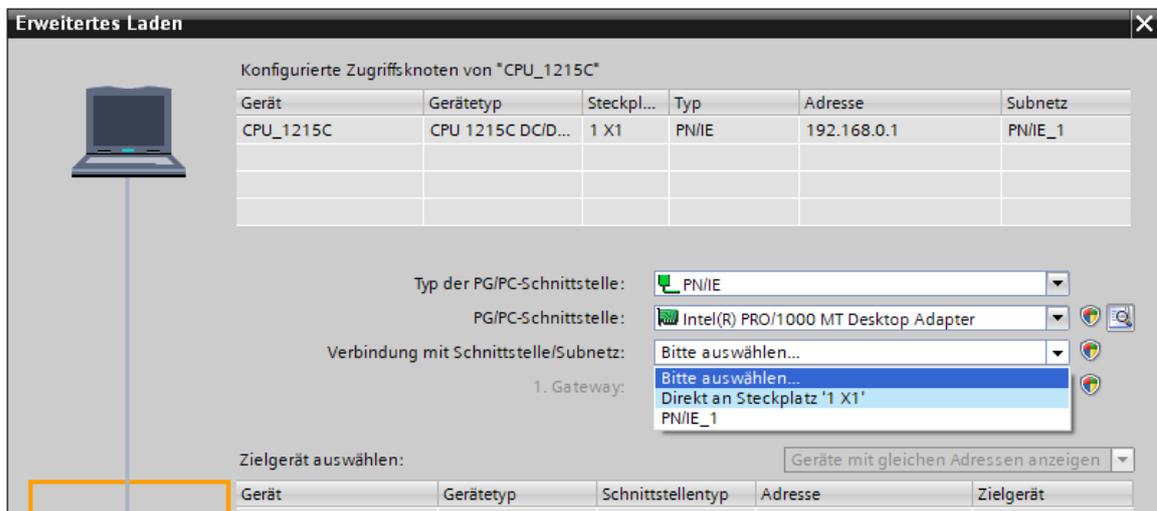


- Anschließend muss das Feld → “Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen“ aktiviert und die Suche nach den Teilnehmern im Netz mit einem Klick auf den Button → **Suche starten** gestartet werden.

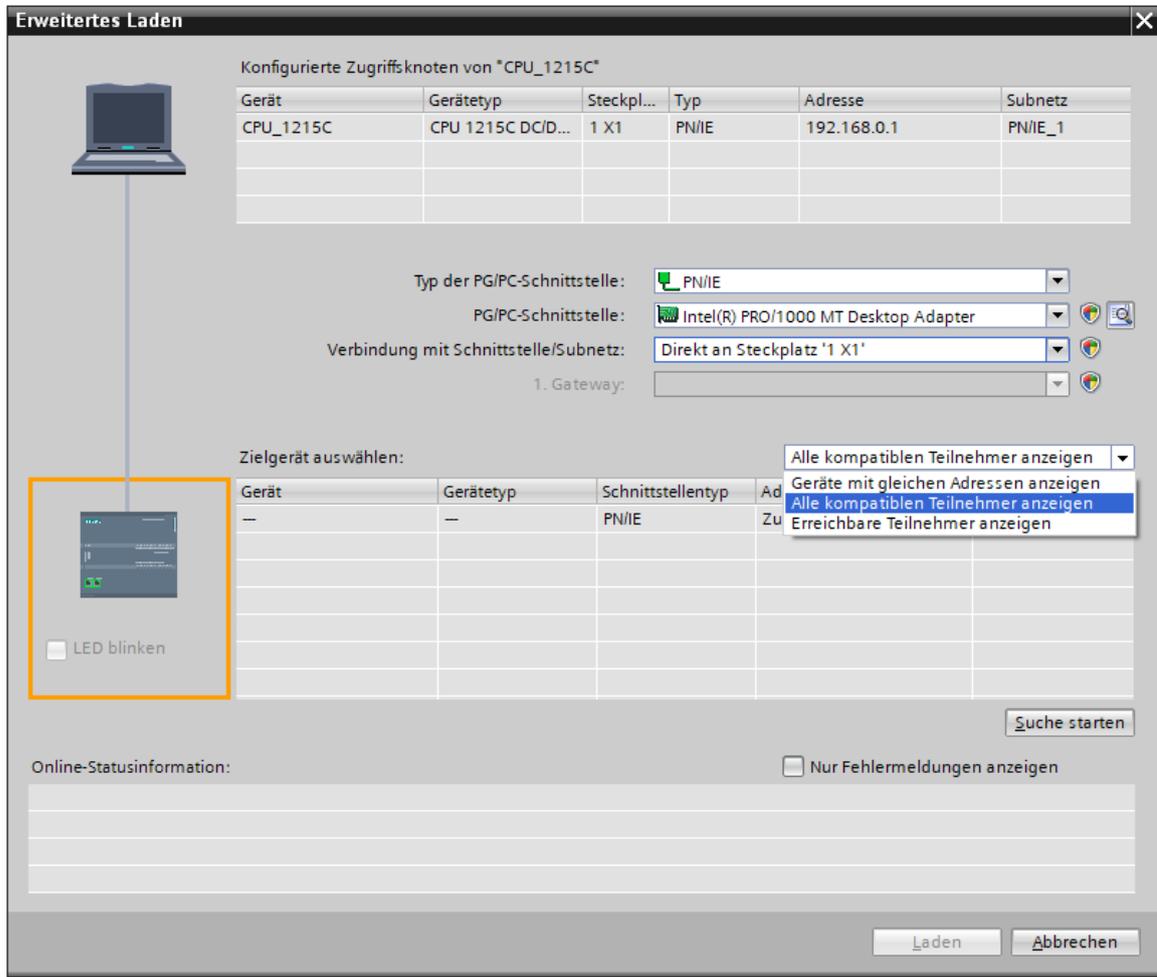

- Wird Ihre CPU in der Liste “Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz“ angezeigt, so müssen Sie diese auswählen und das Laden kann gestartet werden.
(→ CPU 1215C DC/DC/DC → )

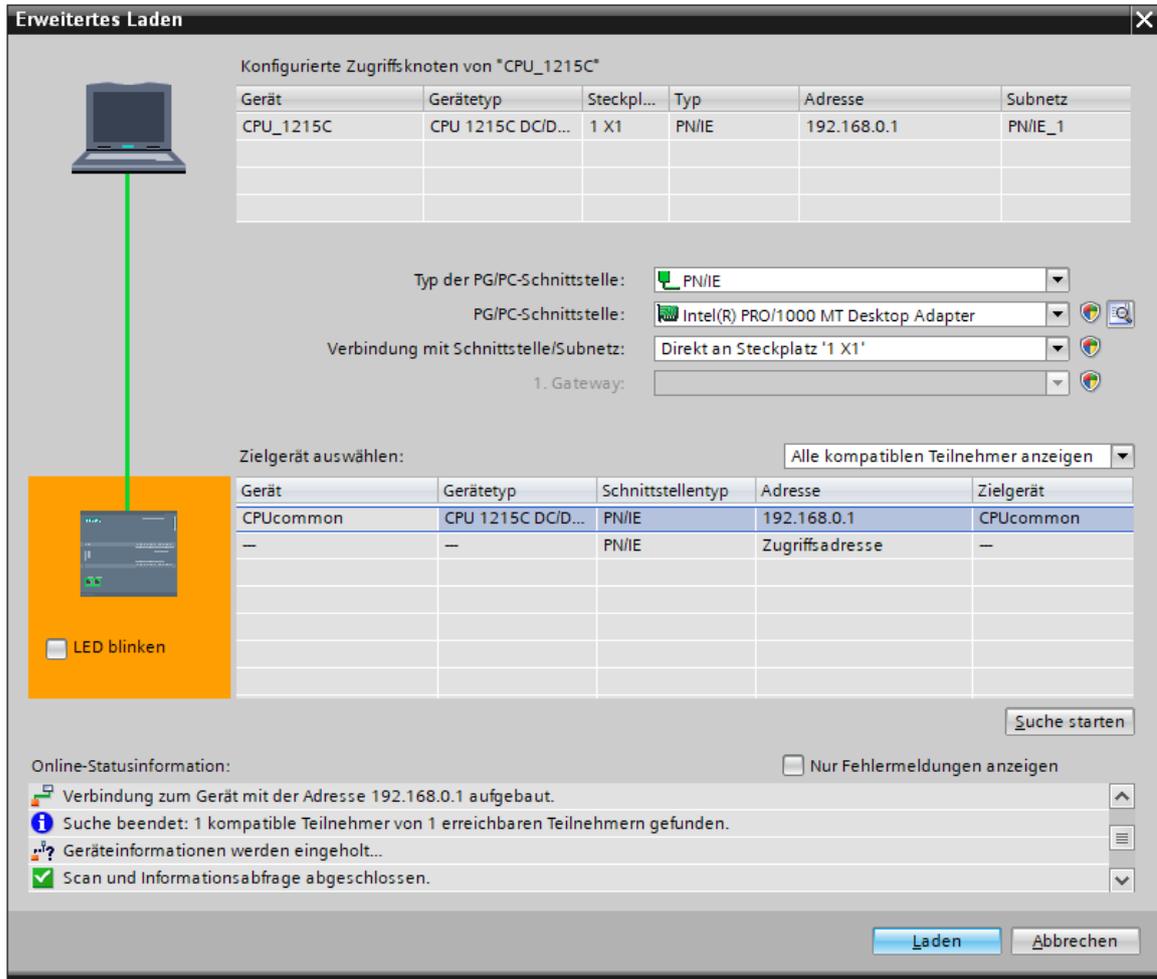


- Sie erhalten zunächst eine Vorschau. Eventuell rot markierte Felder in der Spalte “Aktion” müssen manuell bestätigt werden. Fahren Sie mit →  fort.

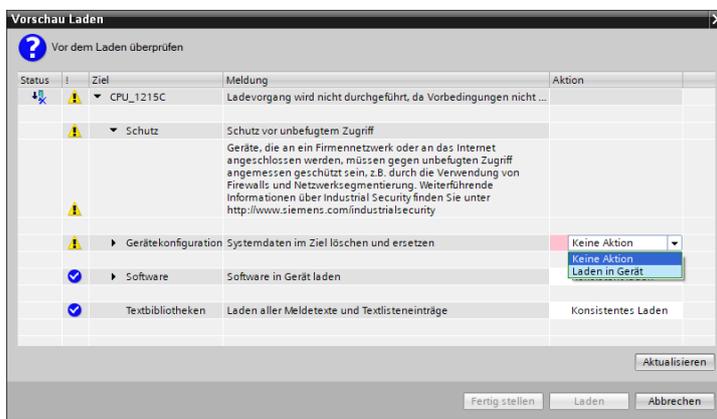


Hinweis:

In der “Vorschau Laden” sollte in jeder Zeile das Symbol  zu sehen sein. Weitere Hinweise erhalten Sie in der Spalte “Meldung”.

→ Nun wird die Option → “Alle starten“ angewählt, bevor mit → **Fertig stellen** der Ladevorgang abgeschlossen werden kann.

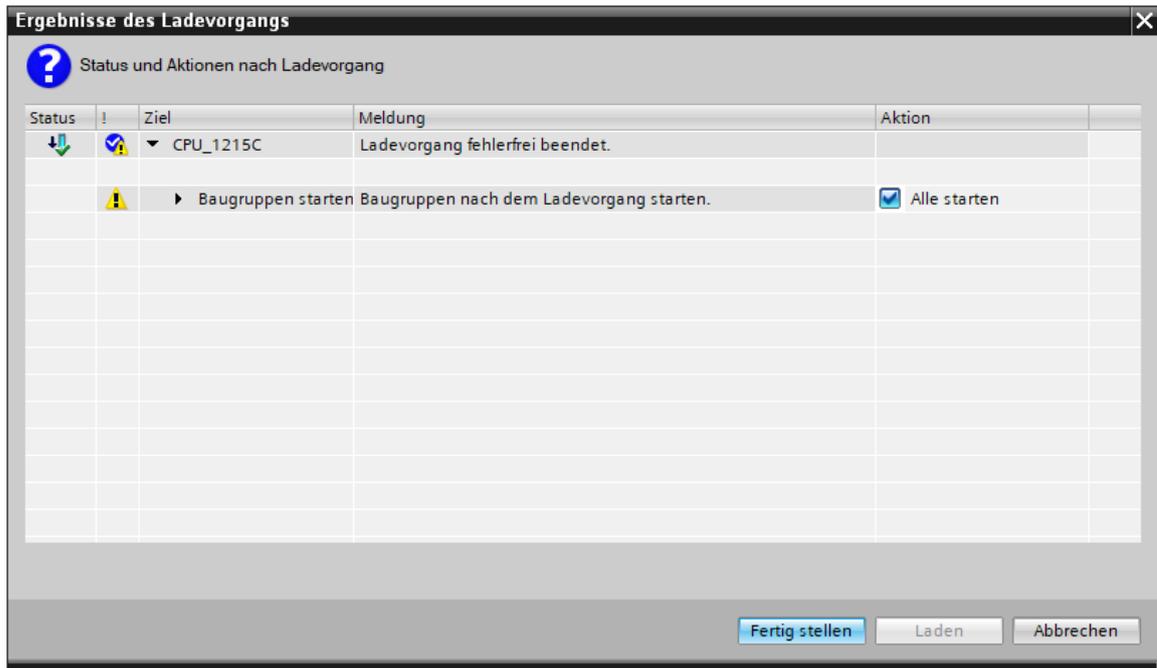


→ Nach einem erfolgreichen Ladevorgang wird automatisch wieder die Projektansicht geöffnet. Im Infofeld unter “Allgemein“ erscheint ein Ladebericht. Dieser kann bei der Fehlersuche, im Falle eines nicht erfolgreichen Ladevorgangs, hilfreich sein.

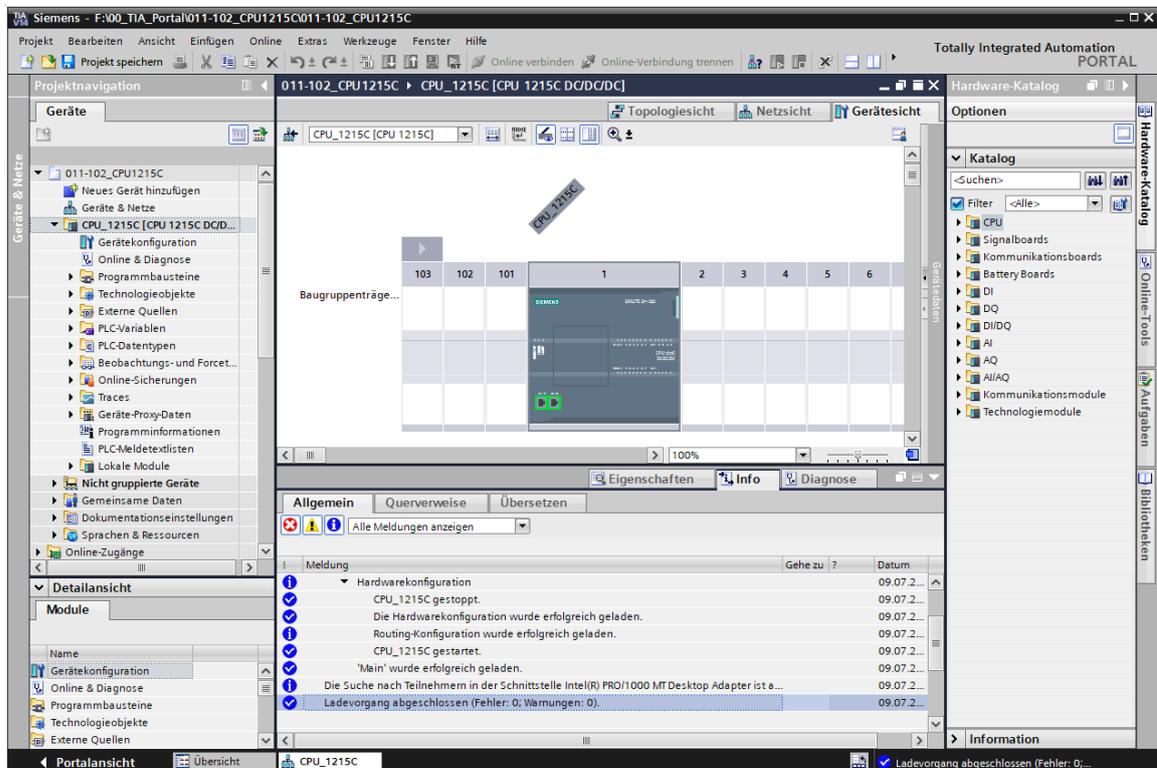


7.7 Laden der Hardwarekonfiguration in die Simulation PLCSIM (Optional)

- Liegt keine Hardware vor, so kann die Hardwarekonfiguration **alternativ** in eine SPS-Simulation (S7-PLCSIM) geladen werden.
- Dazu müssen Sie zunächst die Simulation starten, indem Sie den Ordner → “CPU_1215C [CPU1215C DC/DC/DC]“ anwählen und anschließend auf das Symbol  → “Simulation starten“ klicken.

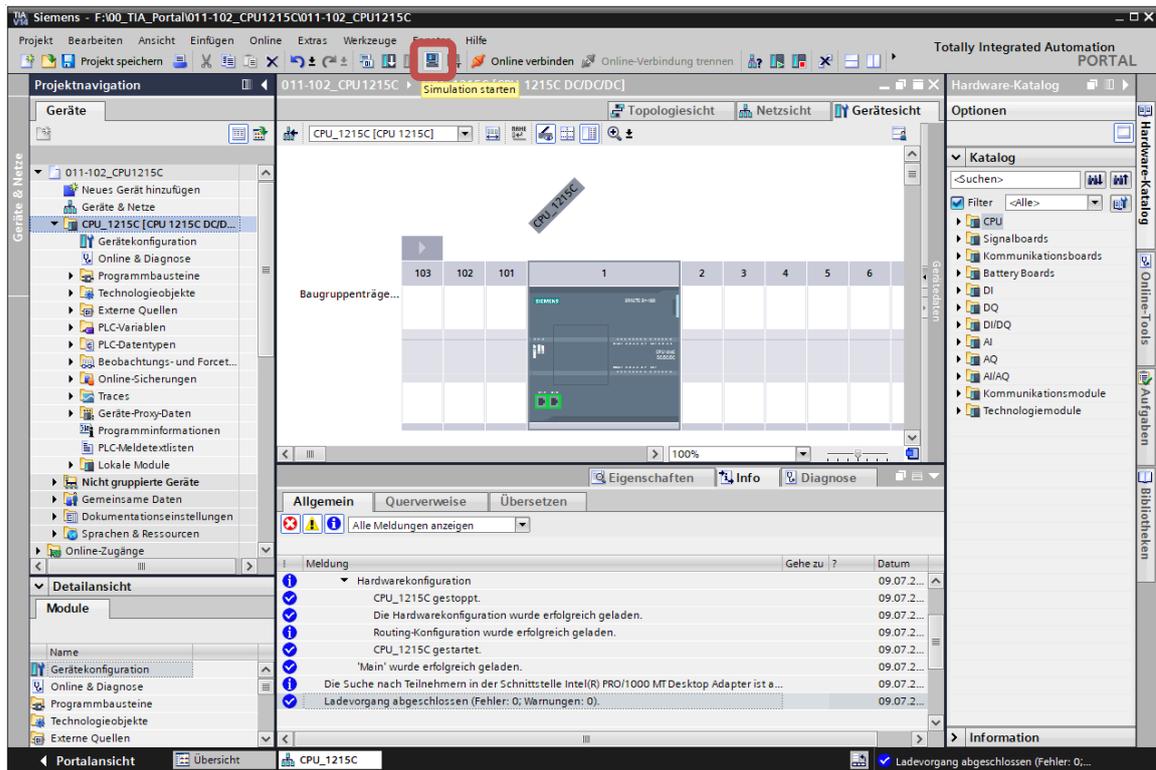


- Der Hinweis zur Deaktivierung aller weiteren Online-Schnittstellen wird mit → “OK“ bestätigt.

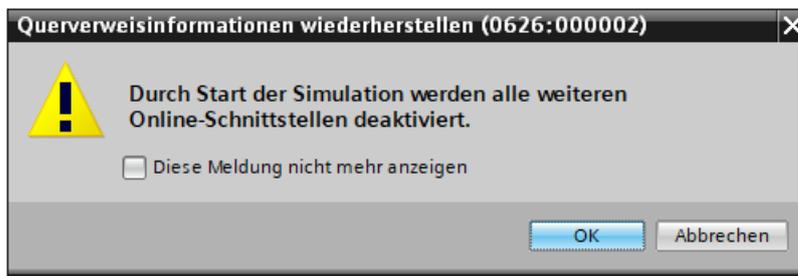

→ Die Software "S7-PLCSIM" wird in einem separaten Fenster in der Kompaktansicht gestartet.




→ Kurz danach öffnet sich der Manager zur Konfiguration von Verbindungseigenschaften (Erweitertes laden).

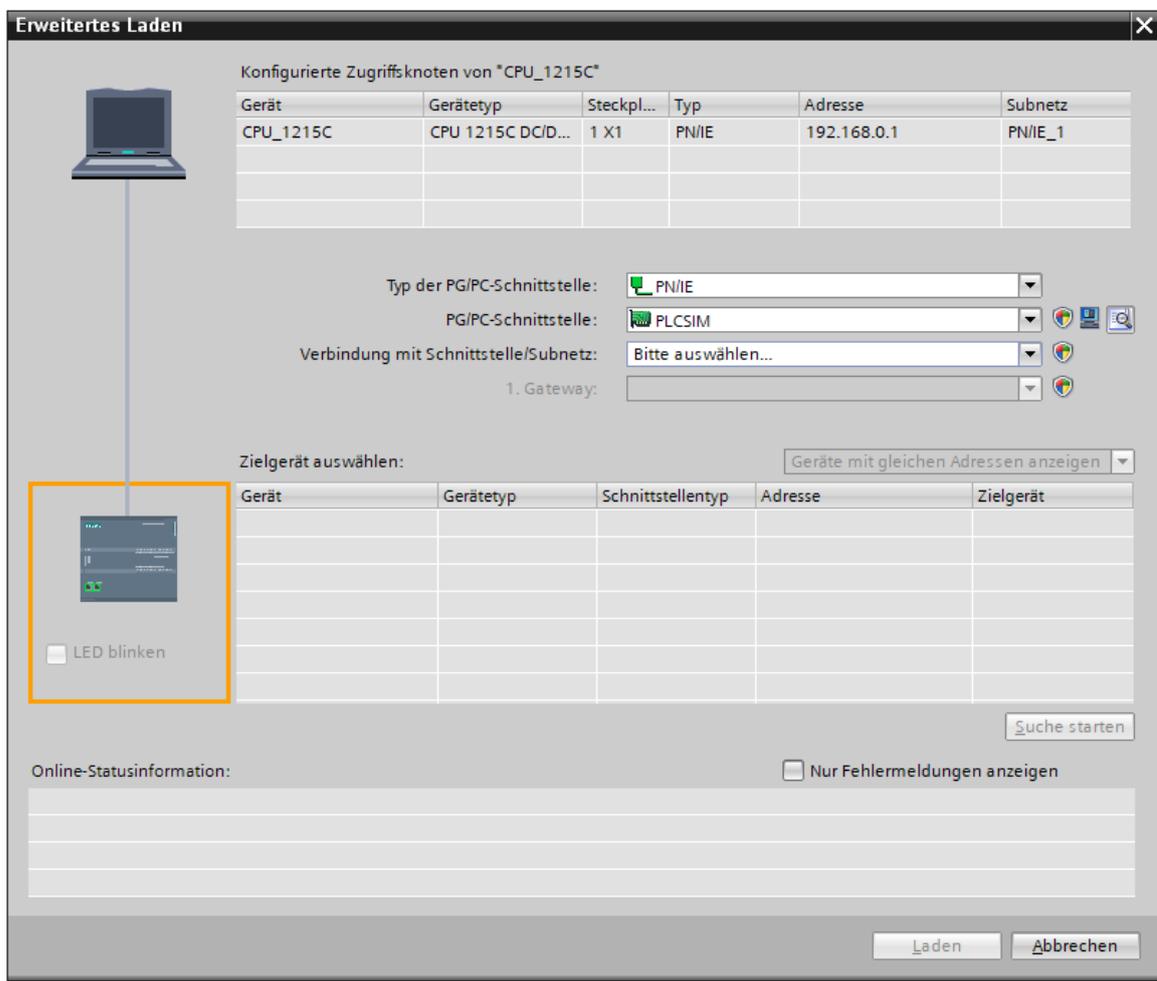



Jetzt muss die Schnittstelle korrekt ausgewählt werden. "Typ der PG/PC-Schnittstelle" und die entsprechende "PG/PC-Schnittstelle" sollten bereits korrekt vorausgewählt sein. Es fehlt also nur noch der Punkt "Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz":


- Typ der PG/PC-Schnittstelle → PN/IE
- PG/PC-Schnittstelle → PLCSIM
- Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz → "PN/IE_1"

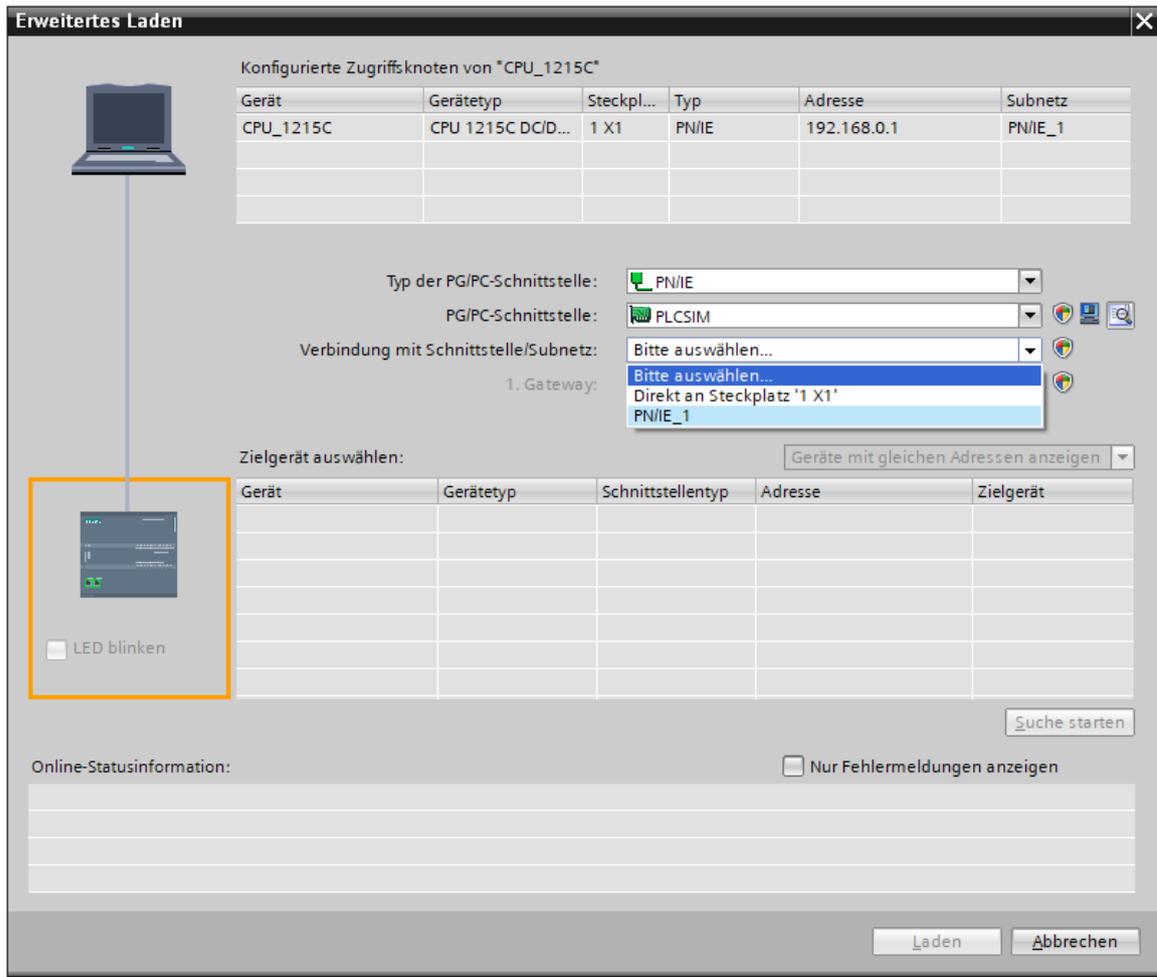


→ Anschließend muss die Suche nach den Teilnehmern im Netz mit einem Klick auf den Button → **Suche starten** gestartet werden.

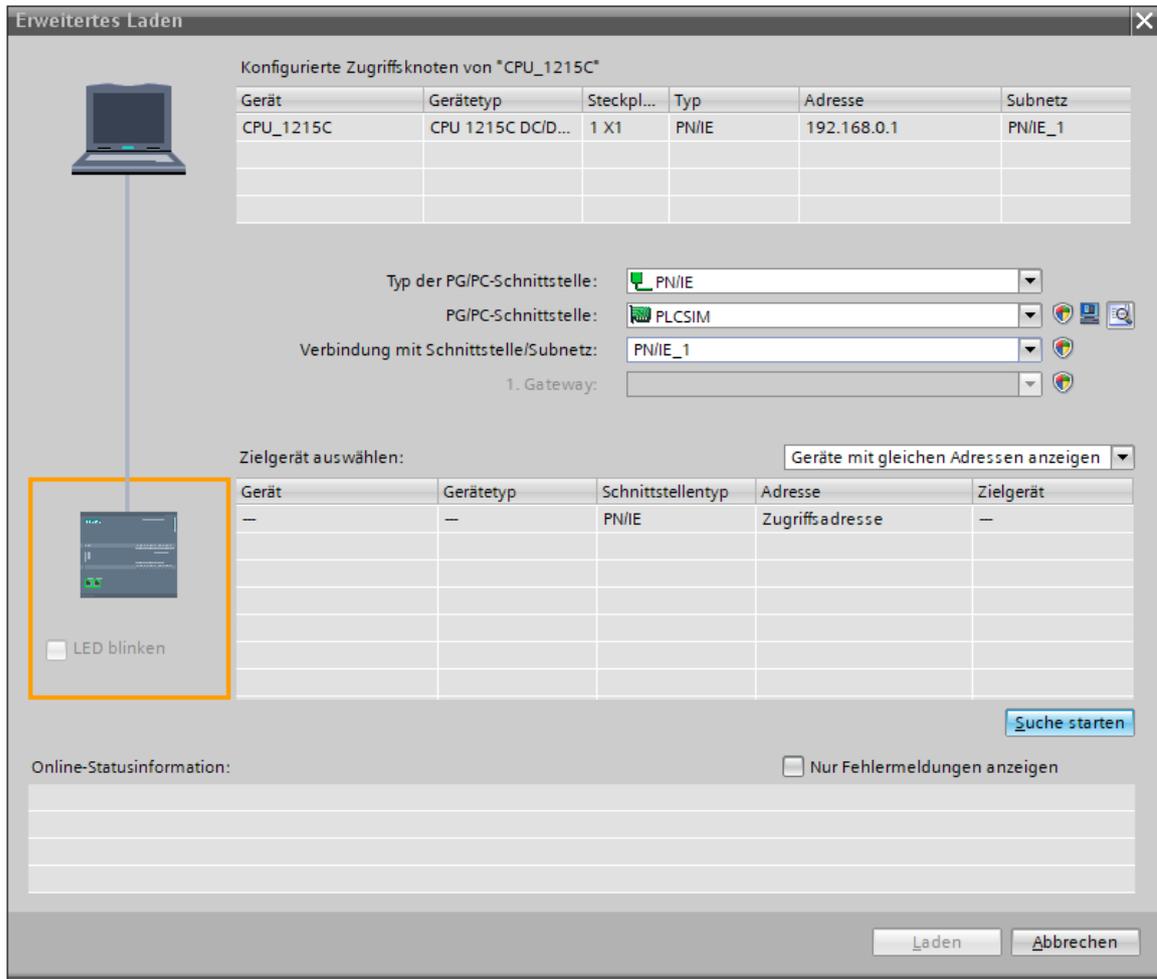

→ Wird die Simulation in der Liste "Zielgerät auswählen" angezeigt, so muss diese ausgewählt werden bevor das Laden gestartet werden kann. (→ "CPU-1200 Simulation" → )

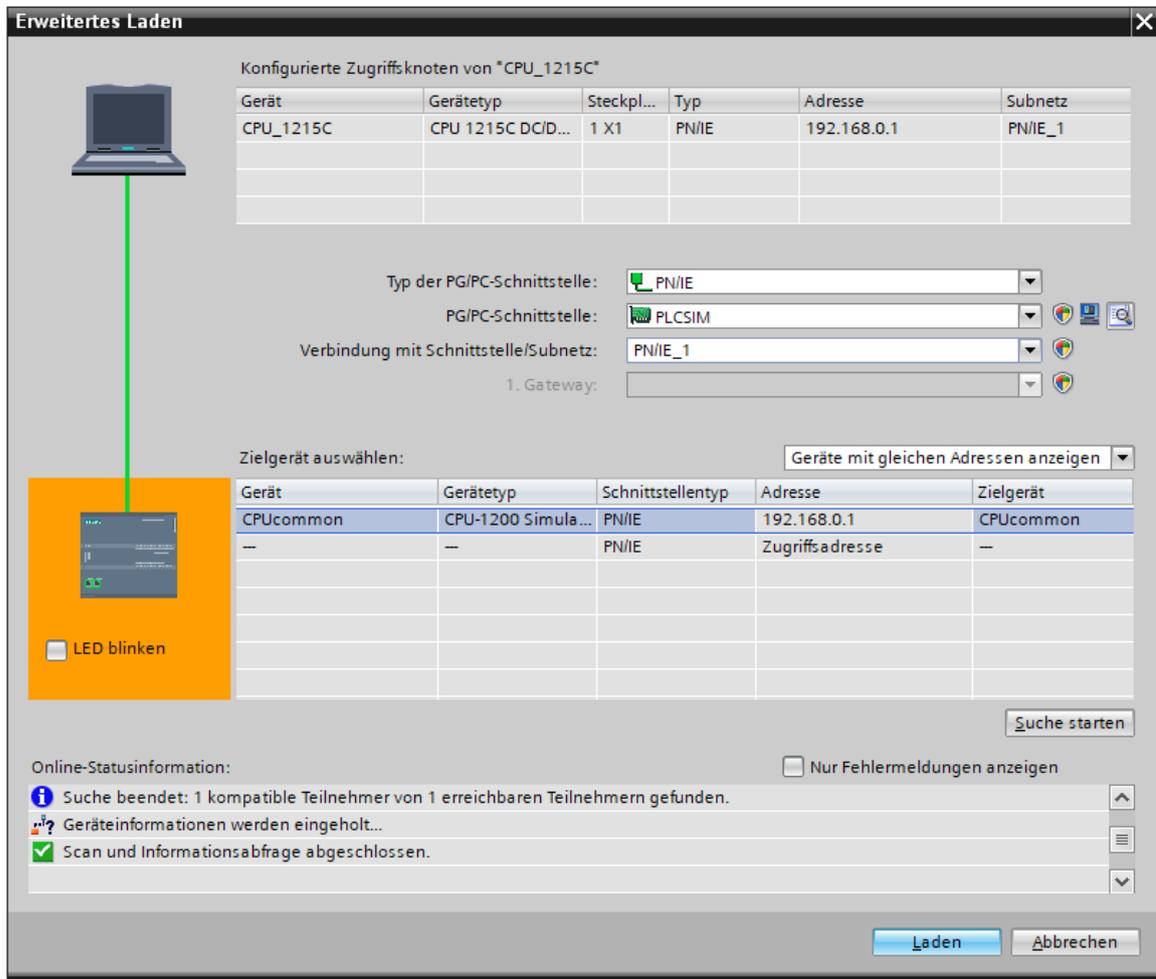


→ Sie erhalten zunächst eine Vorschau. Bestätigen Sie das Kontrollfenster → "Alle Überschreiben" und fahren Sie mit →  fort.

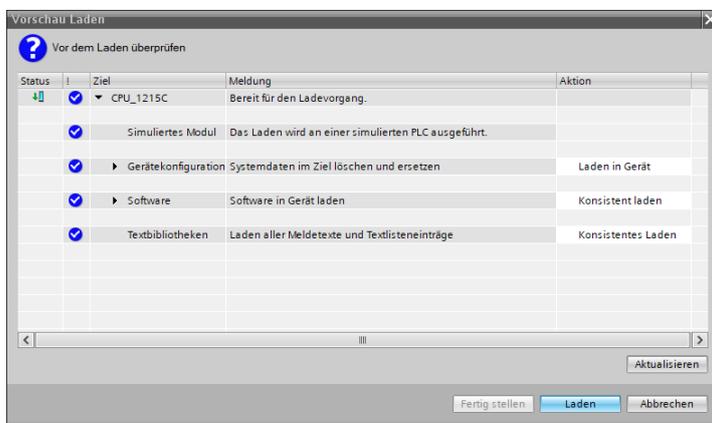


Hinweis:

In der "Vorschau Laden" sollte in jeder Zeile das Symbol  zu sehen sein. Weitere Hinweise erhalten Sie in der Spalte "Meldung".


→ Nun wird die Option → “Alle Starten” angewählt, bevor mit → **Fertig stellen** der Ladevorgang abgeschlossen werden kann.

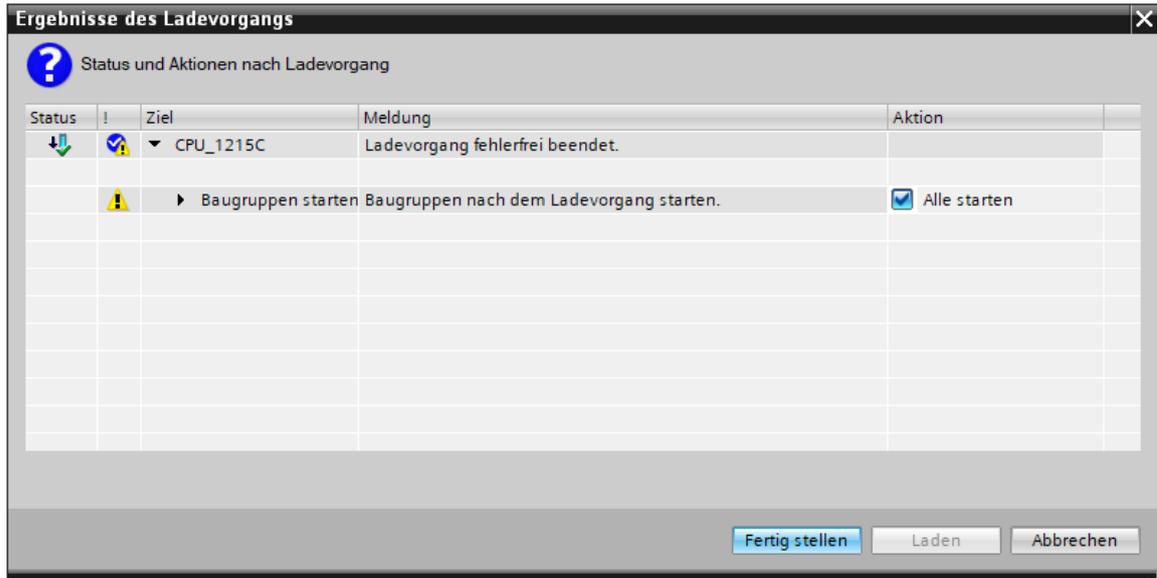

→ Nach einem erfolgreichen Ladevorgang wird automatisch wieder die Projektansicht geöffnet. Im Infocenter unter “Allgemein” erscheint ein Ladebericht. Dieser kann bei der Fehlersuche, im Falle eines nicht erfolgreichen Ladevorgangs, hilfreich sein.

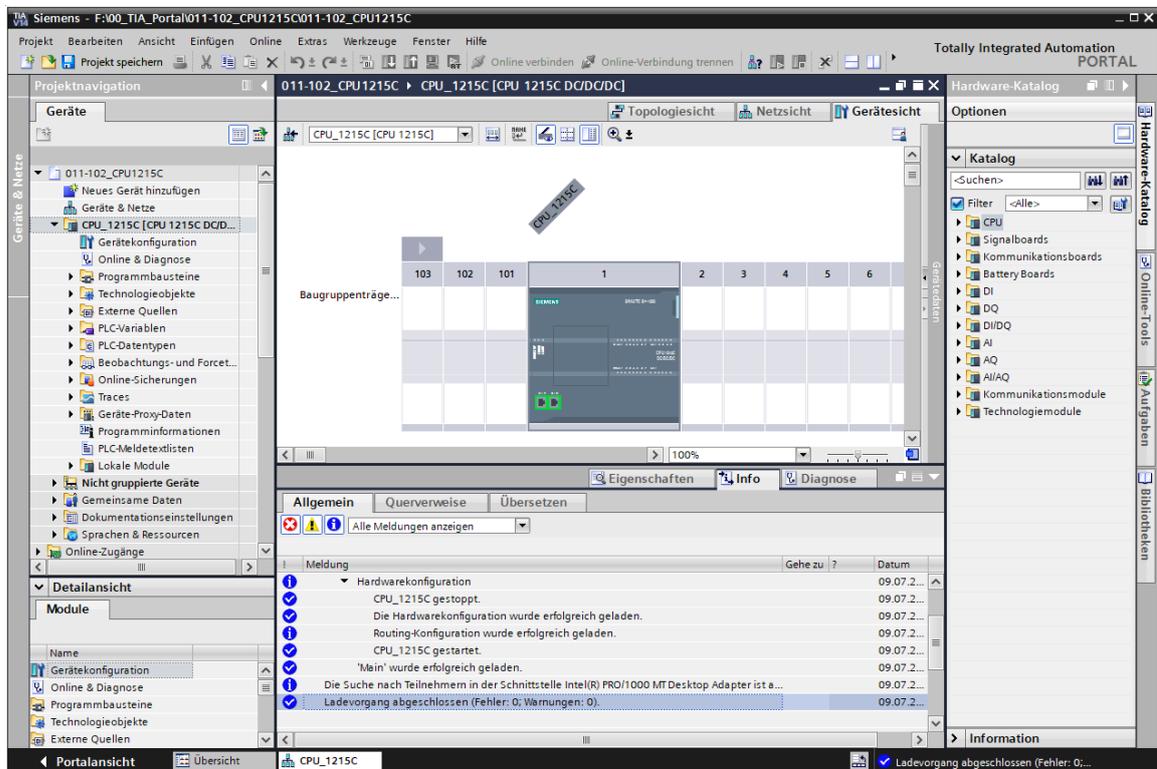


- Die Simulation PLCSIM sieht in der Projektansicht wie folgt aus. Durch Klicken auf das Symbol →  in der Menüleiste kann in die Kompaktansicht der Simulation gewechselt werden.

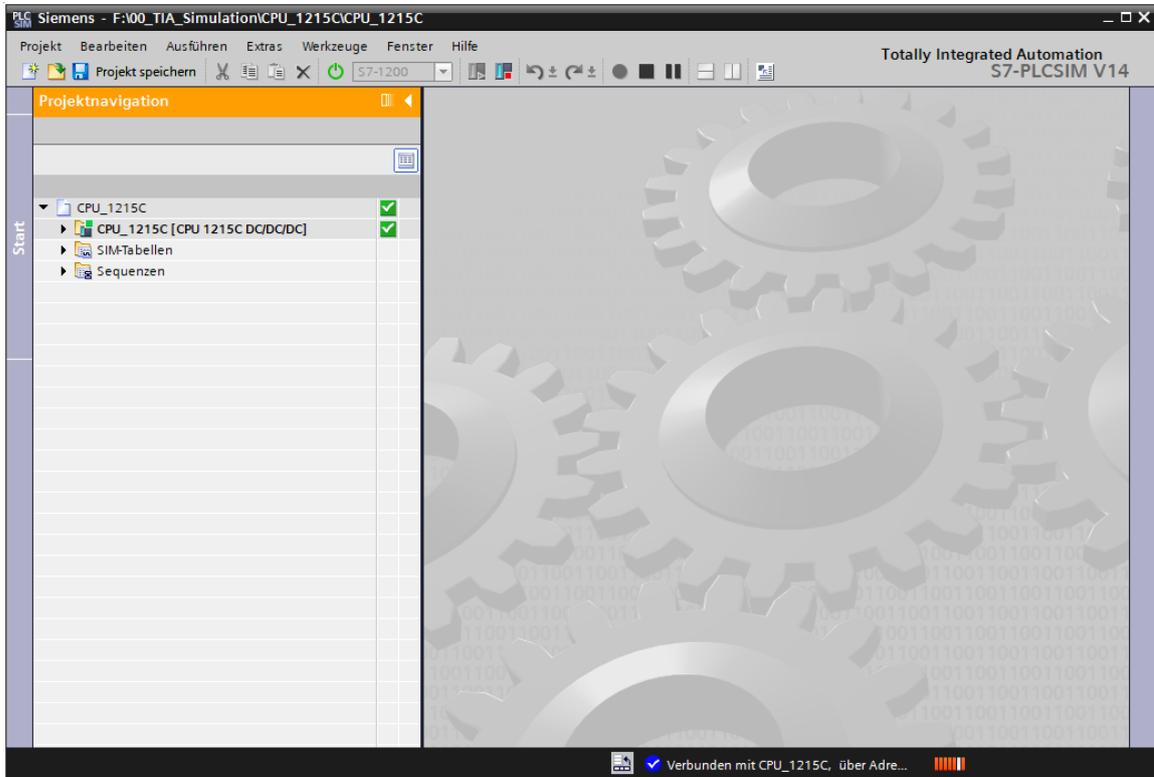


- Die Kompaktansicht der Simulation PLCSIM sieht folgendermaßen aus. Durch einen Klick auf das Symbol →  können Sie wieder in die Projektansicht wechseln.




- In der Projektsicht müssen Sie ein neues Simulationsprojekt erzeugen, indem Sie auf → “Projekt” → “Neu” klicken.

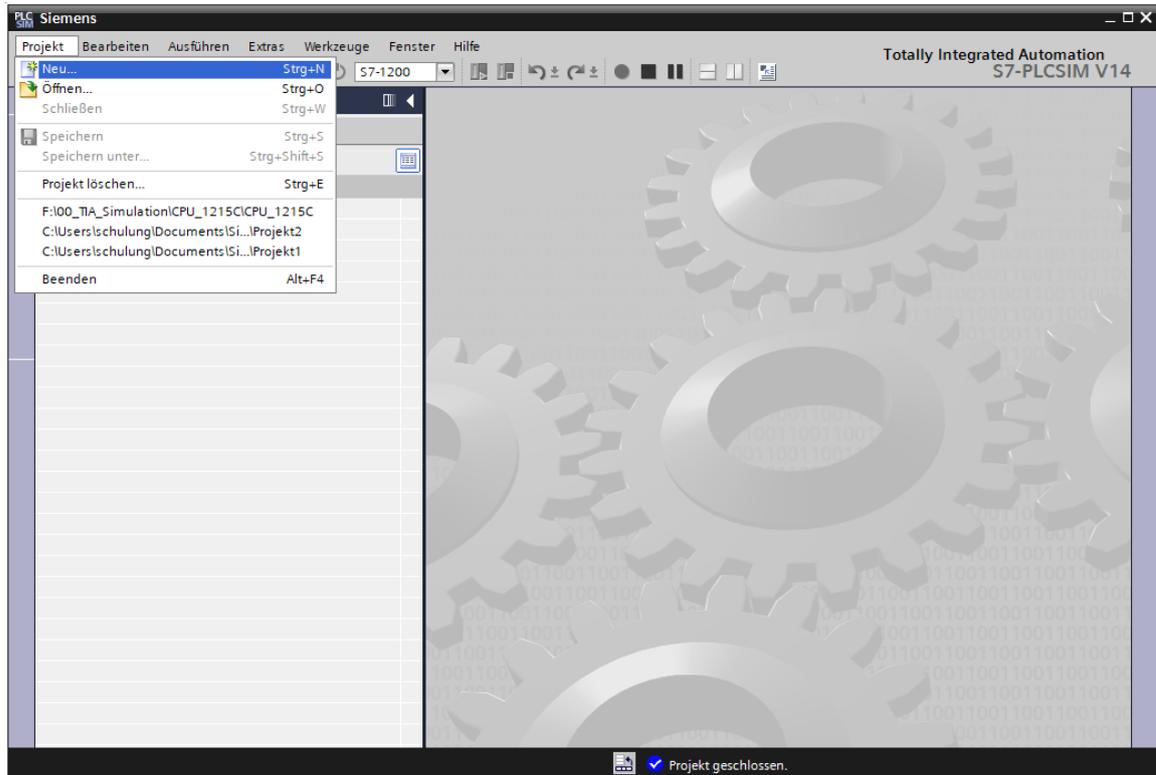

- Vergeben Sie einen “Projektname” → “CPU_1215C” und wählen Sie einen → “Pfad”, unter dem Sie Ihr Projekt anlegen möchten. Klicken Sie anschließend auf → .

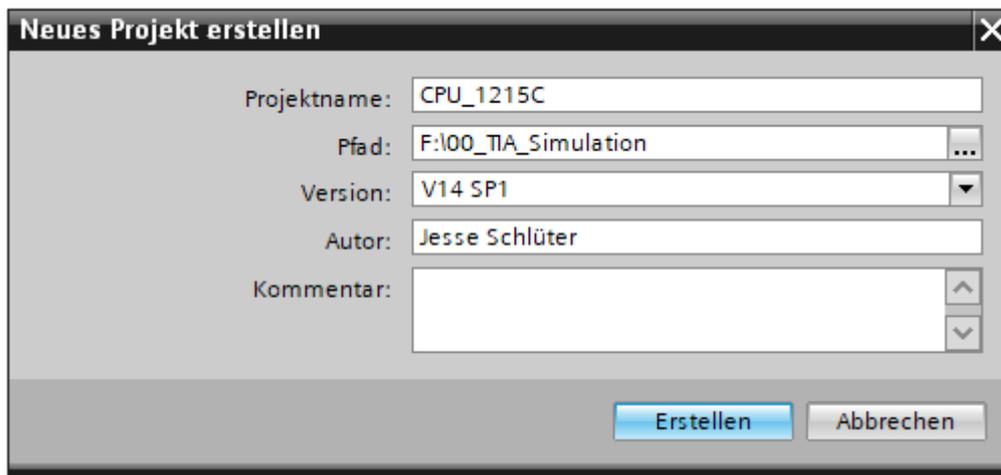

- Sie sehen die heruntergeladene Konfiguration mit dem Status aller Eingänge und Ausgänge in der Projektsicht durch Doppelklick auf → "Gerätekonfiguration". Hier können Sie auch Ihre eigenen → "SIM-Tabellen" mit ausgewählten Eingangs- und Ausgangssignalen erzeugen. Sie können die in Ihrem Programm verwendeten Eingangssignale ändern, um das Programm in der PLCSIM-Simulation zu testen.

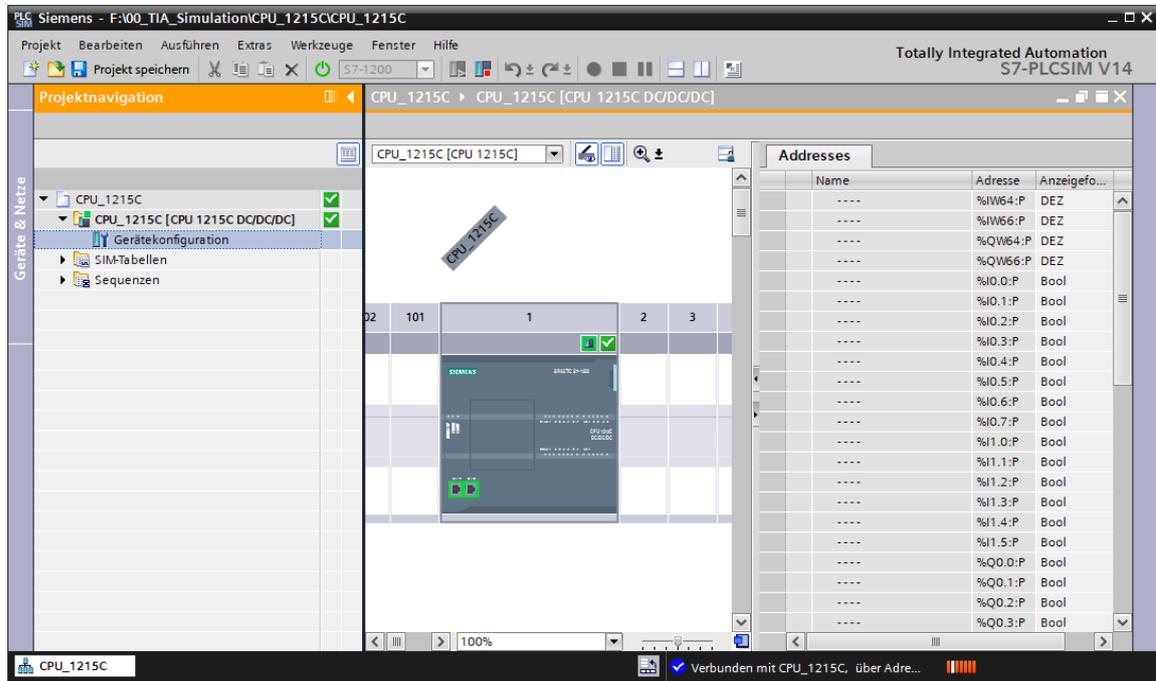


Hinweis:


Weil es sich hierbei um eine Simulation handelt, können Sie in diesem Fall keine Fehler in der Hardwarekonfiguration erkennen.

7.8 Archivieren des Projektes

→ Zum Archivieren des Projektes wählen Sie bitte im Menüpunkt → “Projekt“ den Punkt → “Archivieren ...“ aus.

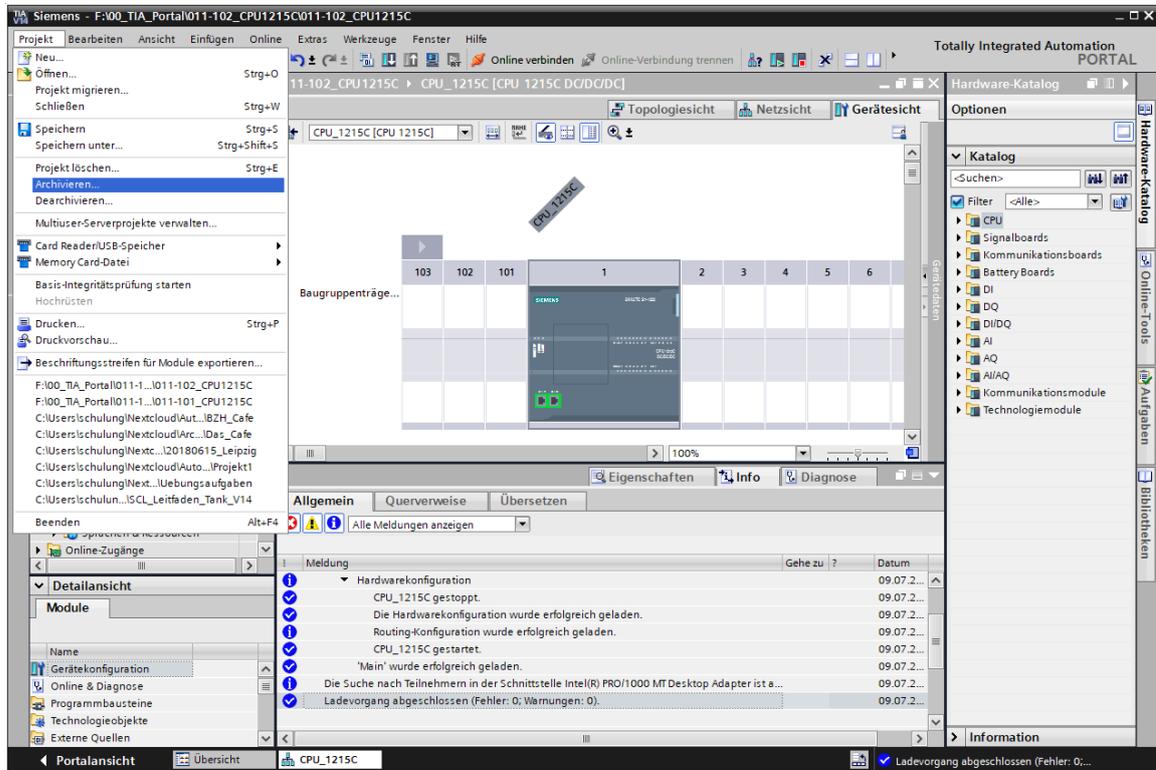

→ Bestätigen Sie die Abfrage zum Speichern des Projekts mit → “Ja“.

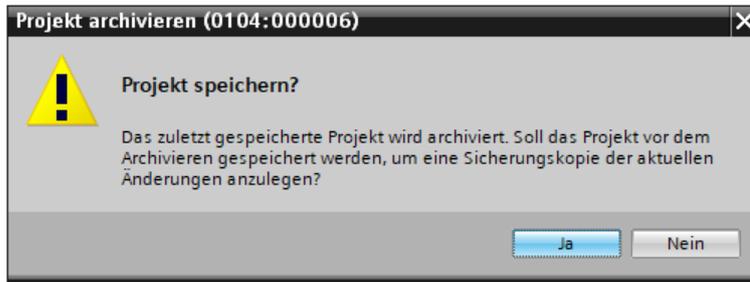

→ Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie Ihr Projekt archivieren wollen und speichern Sie es als Dateityp “TIA Portal-Projektarchive“. (→ “TIA Portal-Projektarchive“ → “SCE_DE_011-102_Hardwarekonfiguration_S7-1215C...” → “Speichern“)

7.9 Checkliste

Nr.	Beschreibung	geprüft
1	Projekt wurde erstellt	
2	Steckplatz 1: CPU mit der richtigen Bestellnummer	
3	Steckplatz 1: CPU mit der richtigen Firmware-Version	
4	Adressbereich der digitalen Eingänge korrekt	
5	Adressbereich der digitalen Ausgänge korrekt	
6	Adressbereich der analogen Eingänge korrekt	
7	Hardwarekonfiguration wurde ohne Fehlermeldung übersetzt	
8	Hardwarekonfiguration wurde ohne Fehlermeldung geladen	
9	Projekt wurde erfolgreich archiviert	

8 Weiterführende Information

Zur Einarbeitung bzw. Vertiefung finden Sie als Orientierungshilfe weiterführende Informationen, wie z. B.: Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgendem Link:

www.siemens.de/sce/s7-1200

Voransicht “Weiterführende Informationen“

Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Trial-SW/Firmware

- TIA Portal Videos
- TIA Portal Tutorial Center
- Getting Started
- Programmierleitfaden
- Leichter Einstieg in SIMATIC S7-1200
- Download Trial Software/Firmware
- Technische Dokumentation SIMATIC Controller
- Industry Online Support App
- TIA Portal, SIMATIC S7-1200/1500 Überblick
- TIA Portal Website
- SIMATIC S7-1200 Website
- SIMATIC S7-1500 Website

Weitere Informationen

Siemens Automation Cooperates with Education

[siemens.de/sce](https://www.siemens.de/sce)

SCE Lern/Lehrunterlagen

[siemens.de/sce/module](https://www.siemens.de/sce/module)

SCE Trainer Pakete

[siemens.de/sce/tp](https://www.siemens.de/sce/tp)

SCE Kontakt Partner

[siemens.de/sce/contact](https://www.siemens.de/sce/contact)

Digital Enterprise

[siemens.de/digital-enterprise](https://www.siemens.de/digital-enterprise)

Industrie 4.0

[siemens.de/zukunft-der-industrie](https://www.siemens.de/zukunft-der-industrie)

Totally Integrated Automation (TIA)

[siemens.de/tia](https://www.siemens.de/tia)

TIA Portal

[siemens.de/tia-portal](https://www.siemens.de/tia-portal)

SIMATIC Controller

[siemens.de/controller](https://www.siemens.de/controller)

SIMATIC Technische Dokumentation

[siemens.de/simatic-doku](https://www.siemens.de/simatic-doku)

Industry Online Support

support.industry.siemens.com

Katalog- und Bestellsystem Industry Mall

mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© Siemens AG 2018

[siemens.de/sce](https://www.siemens.de/sce)