



SIEMENS

Documentação de treinamento SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Módulo TIA Portal 012-101
Configuração de hardware específica
com SIMATIC S7-1500
CPU1516F-3 PN/DP

Cooperates
with Education

Automation

SIEMENS

Pacotes de treinamento SCE apropriados a este tutorial

Comandos SIMATIC

- **SIMATIC S7 CPU 1516F-3 PN/DP Safety**
Nº de referência: 6ES7516-3FN00-4AB2

SIMATIC STEP 7 Software para treinamento

- **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - licença individual**
Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YA5
- **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 licenças para sala de aula**
Nº de pedido: 6ES7822-1BA04-4YA5
- **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 6 licenças para upgrade**
Nº de pedido: 6ES7822-1AA04-4YE5
- **SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 - 20 licenças para estudantes**
Nº de pedido: 6ES7822-1AC04-4YA5

Por favor, note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados, quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: [siemens.com/sce/tp](https://www.siemens.com/sce/tp)

Treinamentos avançados

Para treinamentos regionais avançados SCE Siemens, entre em contato com o parceiro SCE da sua região [siemens.com/sce/contact](https://www.siemens.com/sce/contact)

Outras informações sobre SCE

[siemens.com/sce](https://www.siemens.com/sce)

Nota sobre o uso

A documentação de treinamento SCE para a solução de automação convencional Totally Integrated Automation (TIA) foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino F&E. A Siemens AG não assume responsabilidade sobre o conteúdo.

Esta documentação somente deve ser utilizada para a formação inicial nos produtos/sistemas da Siemens. Isto é, ela pode ser copiada total ou parcialmente e ser entregue aos estudantes para a utilização no âmbito de seu treinamento. A distribuição, a reprodução desta documentação e a divulgação do seu conteúdo são permitidas apenas para fins educacionais nas instituições públicas de ensino.

As exceções demandam a aprovação por escrito do representante da Siemens AG: Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à TU Dresden, principalmente ao Prof. Dr. Eng. Leon Urbas e à da empresa Michael Dziallas Engineering e a todos os outros envolvidos pelo auxílio durante a elaboração desta documentação de treinamento SCE.

Diretório

1	Objetivo.....	5
2	Requisito.....	5
3	Hardwares e softwares necessários.....	6
4	Teoria.....	7
4.1	Sistema de automação SIMATIC S7-1500.....	7
4.1.1	Gama de módulos	9
4.1.2	Configuração a título de exemplo	12
4.2	Elementos de operação e exibição da CPU 1516F-3 PN/DP	13
4.2.1	Vista frontal da CPU 1516F-3 PN/DP com display integrado	13
4.2.2	Indicações de estado e de falhas	13
4.2.3	Elementos de operação e conexão da CPU 1516F-3 PN/DP atrás da tampa frontal.....	14
4.2.4	SIMATIC Memory Card	15
4.2.5	Interruptor para os modos operacionais.....	15
4.2.6	Display da CPU.....	16
4.3	Espaços de memória da CPU 1516F-3 PN/DP e do cartão de memória SIMATIC.....	18
4.4	Software de programação STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)	19
4.4.1	Projeto.....	20
4.4.2	Configuração de hardware	20
4.4.3	Estrutura de automação central e descentralizada	21
4.4.4	Planejamento do hardware.....	21
4.4.5	TIA Portal - Visualização do projeto e vista do portal.....	22
4.4.6	Configurações básicas para o TIA Portal	24
4.4.7	Configurar o endereço IP no dispositivo de programação	26
4.4.8	Configurar o endereço IP na CPU	29
4.4.9	Formatar o cartão de memória na CPU	32
4.4.10	Restaurar a CPU para a configuração de fábrica.....	33
5	Definição da tarefa.....	34
6	Planejamento.....	34
7	Instrução passo a passo estruturada	35

7.1	Criação de um novo projeto.....	35
7.2	Acrescentar a CPU 1516F-3 PN/DP	36
7.3	Configuração da interface de ethernet da CPU 1516F-3 PN/DP	40
7.4	Configuração da segurança contra falhas da CPU 1516F-3 PN/DP	41
7.5	Configuração do nível de acesso para a CPU 1516F-3 PN/DP	42
7.6	Inserção do módulo de entrada digital DI 32x24 VDC HF	42
7.7	Inserção do módulo de saída digital DQ 32xDC 24 V / 0.5 A HF.....	44
7.8	Acrescentar o Powermodul PM 190W 120/230 VAC	45
7.9	Configurar as áreas de endereço do módulo de entrada digital, assim como, do de saída	46
7.10	Salvar e compilar a configuração de hardware	47
7.11	Carregar a configuração de hardware no dispositivo	48
7.12	Carregar a configuração de hardware na simulação PLCSIM (opcional)	53
7.13	Arquivamento do projeto.....	61
7.14	Lista de verificação	62
8	Exercício	63
8.1	Definição da tarefa – Exercício.....	63
8.2	Planejamento	63
8.3	Lista de verificação – Exercício	64
9	Informação adicional.....	65

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE ESPECÍFICA – SIMATIC S7-1516F PN/DP

1 Objetivo

Neste capítulo aprenderão primeiro a ***criar um projeto***. Em seguida, lhes será apresentado como o ***hardware é configurado***.


Os comandos SIMATIC S7 listados no capítulo 3 podem ser utilizados.

2 Requisito

Não necessitará de quaisquer requisitos dos capítulos anteriores para uma conclusão bem sucedida deste capítulo.

3 Hardwares e softwares necessários

- 1 Engineering Station: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional (outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations)
- 2 Software SIMATIC STEP 7 Professional no TIA Portal – a partir de V13
- 3 Comando SIMATIC S7-1500, p. ex. CPU 1516F-3 PN/DP – a partir de Firmware V1.6 com Memory Card e 16DI/16DO assim como 2AI/1AO
- 4 Conexão Ethernet entre Engineering Station e comando

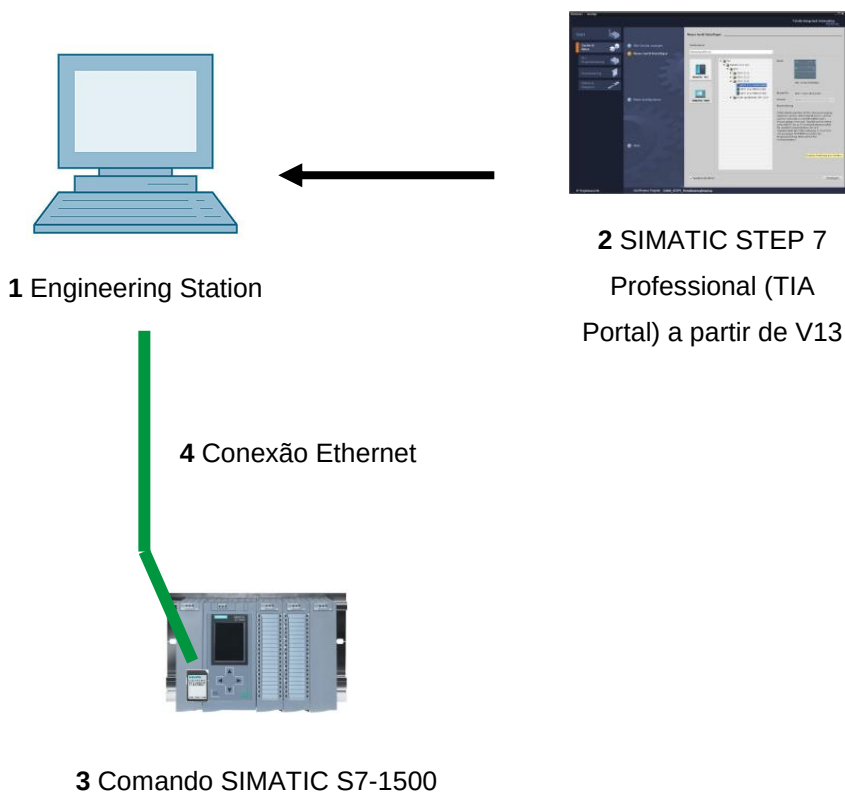

4 Teoria


4.1 Sistema de automação SIMATIC S7-1500

O sistema de automação SIMATIC S7-1500 é um sistema de controle modular para as faixas de média e alta potência. Existe uma ampla gama de módulos para a adaptação ideal em diferentes tarefas de automação.

SIMATIC S7-1500 é um aperfeiçoamento dos sistemas de automação SIMATIC S7-300 e S7-400 com as novas características de desempenho a seguir:

- Performance elevada do sistema
- Funcionalidade Motion Control integrada
- PROFINET IO IRT
- Display integrado para a operação e diagnóstico na proximidade da máquina
- Inovações em idioma no STEP 7 com a manutenção das funções comprovadas

O comando S7-1500 é constituído por uma fonte de alimentação ①, uma CPU com display integrado ② e os módulos de entrada ou de saída para os sinais digitais e analógicos ③. Os módulos são montados em um trilho perfilado com perfil de trilho DIN integrado ④. Eventualmente, também são aplicados módulos funcionais e de comunicação para tarefas específicas, como por exemplo, o controle do motor de passo.

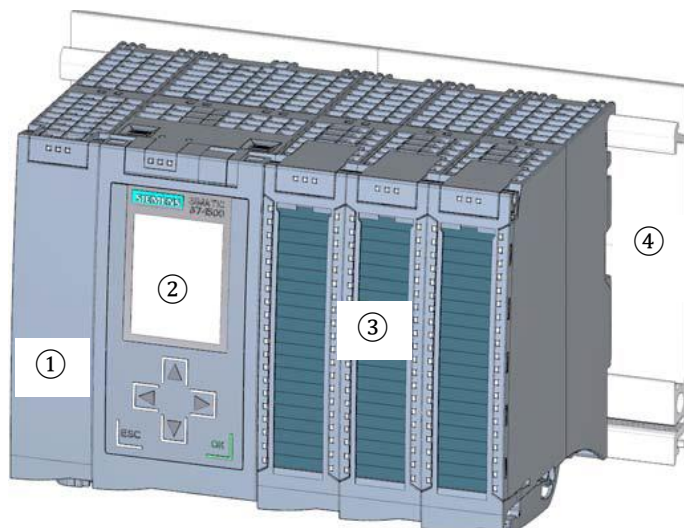

O controlador lógico programável (CLP) monitora e controla uma máquina ou um processo por meio do software S7. No software S7, os módulos de Input/Output (I/O) são consultados através de endereços de entrada (%I) e endereçados através de endereços de saída (%Q).

O sistema é programado com o software STEP 7 Professional V13.

4.1.1 Gama de módulos


O SIMATIC S7-1500 é um sistema de automação modular oferecendo a seguinte gama de módulos:

Módulos centrais de CPU com display integrado

As CPUs possuem diferentes capacidades de desempenho e executam o programa de aplicativo. Além disto, os demais módulos são alimentados com a fonte de alimentação integrada do sistema através do barramento da placa mãe.

Demais características e funções da CPU:

- Comunicação via ethernet
- Comunicação via PROFIBUS/PROFINET
- Comunicação IHM com os dispositivos de operação e monitoramento
- Servidor da web
- Funções de tecnologia integradas (por ex.: controlador PID, Motion Control etc...)
- Diagnóstico do sistema
- Segurança integrada (por ex.: Proteção de know-how, cópia, acesso, integridade)

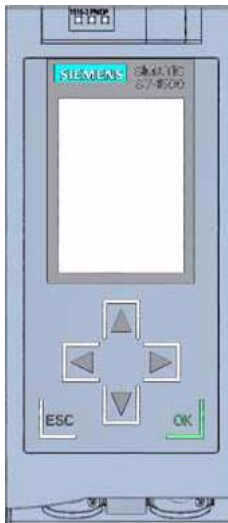

Módulos de fonte de alimentação do sistema PS (tensões nominais de entrada 24V DC até 230V AC/DC)

Com conexão ao barramento da placa mãe alimentam os módulos projetados com a tensão de alimentação interna.



Módulos de alimentação de corrente de carga PM (tensões nominais de entrada 120/230 V AC)

não possuem conexão com o barramento da placa mãe do sistema de automação S7-1500. A alimentação da corrente de carga alimenta com 24 V DC a fonte de alimentação do sistema da CPU, os circuitos de entrada e de saída dos módulos periféricos, os sensores e os atuadores.




Módulos periféricos

Para entrada digital (DI) / saída digital (DO) / entrada analógica (AI) / saída analógica (AQ)




Módulos de tecnologia TM

Como encoder incremental e gerador de impulsos com/sem nível de direção.



Módulos de comunicação CM

Para a comunicação serial RS232 / RS422 / RS 485 , PROFIBUS e PROFINET.



SIMATIC Memory Card

Até um máximo de 2GByte para armazenamento dos dados do programa e troca simples das CPUs em caso de manutenção.



4.1.2 Configuração a título de exemplo

A configuração a seguir do sistema de automação S7-1500 é usada como exemplo de programa neste documento.




- ① Módulo de alimentação de corrente de carga PM com entrada 120/230 V AC, 50 Hz / 60 Hz, 190 W e saída 24 V DC / 8 A
- ② Módulo central de CPU 1516F-3 PN/DP com interfaces integradas para PROFIBUS e PROFINET
- ③ Módulo periférico de 32x entradas digitais DI 32x24 V DC HF
- ④ Módulo periférico de 32x saída digitais DQ 32x24 V DC/0.5 A HF
- ⑤ Módulo periférico de 8x entradas analógicas AI 8xU/I/RTD/TC ST
- ⑥ Módulo periférico de 4x saídas analógicas AQ 4xU/I ST

4.2 Elementos de operação e exibição da CPU 1516F-3 PN/DP

A figura seguinte apresenta os elementos de operação e de exibição em uma CPU 1516F-3 PN/DP.

Em outras CPUs, a disposição e a quantidade de elementos divergem do mostrado nesta figura.


4.2.1 Vista frontal da CPU 1516F-3 PN/DP com display integrado

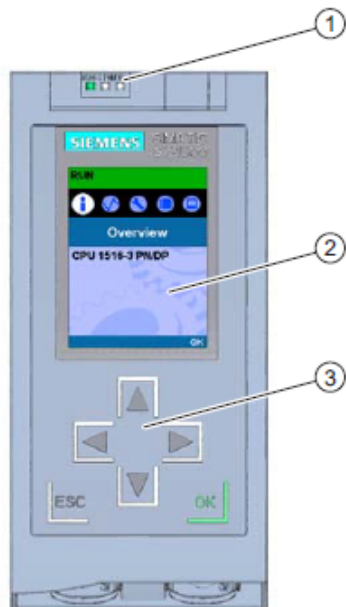

- ① Displays de LED para o estado operacional atual e status de diagnóstico da CPU
- ② Display
- ③ Botões de controle do operador


4.2.2 Indicações de estado e de falhas

A CPU é equipada com os seguintes displays de LED:

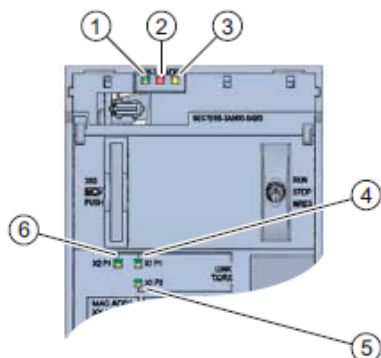

- ① LED RUN/STOP (LED amarelo/verde)
- ② LED ERROR (LED vermelho)
- ③ LED MAINT (LED amarelo)
- ④ LINK RX/TX-LED para porta X1 P1 (LED amarelo/verde)
- ⑤ LINK RX/TX-LED para porta X1 P2 (LED amarelo/verde)
- ⑥ LINK RX/TX-LED para porta X2 P1 (LED amarelo/verde)

4.2.3 Elementos de operação e conexão da CPU 1516F-3 PN/DP atrás da tampa frontal

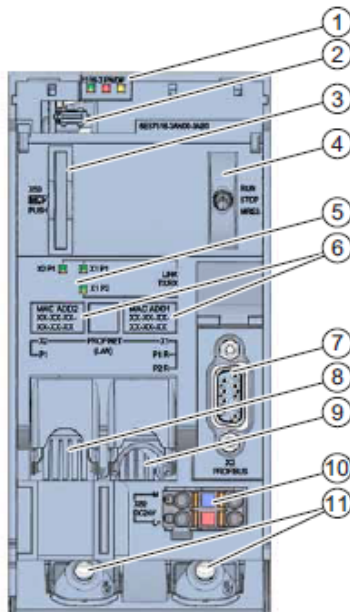

- ① Displays de LED para o estado operacional atual e status de diagnóstico da CPU
- ② Conexão do display
- ③ Alojamento para o SIMATIC Memory Card
- ④ Interruptor para os modos operacionais
- ⑤ Displays de LED para as 3 portas das interfaces PROFINET X1 e X2
- ⑥ Endereços MAC das interfaces
- ⑦ Interface PROFIBUS (X3)
- ⑧ Interface PROFINET (X2) com 1 porta
- ⑨ Interface PROFINET (X1) com 2 chaves de porta
- ⑩ Conexão para a tensão de alimentação
- ⑪ Parafusos de fixação

Nota: A tampa frontal com o display pode ser removida e inserida durante a operação.

4.2.4 SIMATIC Memory Card

Um SIMATIC Micro Memory Card é usado como módulo de memória para as CPUs. Trata-se de um cartão de memória pré-formatado compatível com o sistema de arquivos Windows. Ele está disponível com diferentes tamanhos de memória e pode ser usado para os seguintes fins:

- Mídia de dados transportável
- Cartão de programas
- Cartão de atualização do firmware

Para a operação da CPU, o MMC **deve** estar inserido, pois as CPUs não possuem uma memória de carregamento integrada. Para a gravação/leitura do SIMATIC Memory Card com o PG/PC é necessário um leitor de cartão SD convencional. Por meio dele, por exemplo, os arquivos podem ser diretamente copiados para o SIMATIC Memory Card com o Windows Explorer.

Nota: Recomenda-se remover ou inserir o cartão de memória SIMATIC somente com a CPU em estado DESLIGADA DA REDE.


4.2.5 Interruptor para os modos operacionais

Por meio do interruptor para os modos operacionais, poderá configurar o modo de operação atual da CPU. O interruptor de modos de operação é executado na forma de interruptor basculante com 3 posições de ligação.

Posição	Significado	Esclarecimento
RUN	Modo de operação RUN	A CPU executa o programa de aplicativo.
STOP	Modo de operação STOP	A CPU não executa o programa de aplicativo.
MRES	Reset geral da memória	Posição para o reset geral da memória da CPU.

Com o botão sobre o painel de comando da CPU do software STEP 7 Professional V13, em On-line&Diagnóstico também poderá comutar para o modo operacional (**STOP** ou **RUN**).

Além disto, o painel de comando possui um botão **MRES** para executar o reset geral da memória e exibe os LEDs de status da CPU.

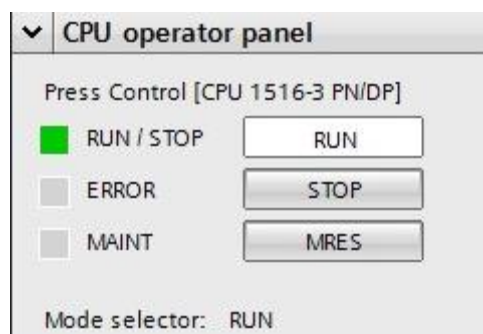


4.2.6 Display da CPU

A CPU S7-1500 possui uma tampa frontal com display e botões de operação. No display, é possível exibir informações de controle e de status de diversos menus e executar inúmeras configurações. Por meio dos botões de operação é realizada a navegação através dos menus.

O display da CPU oferece as seguintes funções:

- É possível selecionar entre 6 diferentes idiomas de exibição.
- As mensagens de diagnóstico são exibidas em texto simples.
- As configurações das interfaces podem ser alteradas localmente.
- Uma senha para a operação do display pode ser atribuída através do TIA Portal.


Vista do display de um S7-1500:

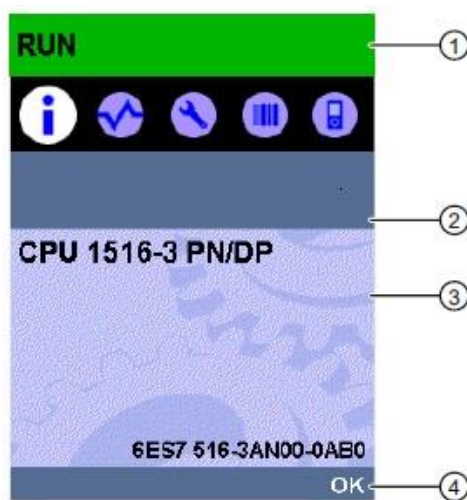

- ① Informações de status da CPU
- ② Nomes dos submenus
- ③ Campo de exibição das informações
- ④ Ajuda de navegação, por exemplo, OK/ESC ou o número da página

Tecclas de operação do display

- Quatro teclas de seta: "para cima", "para baixo", "para a esquerda", "para a direita"
- Uma tecla ESC
- Uma tecla OK

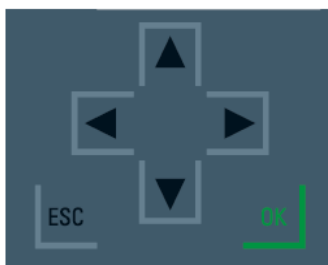

Funções das teclas "OK" e "ESC"

- Nas opções de menu, nas quais é possível efetuar uma entrada:
 - OK → acesso válido para a opção de menu, confirmar a entrada e sair do modo de edição
 - ESC → restabelecer o conteúdo original (isto é, as alterações não serão salvas) e sair do modo de edição
- Nas opções de menu, nas quais não é possível efetuar uma entrada:
 - OK → para o próximo item de submenu
 - ESC → voltar à opção de menu anterior


Submenus disponíveis no display:

Itens do menu principal	Significado	Explicação
	Visualização geral	O menu "Visualização geral" contém informações sobre as características da CPU.
	Diagnóstico	O menu "Diagnóstico" contém informações sobre as mensagens de diagnóstico, a descrição do diagnóstico e a exibição dos alarmes. Além disto, ele fornece informações sobre as propriedades de rede de cada uma das interfaces da CPU.
	Configurações	No menu "Configurações", os endereços IP são atribuídos à CPU. Data. Horário. Fusos horários. São configurados os modos operacionais (RUN/STOP) e os estágios de proteção, a CPU sofre um reset geral da memória e é restaurada às configurações de fábrica e o status das atualizações de firmware é exibido.
	Módulos	O menu "Módulo" contém informações sobre os módulos utilizados em sua estrutura. Os módulos podem ser utilizados de forma central e/ou descentralizada. Os módulos descentralizados são conectados a CPU através do PROFINET e/ou PROFIBUS. Aqui é possível configurar os endereços IP para um CP.
	Display	No menu "Display" são realizadas configurações referindo-se ao display. Por exemplo, configuração do idioma, da clareza e do modo de economia de energia (o modo de economia de energia deixa o display escuro. O modo standby desliga o display).

4.3 Espaços de memória da CPU 1516F-3 PN/DP e do cartão de memória SIMATIC

A figura a seguir mostra os espaços de memória da CPU e a memória de carga no SIMATIC Memory Card.

Além da memória de carga, com o Windows Explorer também é possível carregar outros dados no SIMATIC Memory Card. Estes são, por exemplo, receitas, registros de dados, backups de projetos, documentação complementar do programa.

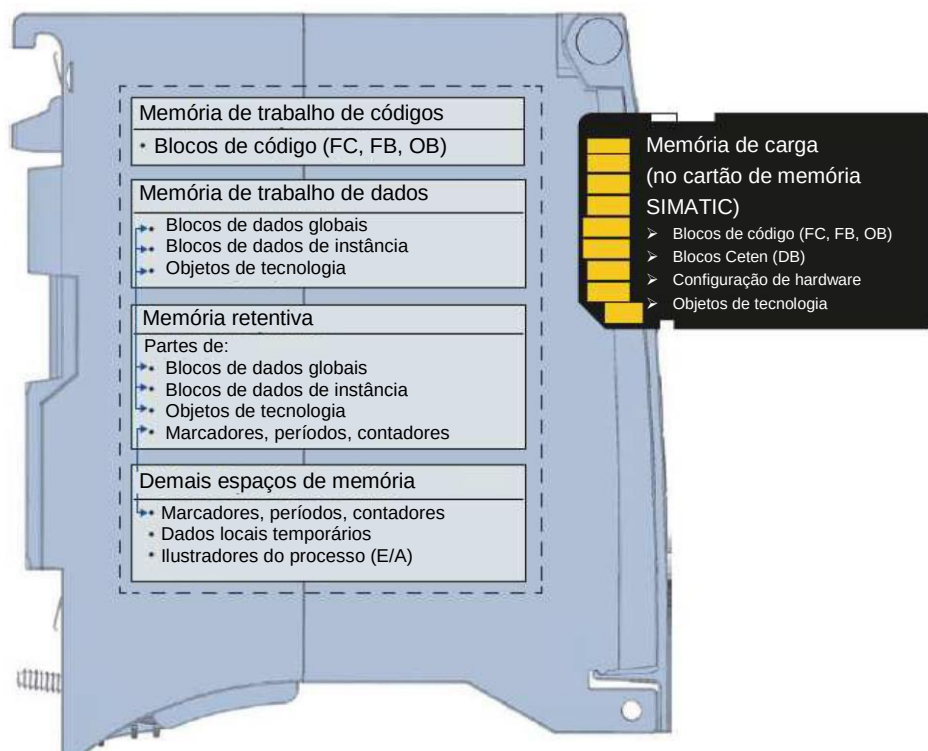

Memória de carga

A memória de carga é uma memória não volátil para blocos de código, blocos de dados, objetos de tecnologia e para a configuração de hardware. Ao carregar estes objetos na CPU, eles são primeiro arquivados na memória de carga. Esta memória está localizada no SIMATIC Memory Card.

Memória de trabalho

A memória de trabalho é uma memória volátil contendo os blocos de código e de dados. A memória de trabalho está integrada na CPU e não pode ser expandida. A memória de trabalho das CPUs S7-1500 é dividida em duas áreas:

- Memória de trabalho de códigos:
 - A memória de trabalho de códigos contém partes relevantes para o processo do código do programa.
- Memória de trabalho de dados:
 - A memória de trabalho de dados contém partes relevantes para o processo dos blocos de dados e objetos de tecnologia.

No caso das transições do modo operacional LIGA REDE após a inicialização e no caso de STOP após a inicialização, são inicializadas as variáveis dos blocos de dados globais, dos blocos de dados de instância e dos objetos de tecnologia com os seus valores iniciais. As variáveis retentivas recebem seus valores atuais salvos na memória retentiva.

Memória retentiva

A memória retentiva é uma memória não volátil para o backup de determinados dados em caso de falha de tensão. Na memória retentiva é feito o backup das variáveis e áreas de operando definidas como retentivas. Estes dados permanecem armazenados após um desligamento ou uma falha de tensão.

Todas as demais variáveis do programa são retornadas aos seus valores iniciais nas transições de estado de operação POWER ON após a inicialização e STOP após a inicialização.

O conteúdo da memória retentiva é apagado através das seguintes ações:

- Reset geral da memória
- Reset para as configurações de fábrica

***Nota:** Na memória retentiva também são armazenadas determinadas variáveis dos objetos de tecnologia. Estas não são apagadas no reset geral da memória.*

4.4 Software de programação STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)

O software STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) é a ferramenta de programação para os sistemas de automação:

- SIMATIC S7-1500
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC WinAC

Com STEP 7 Professional V13, as seguintes funções podem ser usadas para a automação de um sistema:

- Configuração e parametrização do hardware
- Estabelecimento da comunicação
- Programação
- Teste, startup e serviço com as funções de operação/diagnóstico
- Documentação
- Criação de telas para os SIMATIC Basic Panels com WinCC Basic integrado.
- Com os pacotes WinCC avançado também é possível criar soluções de visualização para PCs e outros painéis

Todas as funções são auxiliadas por uma ajuda on-line detalhada.

4.4.1 Projeto

Para solucionar uma tarefa de automação e de visualização crie um projeto no TIA Portal. Um projeto no TIA Portal abrange tanto os dados de configuração para a estruturação dos dispositivos e a interligação dos dispositivos entre si, como também os programas e a execução de projeto para a visualização.

4.4.2 Configuração de hardware

A *configuração de hardware* abrange a configuração dos dispositivos constituídos pelo hardware dos sistemas de automação, dos dispositivos de campo inteligentes e do hardware para a visualização. A configuração das redes determina a comunicação entre os diversos componentes de hardware. Os componentes isolados de hardware são inseridos a partir dos catálogos na *configuração de hardware*.

O hardware dos sistemas de automação é composto pelos comandos (CPU), pelos módulos de sinal para os sinais de entrada e de saída (SM) e pelos módulos de comunicação e de interfaces (CP; IM). Para a alimentação de energia dos módulos, são disponibilizados outros módulos de alimentação de corrente e de tensão (PS, PM).

Os módulos de sinal e os dispositivos de campo inteligentes ligam os dados de entrada e de saída do processo, que deve ser automatizado e visualizado, com o sistema de automação.

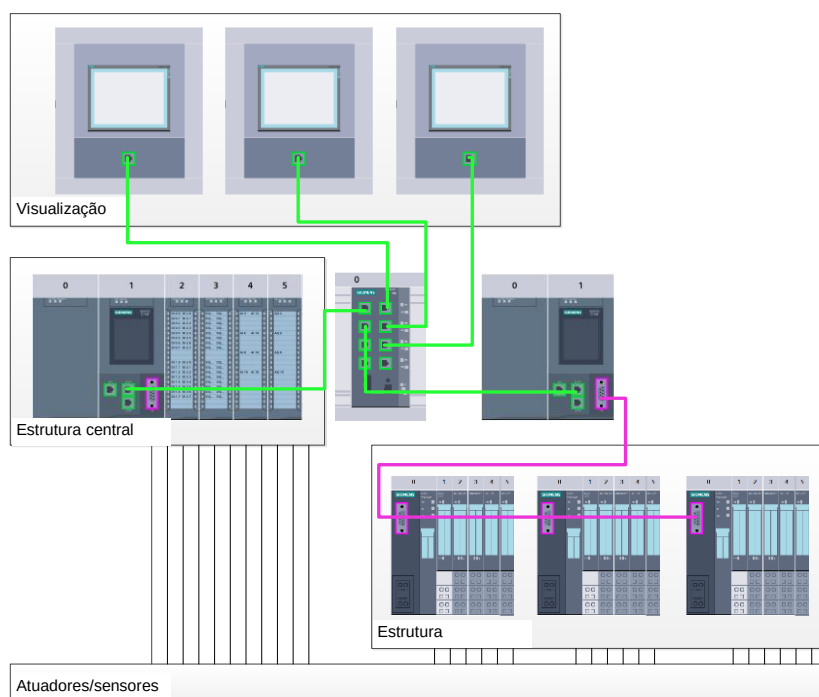


Figura 1: Exemplo de configuração de hardware com estruturas centrais e descentralizadas

A configuração de hardware permite carregar as soluções de automação e de visualização no sistema de automação ou possibilitar o acesso aos módulos de sinal conectados ao comando.

4.4.3 Estrutura de automação central e descentralizada

Na figura 1 é representada uma estrutura de automação que contém tanto as estruturas centrais, como também as descentralizadas.

Nas estruturas centrais, os sinais de entrada e de saída do processo são transmitidos através de uma fiação convencional aos módulos de sinais, que são conectados diretamente no comando. Com fiação convencional, pensa-se na conexão dos sensores e atuadores por meio de condutores com 2 ou 4 fios.

Hoje em dia é utilizada de modo predominante a estrutura descentralizada. Aqui, os sensores e atuadores recebem uma fiação convencional somente até os módulos de sinal dos dispositivos de campo. A transmissão dos sinais dos dispositivos de campo até o comando é realizada por meio de um sistema de comunicação industrial.

Como sistema de comunicação industrial são utilizados tanto os barramentos de campo clássicos como o PROFIBUS, o Modbus e o Foundation Fieldbus, como também os sistemas de comunicação baseados na ethernet, como o PROFINET.

Além disto, por meio do sistema de comunicação também podem ser conectados os dispositivos de campo inteligentes, nos quais são executados os programas autônomos. Estes programas também podem ser criados no TIA Portal.

4.4.4 Planejamento do hardware

Antes de poder configurar o hardware, deve ser executado um planejamento do hardware.

Geralmente, começa-se com a seleção e a quantidade dos comandos necessários. Em seguida, são selecionados os conjuntos de comunicação e os módulos de sinal. A seleção dos módulos de sinal é realizada com base na quantidade e no tipo das entradas e saídas necessárias.

Finalmente, para cada comando ou dispositivo de campo deve ser selecionada uma fonte de alimentação, que assegura a alimentação necessária.

Para o planejamento da configuração do hardware, o âmbito de funções requisitado e as condições ambientais apresentam uma importância decisiva. Assim, por exemplo, a faixa de temperatura no local de utilização, por vezes um fator de limitação para a seleção dos possíveis dispositivos. Uma outra exigência poderia ser, por exemplo, a segurança contra falhas.

Com o [TIA Selection Tool](#) (técnica de automação → selecionar o TIA Selection Tool e seguir as instruções) lhe é disponibilizada uma ferramenta auxiliar. Nota: O TIA Selection Tool necessita de Java.

Nota referente à pesquisa on-line: No caso de existência de vários manuais, deverá prestar a atenção na descrição "Manual do aparelho", a fim de obter as especificações do dispositivo.

4.4.5 TIA Portal - Visualização do projeto e vista do portal

No TIA Portal existem duas visualizações, que são importantes. No início é exibida de modo padrão a vista do portal, que facilita os primeiros passos, principalmente para os iniciantes.

A visualização do portal propicia uma visualização das ferramentas para a edição do projeto. Aqui é possível decidir, de maneira rápida, o que se deseja fazer e acessar a ferramenta para a respectiva tarefa. Se necessário, realiza-se a alteração automática para a visualização do projeto conforme a tarefa selecionada.

A Figura 2 representa a vista do portal. Totalmente à esquerda, no lado inferior existe a possibilidade de alternar entre esta vista e a visualização do projeto.

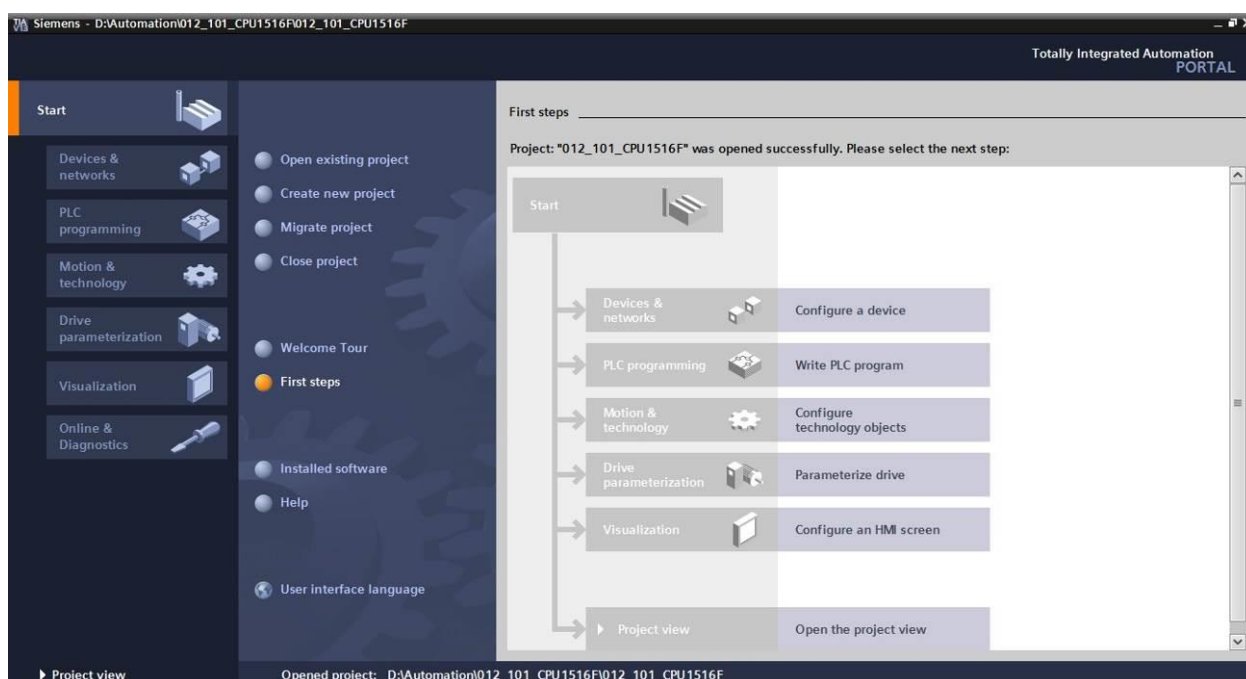


Figura 2: Visualização do Portal

A visualização do projeto, como representada na Figura 3, serve para a configuração do hardware, a programação, a elaboração da visualização e muitas tarefas seguintes.

Nesta ocasião, como padrão, na parte superior está a barra de menu com as barras de ferramentas, à esquerda a árvore do projeto com todos os elementos de um projeto e à direita os assim chamados 'Task-Cards' com, por ex., as instruções e as bibliotecas.

Se na árvore do projeto for selecionado um elemento (por exemplo, a configuração de dispositivos), então este será exibido no centro, podendo ser editado lá.


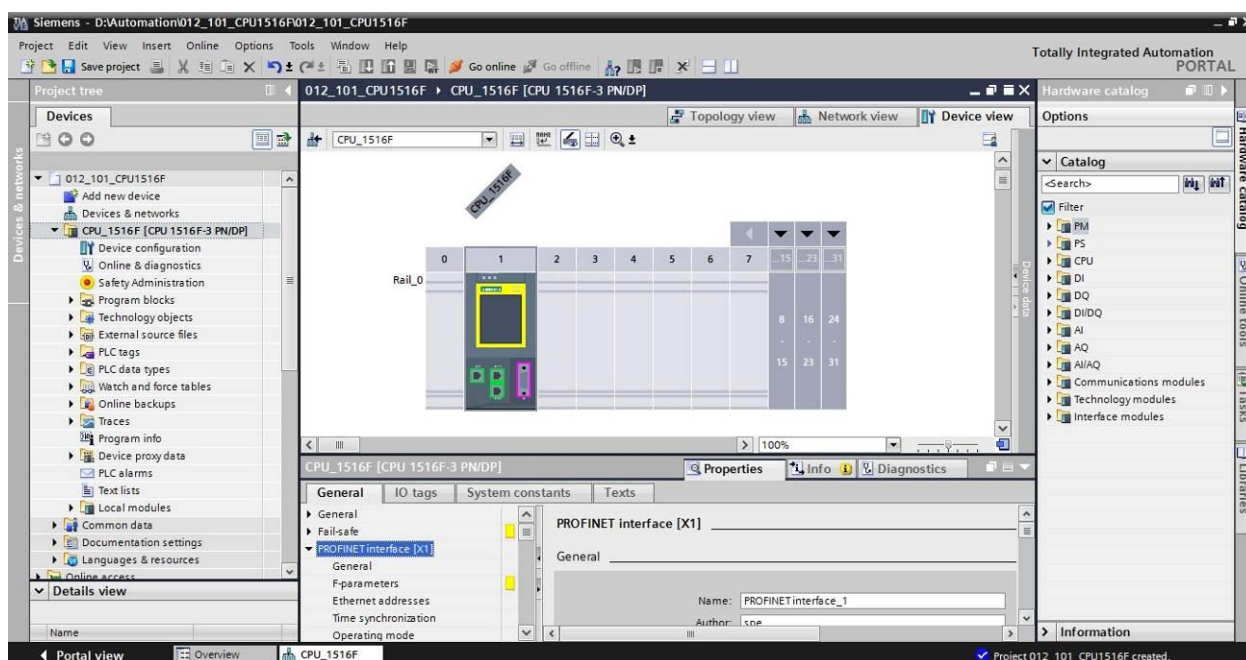



Figura 3: Visualização do projeto

4.4.6 Configurações básicas para o TIA Portal

- O usuário poderá realizar configurações prévias individuais para determinadas configurações no TIA Portal. Algumas configurações importantes serão apresentadas aqui.
- Na visualização do projeto, selecione no menu→ "Options" (Extras) e, em seguida,→ "Settings" (Configurações).

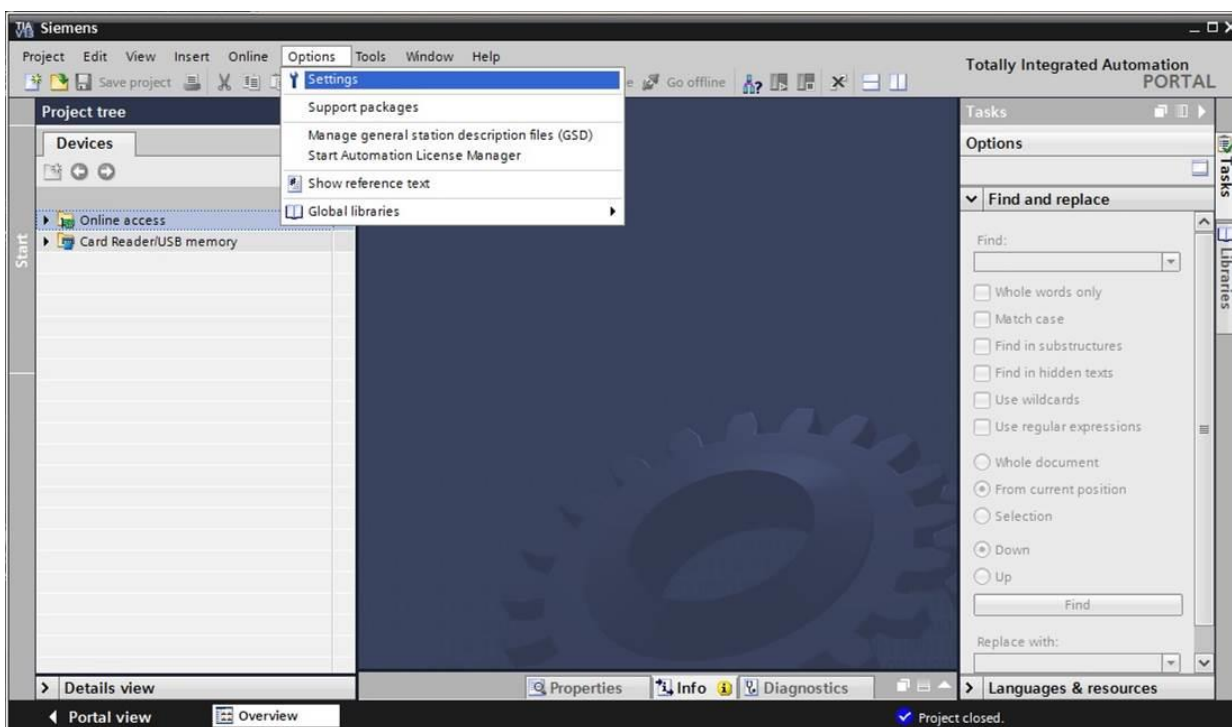


- Uma configuração básica é a seleção do idioma da interface e o idioma para a representação do programa. Nas documentações seguintes será trabalhado em ambas as configurações com o idioma "Portuguese" (Português).
- Selecione em "Settings" (Configurações) no item → "General" (Gerais) o "User interface language → Portuguese" (Idioma da superfície → Português) e "Mnemonic → Portuguese" (Mnemônica → Português).

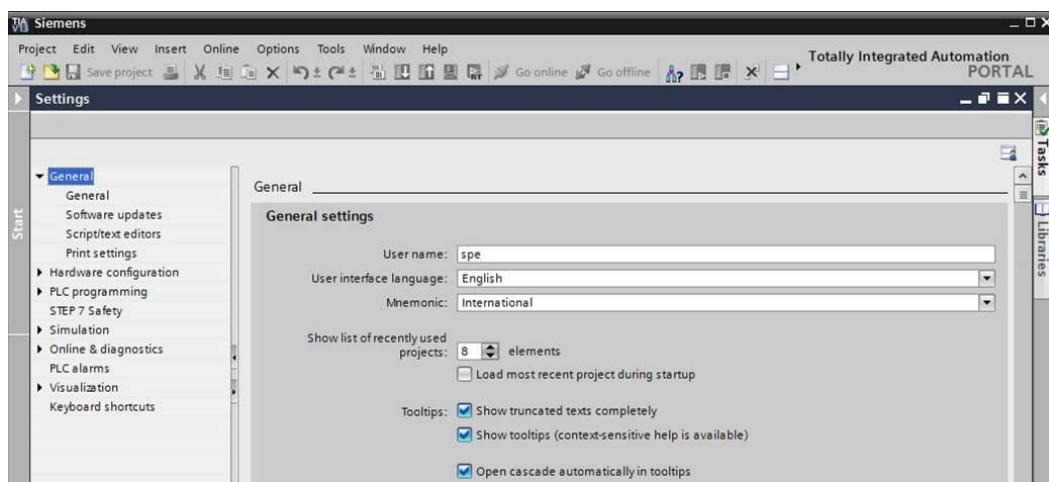

Nota: Estas configurações podem ser sempre alternadas para o inglês "English" ou "International".

- No caso de utilização das CPUs Safety (por ex., CPU 1516F-3 PN/DP) sem a utilização da técnica de segurança é recomendável, antes da criação de um projeto, desativar a criação automática do programa de segurança.
- Em "Settings" (Configurações) desative no ponto → "STEP 7 Safety" → "Generate default fail-safe program" (Criar o programa de segurança como padrão).

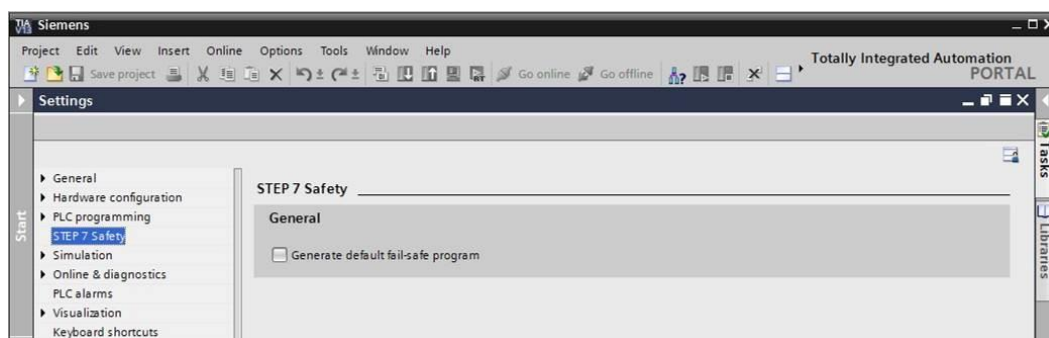

4.4.7 Configurar o endereço IP no dispositivo de programação

Para poder programar o SIMATIC S7-1500 a partir de um PC, um aparelho de teste ou um notebook, é necessária uma conexão TCP/IP ou, de forma opcional, uma conexão PROFIBUS.


Para que o PC e o SIMATIC S7-1500 possam se comunicar um com o outro através de TCP/IP é importante, que os endereços IP de ambos os dispositivos sejam compatíveis.

Primeiro, mostraremos como o endereço IP de um computador com sistema operacional Windows 7 pode ser configurado.


- Localize o símbolo de rede na parte inferior na barra de tarefas  e clique em → "Open Network and Sharing Center" (Abrir central de rede e liberação).




- Na janela aberta da central de rede e liberação, clique em → "Change adapter settings" (Alterar configurações do adaptador).

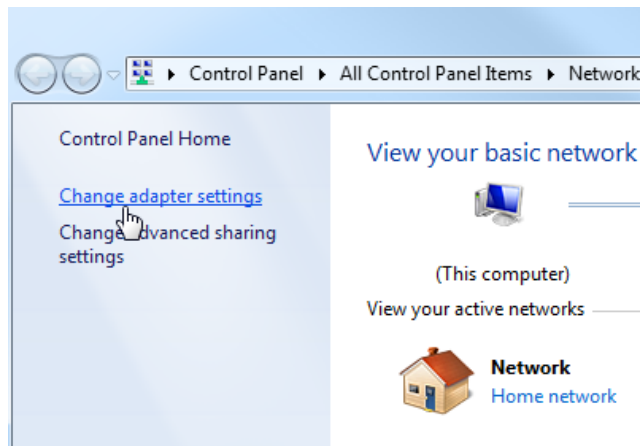


- Selecione a → "Local Area Connection" (Conexão LAN) com a qual você deseja conectar o controller e clique em → "Properties" (Propriedades).

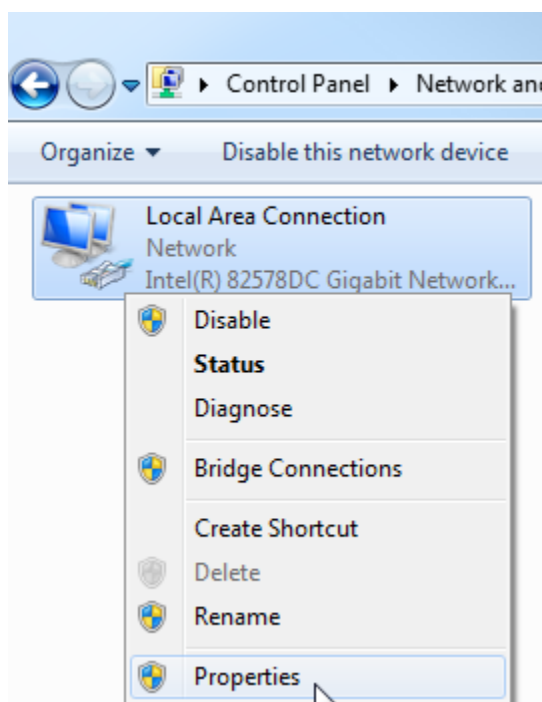

- Selecione para → "Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)" Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IP) as → "Properties" (Propriedades).

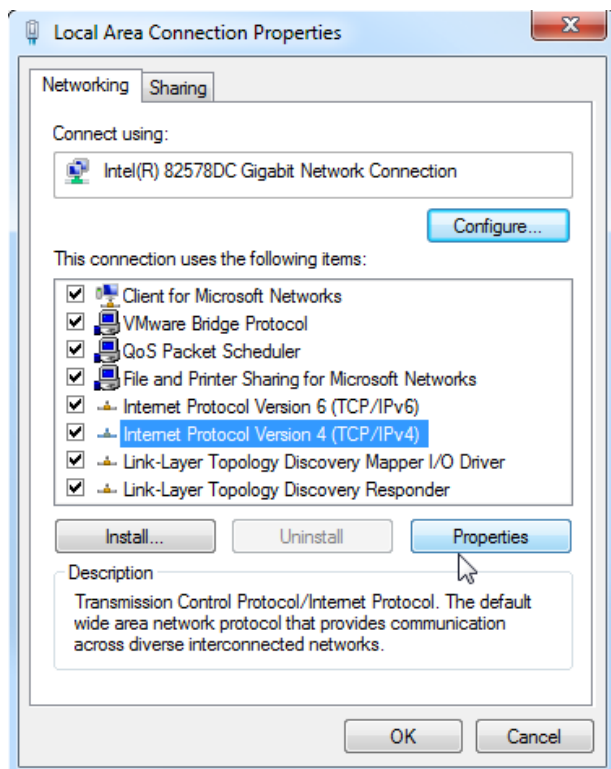

- Agora é possível utilizar o seguinte endereço IP → address (Endereço IP): 192.168.0.99
 → Subnet mask (Máscara de sub-rede) 255.255.255.0 e aceitar as configurações.
 (→"OK")

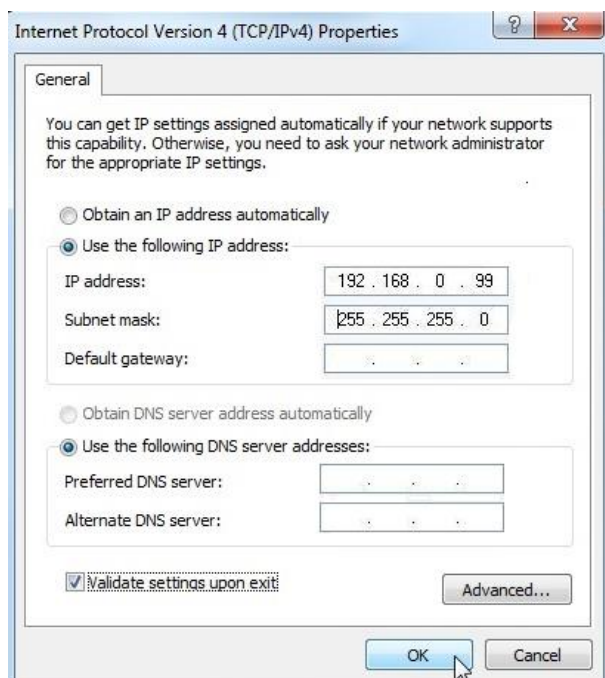


4.4.8 Configurar o endereço IP na CPU

O endereço IP da SIMATIC S7-1500 é configurado do seguinte modo.


- Para isto, selecione o Totally Integrated Automation Portal, que é acessado aqui por meio de um clique duplo. (→ TIA Portal V13)




- Selecione o item → "Online&Diagnostics" (Online&Diagnóstico) e em seguida abra → "Project view" (Visualização do projeto).

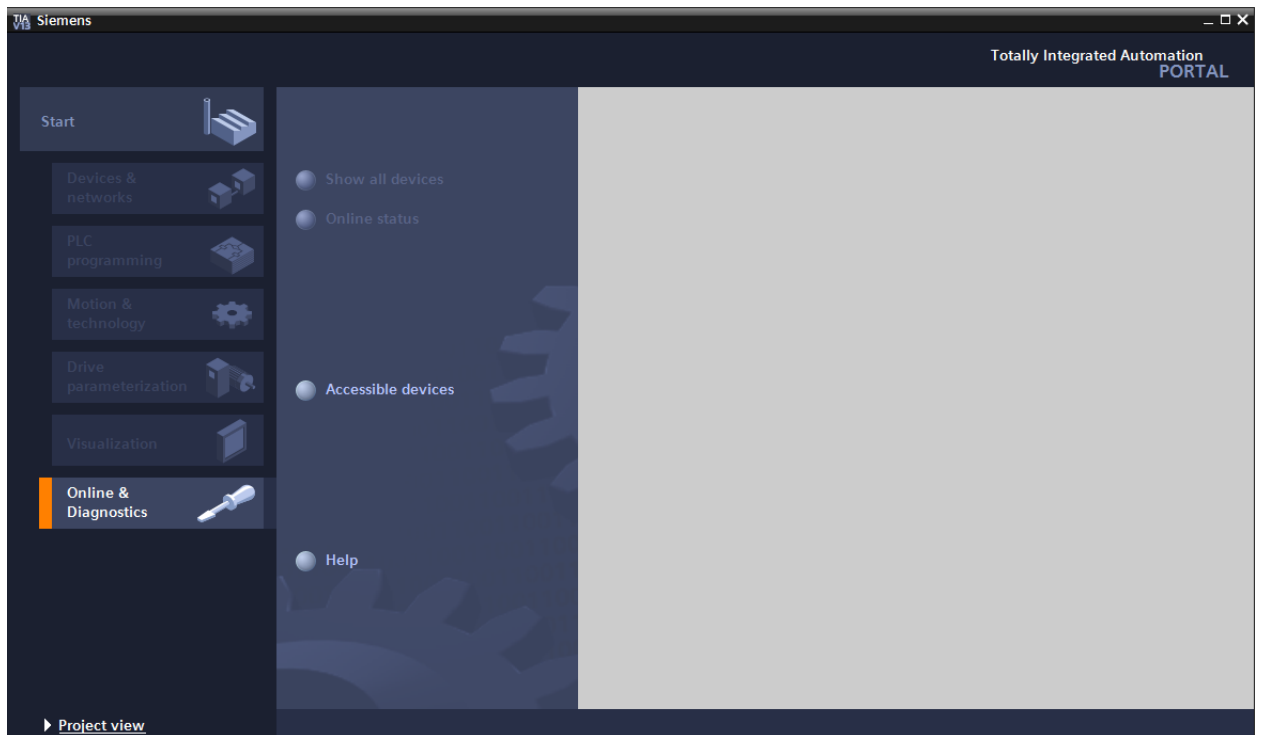

- Na árvore do projeto, selecione em → "Online access" (Acesso online) a placa de rede, que foi anteriormente configurada. Ao clicar aqui em → "Update accessible devices" (Atualizar dispositivos acessíveis), é possível visualizar o endereço IP (caso já configurado) ou o endereço MAC (caso o endereço IP ainda não tenha sido atribuído) do SIMATIC S7-1500 conectado. Selecione aqui → "Online&Diagnostics" (Online&Diagnóstico).

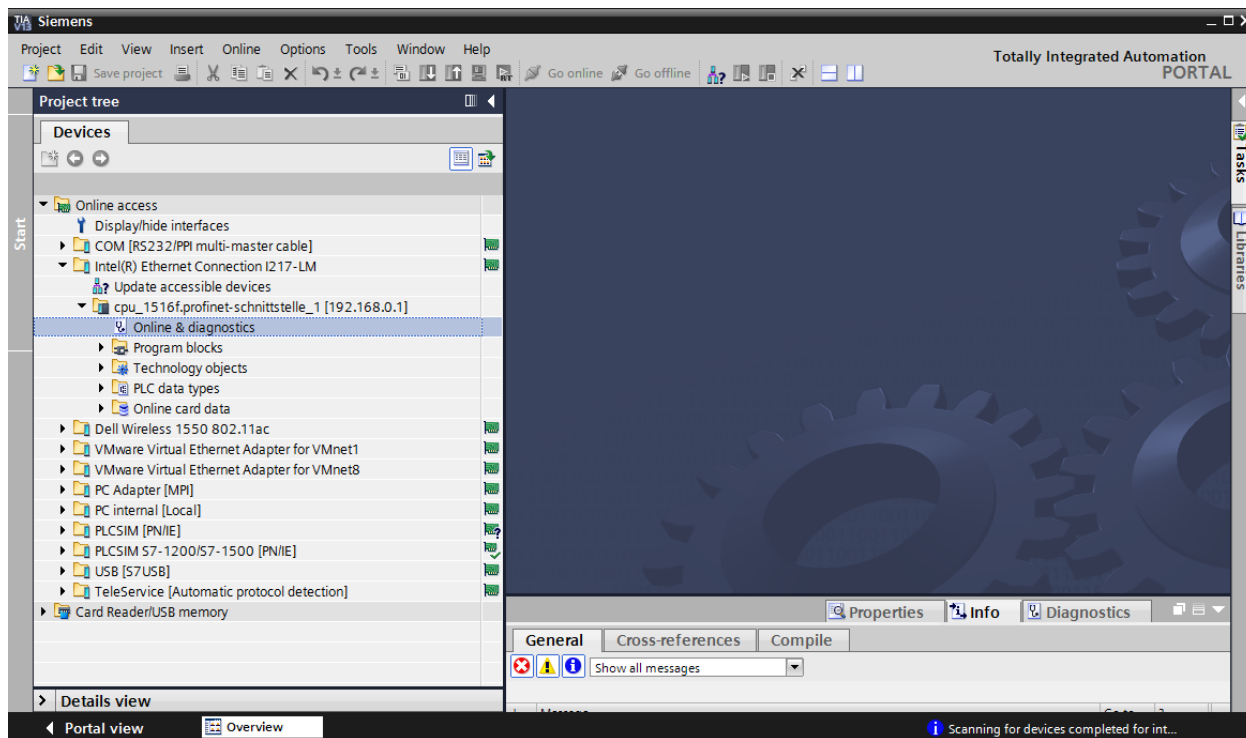


- Em → "Functions" (Funções) você encontrará o item → "Assign IP address" (Atribuir endereço IP). Especifique aqui o seguinte endereço IP: → Endereço IP: 192.168.0.1 → Subnet mask (Máscara de sub-rede) 255.255.255.0. Em seguida, clique em → "Assign IP address" (Atribuir endereço IP) e este novo endereço será atribuído ao seu SIMATIC S7-1500.

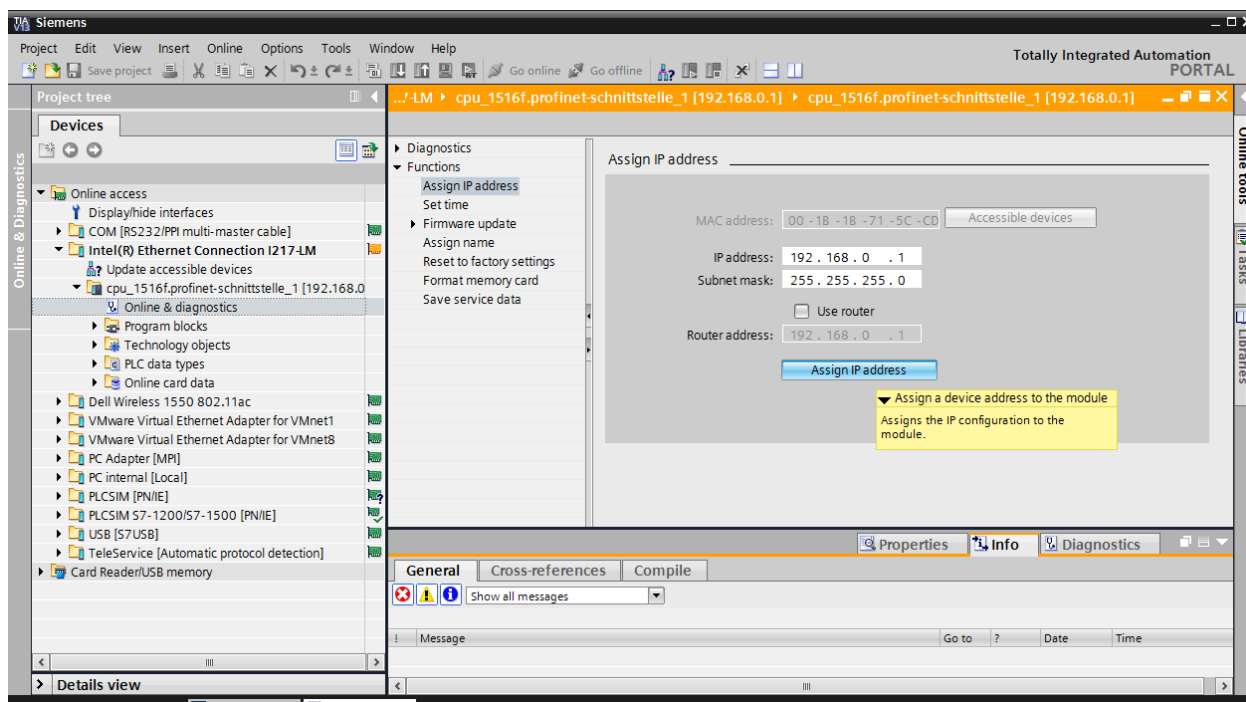


Nota: O endereço IP da SIMATIC S7-1500 também pode, se estiver aprovado na configuração de hardware, ser configurado por meio do display na CPU.

- Se a atribuição do endereço IP não obtiver êxito, você receberá uma mensagem na janela → "Info" → "General" (Gerais).

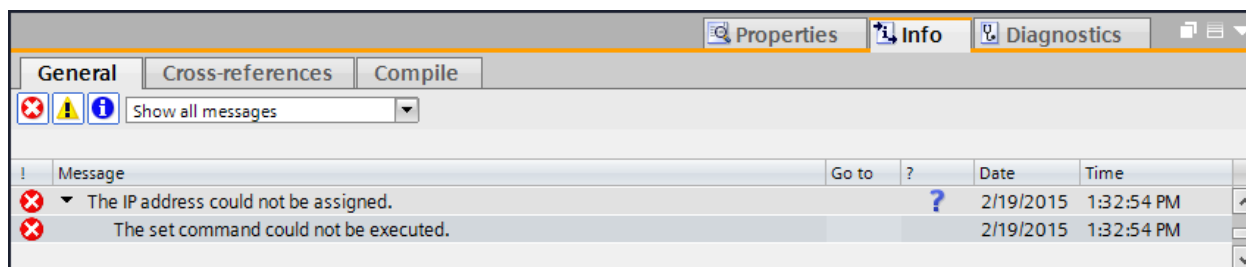


4.4.9 Formatar o cartão de memória na CPU


- Se o endereço IP não puder ser atribuído, então os dados de programa devem ser excluídos na CPU. Isto é realizado em 2 passos → "Format memory card" (Formatar o cartão de memória) e → "Reset to factory settings" (Executar o reset para as configurações de fábrica).
- Selecione primeiro a função → "Format memory card" (Formatar o cartão de memória) e acione então o botão → "Format" (Formatar).

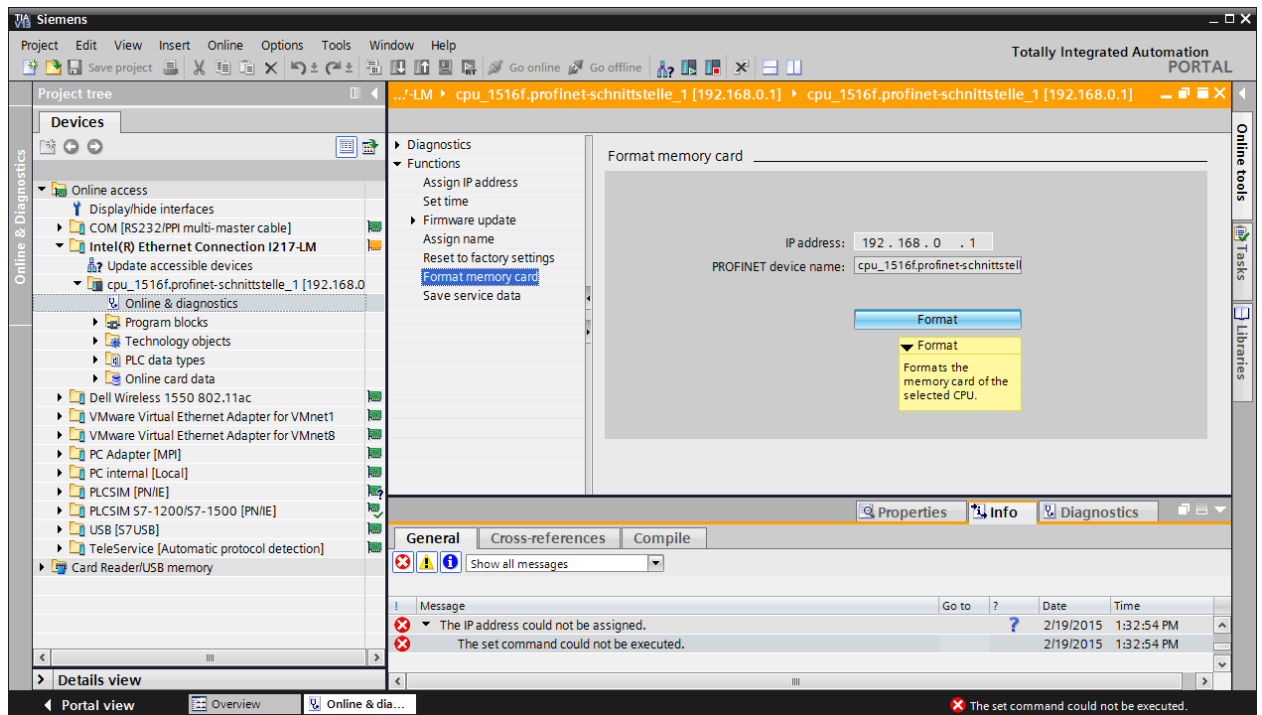

- Confirme a pergunta se deseja formatar o cartão de memória com → "Yes" (Sim).

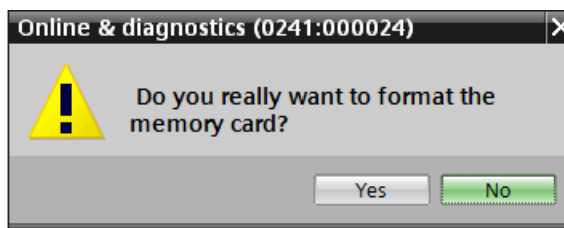


- Se for necessário, pare a CPU. (→ "Yes" (Sim))

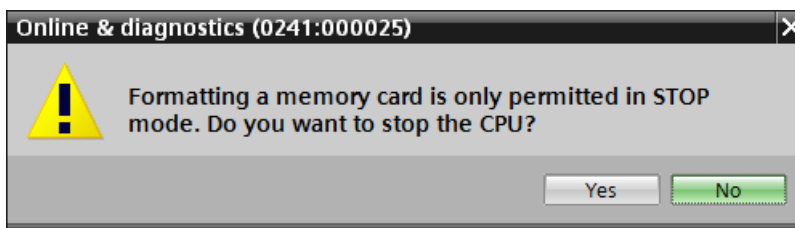


4.4.10 Restaurar a CPU para a configuração de fábrica


- Antes que possa então restaurar a CPU, deverá esperar até que a formatação da CPU esteja concluída. Em seguida, deverá selecionar novamente → "Update accessible devices" (Atualizar os participantes acessíveis) e → "Online&Diagnostics" (Online&Diagnóstico) em sua CPU. Para efetuar o reset do controller, selecione a função → "Reset to factory settings" (Executar o reset para as configurações de fábrica) e clique em → "Reset".

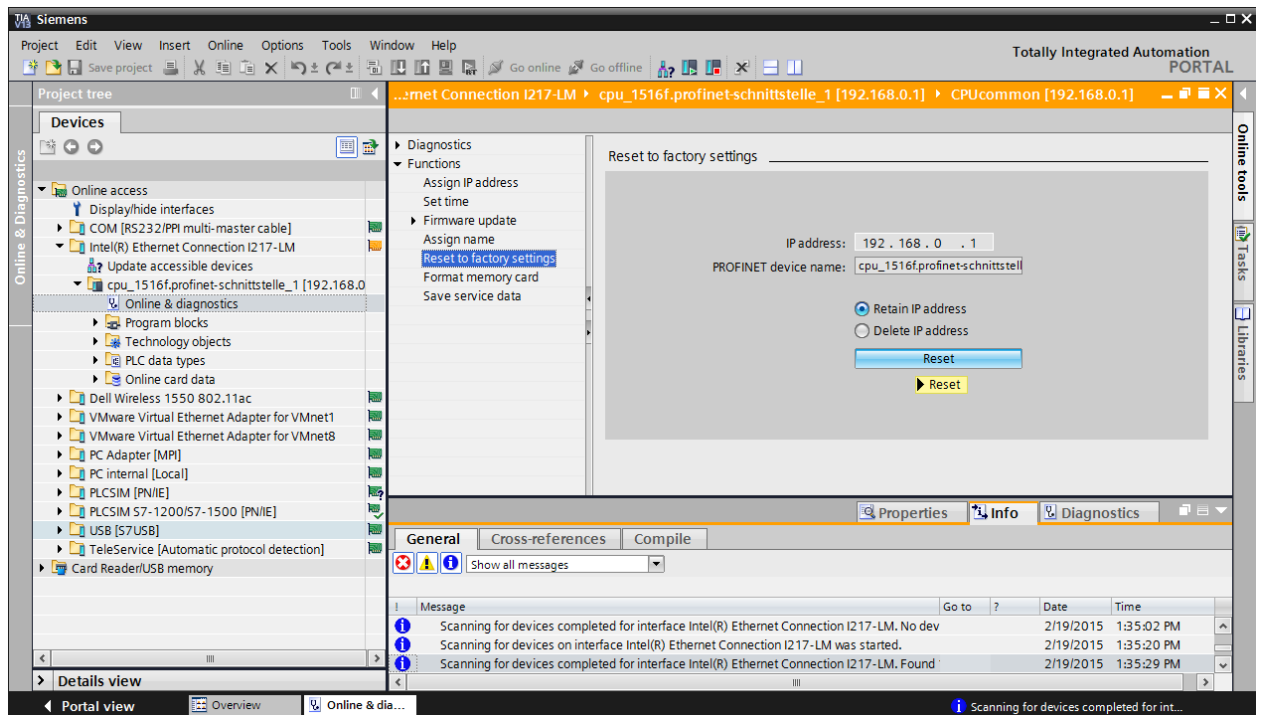

- Confirme a pergunta, se você realmente quer executar o reset com → "Yes" (Sim)

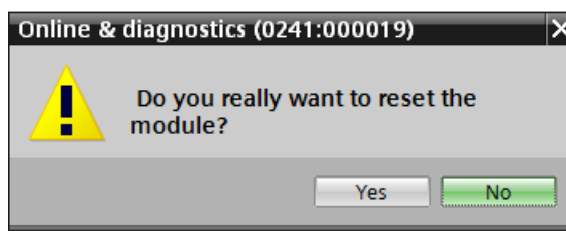

- Se for necessário, pare a CPU. (→ "Yes" (Sim))

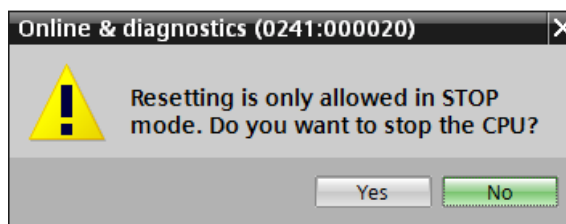

5 Definição da tarefa

Crie um projeto e configure os seguintes módulos em seu hardware, que correspondem a uma parte do pacote de treinamento **SIMATIC S7-1500F com CPU 1516F-3 PN/DP**.

- 1X SIMATIC PM 1507 24 V/8 A FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULADA LIGADA: AC 120/230 V SAÍDA: DC 24 V/8 A (número de pedido: 6EP1333-4BA00)
- SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, MEMÓRIA DE TRABALHO 1.5 MB PROGRAMA, 5 MB DE DADOS, 1ª. INTERFACE, PROFINET IRT COM 2 CHAVES DE PORTA, 2ª. INTERFACE, ETHERNET, 3ª. INTERFACE, PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, NECESSÁRIO O CARTÃO DE MEMÓRIA SIMATIC (número de pedido: 6ES7 516-3FN01-0AB0)
- 1X SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL DI 32 X DC 24 V, 32 CANAIS EM GRUPOS DE 16 (número de pedido: 6ES7521-1BL00-0AB0)
- 1X SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE SAÍDA DIGITAL DQ 32 X DC 24V / 0.5A; 32 CANAIS (número de pedido: 6ES7522-1BL00-0AB0)

6 Planejamento

Visto se tratar de uma nova instalação, deve ser criado um novo projeto.

Para este projeto já foi predefinido o hardware com o pacote de treinamento SIMATIC S7-1516F PN/DP. Por isto, não precisa ser realizada nenhuma seleção, mas os módulos listados do pacote de treinamento somente serão acrescentados no projeto. Para que os módulos corretos sejam acrescentados, os números de pedido da definição da tarefa devem ser novamente verificados diretamente nos dispositivos montados.

Normalmente é começado com a CPU, e, em seguida, são acrescentados os módulos de sinal. A fonte de alimentação pode ser completada no final. Consultar a Tabela 1.

Para a configuração, deve ser configurada a interface de ethernet na CPU, assim como, outras configurações referentes à segurança contra falhas e a proteção da senha. No caso dos módulos de entrada e de saída digitais é configurada a área de endereço.

Módulo	Número de pedido	Slot	Área de endereço
CPU 1516F-3 PN/DP	6ES7 516-3FN01-0AB0	1	
DI 32x24VDC HF	6ES7 521-1BL00-0AB0	2	0...3
DQ 32 X DC24V / 0.5A HF	6ES7 522-1BL01-0AB0	3	0...3
PM 190W 120/230VAC	6EP1 333-4BA00	0	

Tabela 1: Visualização geral da configuração planejada

Finalmente, a configuração do hardware deve ser compilada e carregada. Ao compilar podem ser identificados os erros existentes, e ao iniciar o comando os módulos incorretos (*somente é possível no caso de hardware existente e estruturado de forma idêntica*).

O projeto verificação deve ser protegido.

7 Instrução passo a passo estruturada


A seguir, encontrará uma instrução, como poderá implementar o planejamento. Se já possuir os respectivos conhecimentos prévios, então já serão suficientes os passos enumerados para o processamento. Caso contrário, simplesmente siga os seguintes passos ilustrados na instrução.

7.1 Criação de um novo projeto

- Para isto, selecione o Totally Integrated Automation Portal, que é acessado aqui por meio de um clique duplo. (→ TIA Portal V13)



- No Portal, no item "Start" (Início) → "Create new project" (Criar um novo projeto).

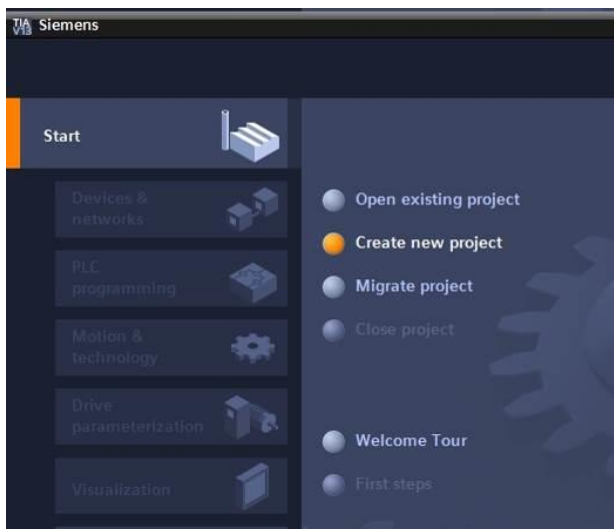


- Adaptar nome do projeto, diretório, autor e comentário e clicar em → "Create" (Criar).

- O projeto será criado, aberto e o menu "Start" "Primeiros passos" (First steps) abrirá automaticamente.


7.2 Acrescentar a CPU 1516F-3 PN/DP

- Selecione no Portal → "Start" → "First steps" (Primeiros passos) → "Devices & networks" (Dispositivos e redes) → "Configure a device" (Configurar um dispositivo).

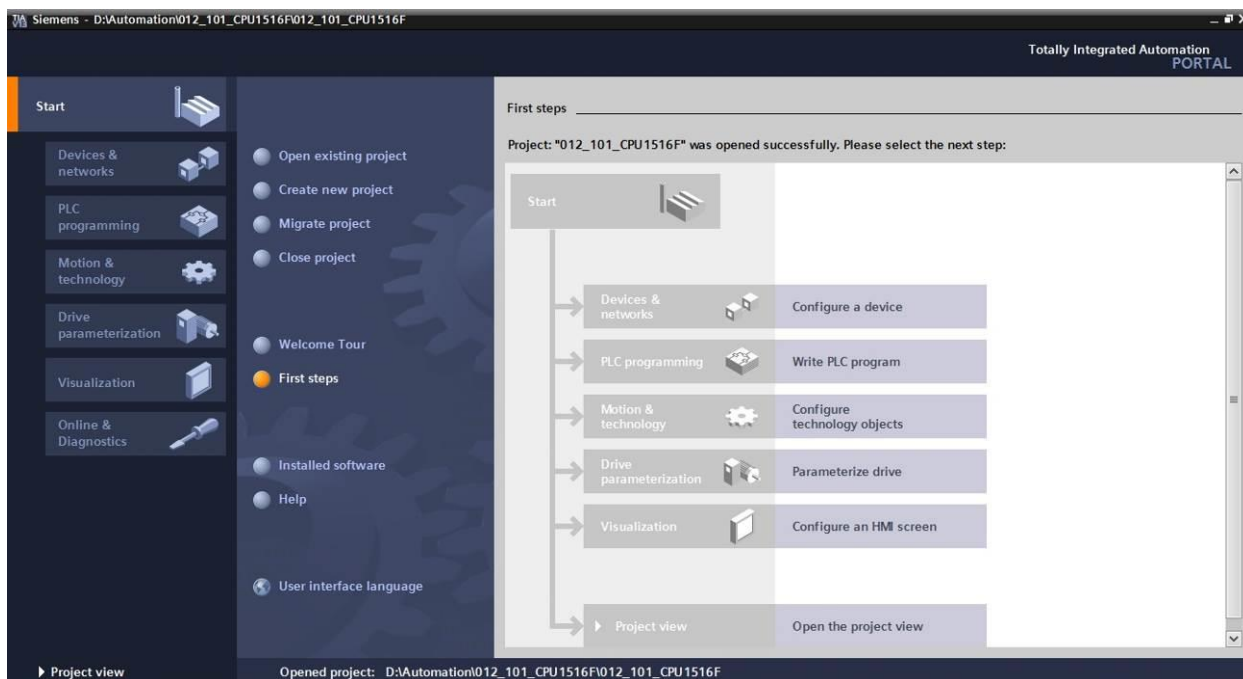


- No portal "Devices & networks" (Dispositivos e redes) o menu "Show all devices" (Exibir todos os dispositivos).

- Mude no menu para "Add new device" (Adicionar novo dispositivo).

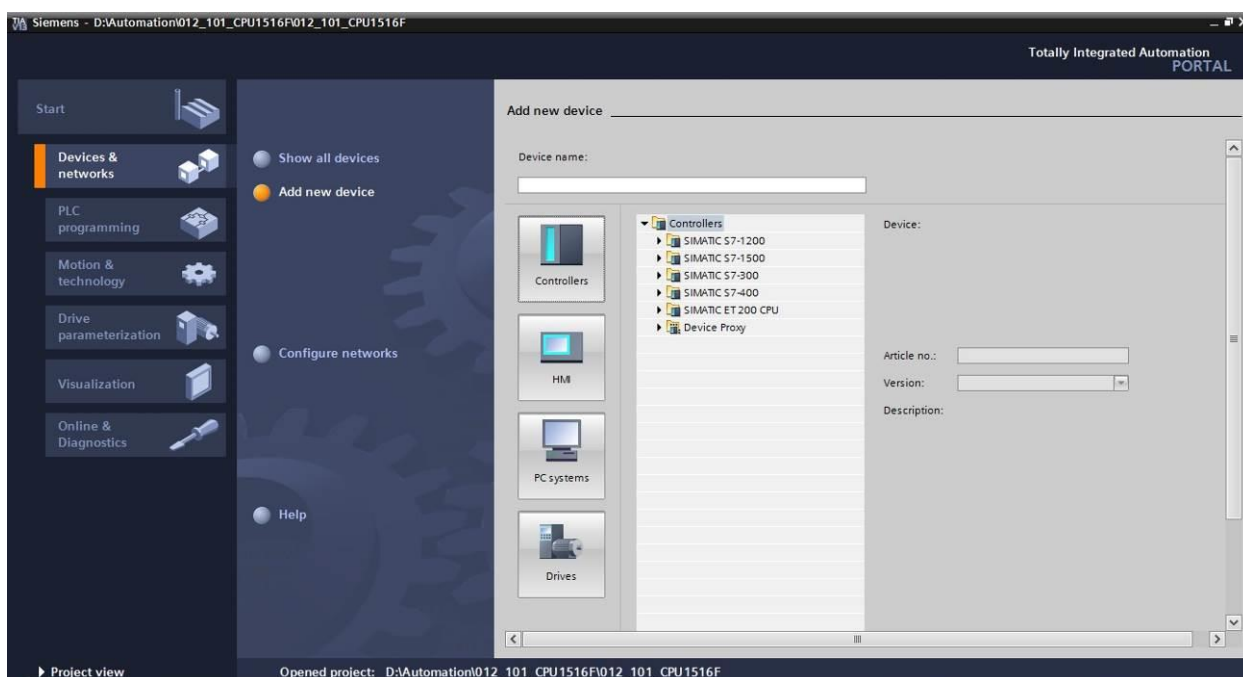

→ Agora, o modelo predefinido de CPU deve ser acrescentado como novo dispositivo.


(Controlador → SIMATIC S7-1500 → CPU → 1516F-3 PN/DP → 6ES7516-3FN01-0AB0
→ V1.8)

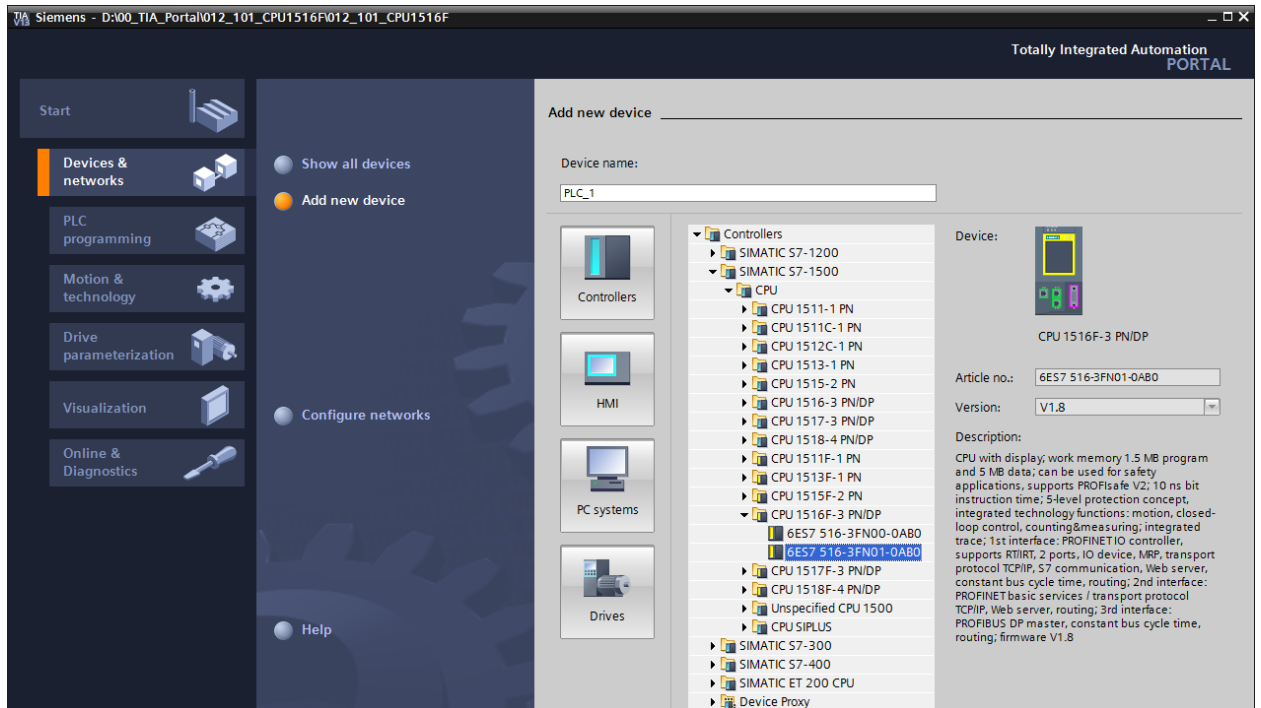


→ Atribua um nome ao dispositivo. (Device name (Nome do dispositivo) → "CPU_1516F").



→ Selecione abrir "Open device view" (Visualização dos dispositivo).

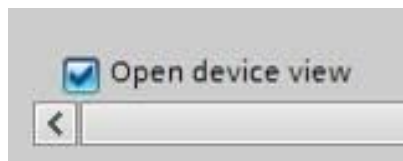


→ Clique em seguida em "Add" (Adicionar).

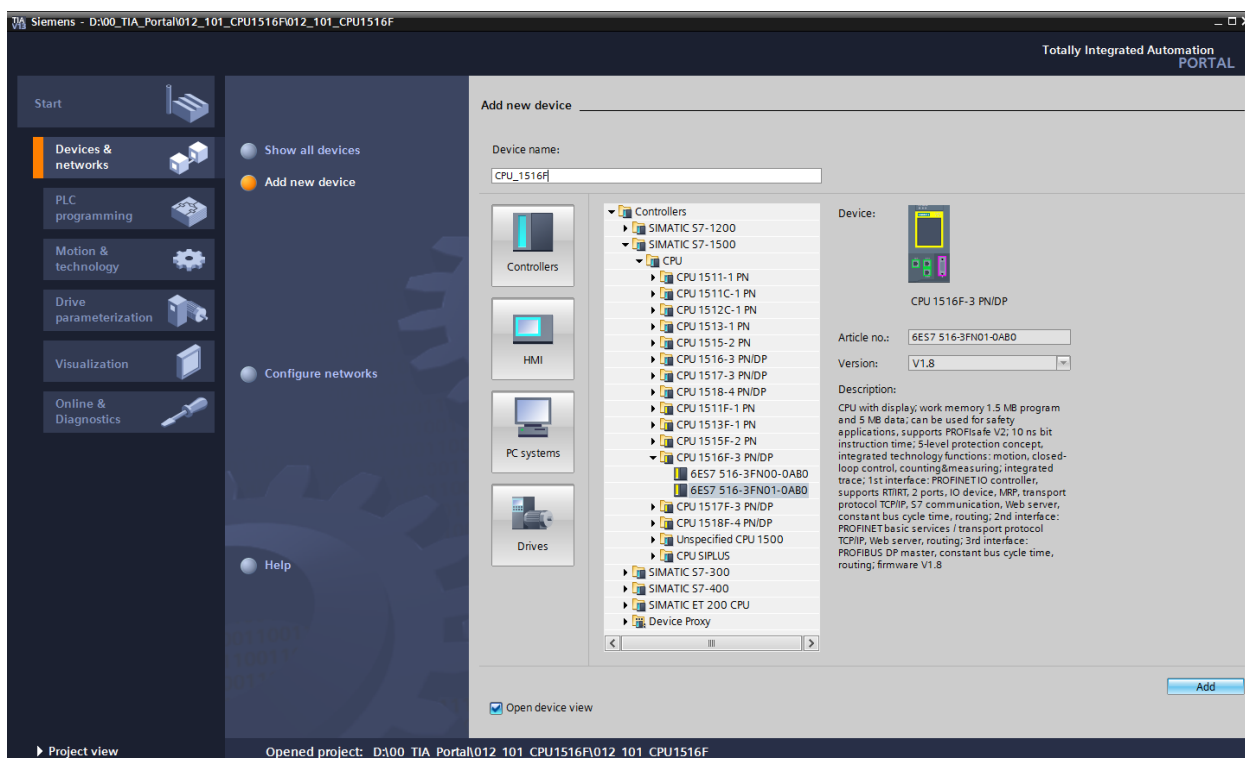

Nota: Pode acontecer, que para uma CPU desejada existam várias variantes, que se diferenciam no que se refere ao âmbito de funções (memória de trabalho, memória instalada, funções de tecnologia etc.). Neste caso, é necessário certificar-se de que a CPU selecionada corresponda às exigências apresentadas.

Nota: Para o hardware, com frequência, são oferecidas diversas versões de firmware. Neste caso, recomenda-se utilizar o firmware mais recente (já pré-selecionado).


→ Então o TIA Portal muda automaticamente para a visualização do projeto e apresenta ali na configuração do dispositivo a CPU selecionada no soquete de encaixe 1 em um trilho perfilado.

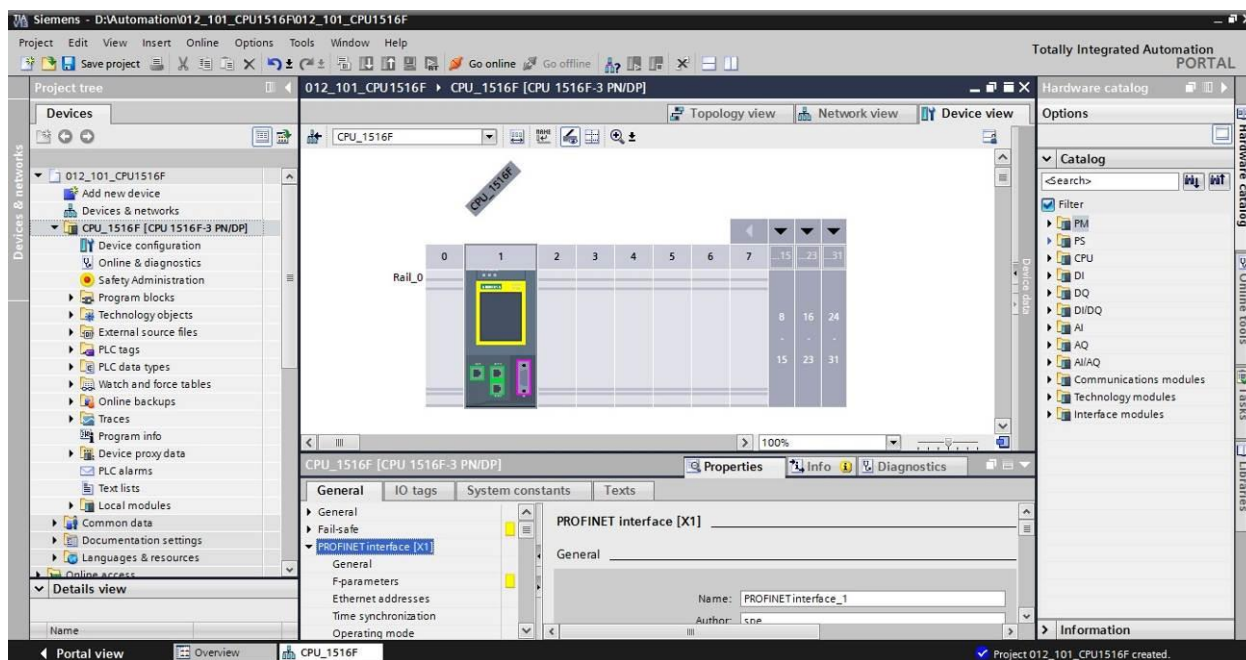


Nota: Ali poderá então configurar a CPU segundo seus padrões. Aqui são possíveis as configurações referentes às interfaces PROFINET e PROFIBUS DP, ao comportamento durante a inicialização, ao ciclo, à carga de comunicação e muitas outras opções.

7.3 Configuração da interface de ethernet da CPU 1516F-3 PN/DP


- Selecione a CPU com um clique duplo.
- Abra em→ "Properties" (Propriedades) o menu → "PROFINET interface [X1]" (Interface PROFINET [X1]) e selecione a entrada → "Ethernet addresses" (Endereço de Ethernet).

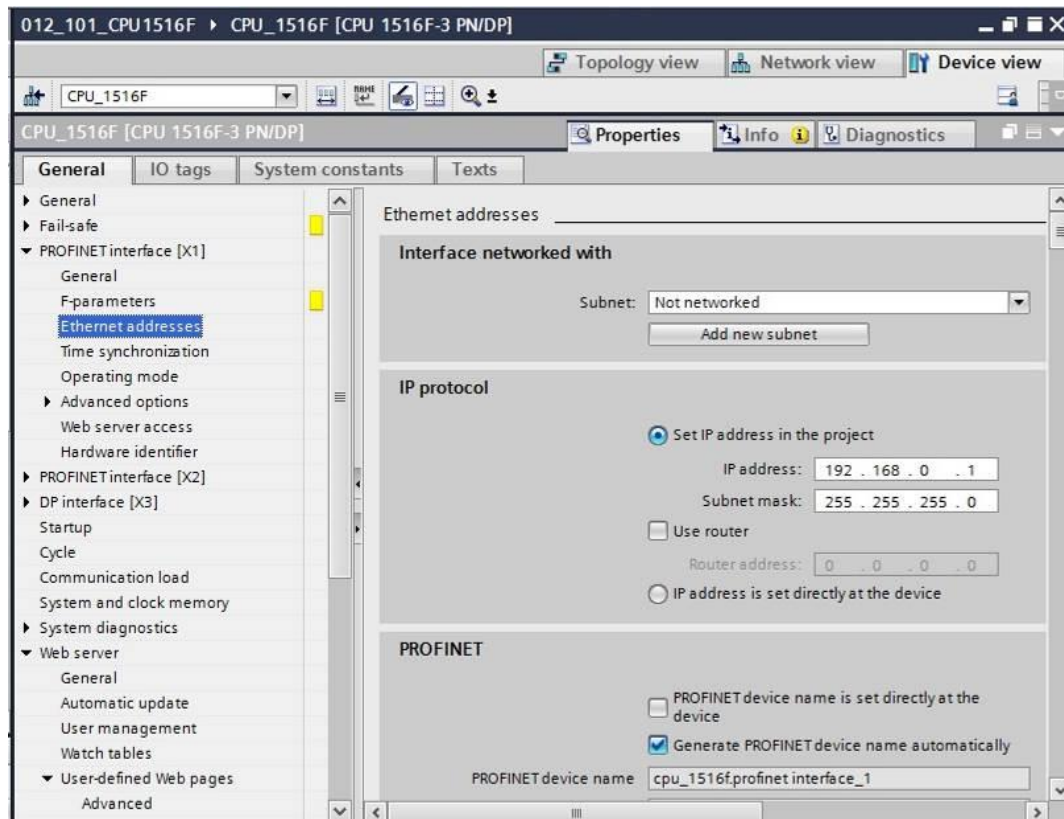

- Em "Interface networked with" (Conectar interface com) só existe a entrada "Not networked" (Não conectada).
- Adicione uma sub-rede de Ethernet na opção → "Add new subnet" (Adicionar nova sub-rede).

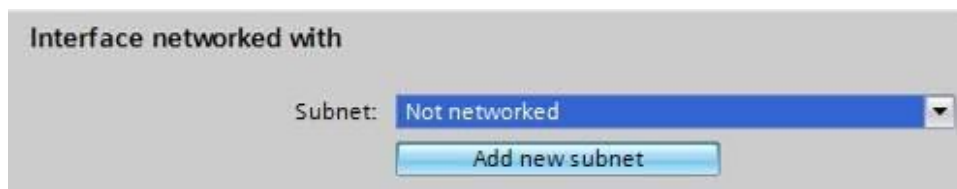


- O "IP address" (Endereço IP) pré definido e "Subnet mask" (Máscara de sub-rede) deverão ser mantidas.

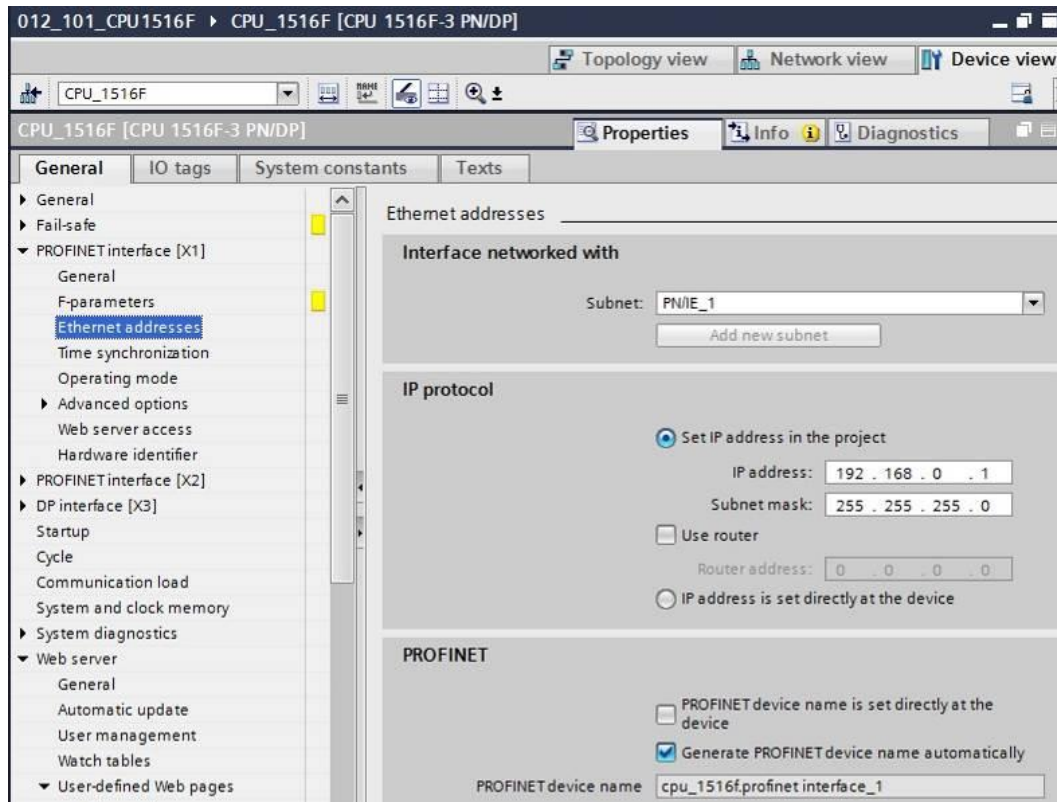


7.4 Configuração da segurança contra falhas da CPU 1516F-3 PN/DP

- Mude então para o menu → "Fail-safe" (Segurança contra falhas) → "F activation" (Ativação F) e selecione ali → "F-capability activated" (Desligar a ativação F).

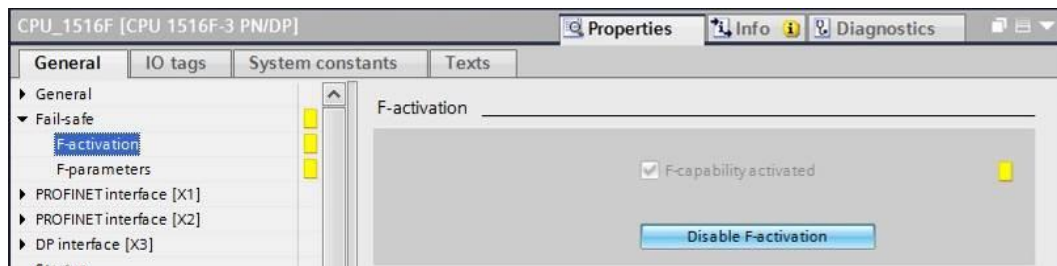


- Responda a pergunta se deseja prosseguir com → "Yes" (Sim)

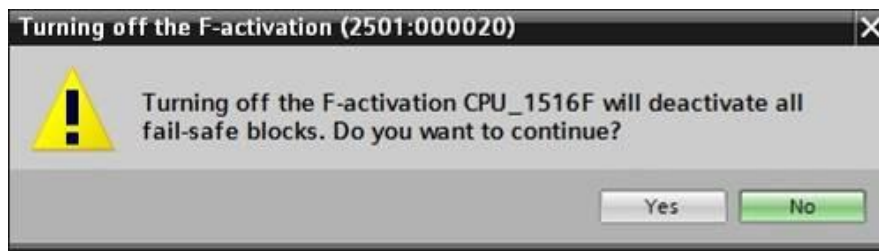

7.5 Configuração do nível de acesso para a CPU 1516F-3 PN/DP


→ Mude agora para o menu → "Protection" (Proteção) e selecione lá o nível de acesso → "Full access incl. fail-safe (no protection)" (Acesso total incl. Fail-safe (sem proteção)).

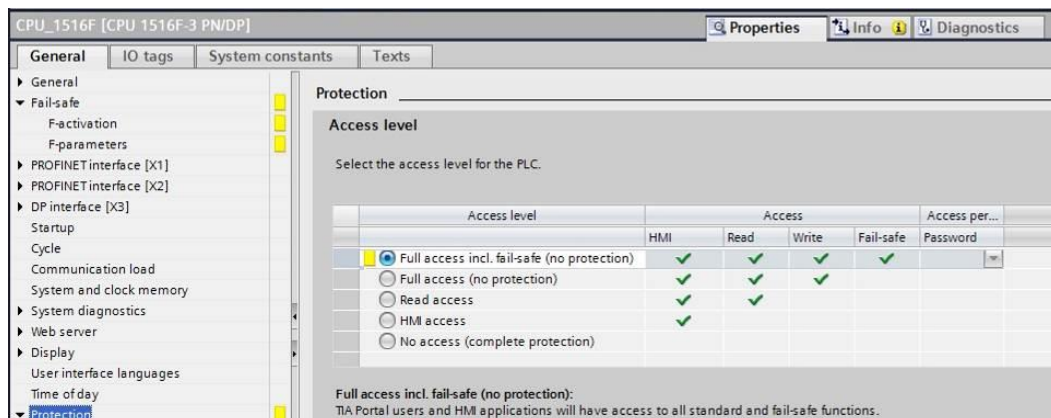


Nota: A configuração "Full access incl. fail-safe (no protection)" (Acesso total incl. Fail-safe (sem proteção)) é recomendável, pois aqui não foi criado nenhum programa de segurança e, deste modo, não há necessidade de conceder nenhuma senha.

7.6 Inserção do módulo de entrada digital DI 32x24 VDC HF


→ Busque pelo módulo correto no catálogo de hardware (→ Hardware catalog (Catálogo de hardware)) → DI → 32x24 VDC HF (número de pedido 6ES7521-1BL00-0AB0)

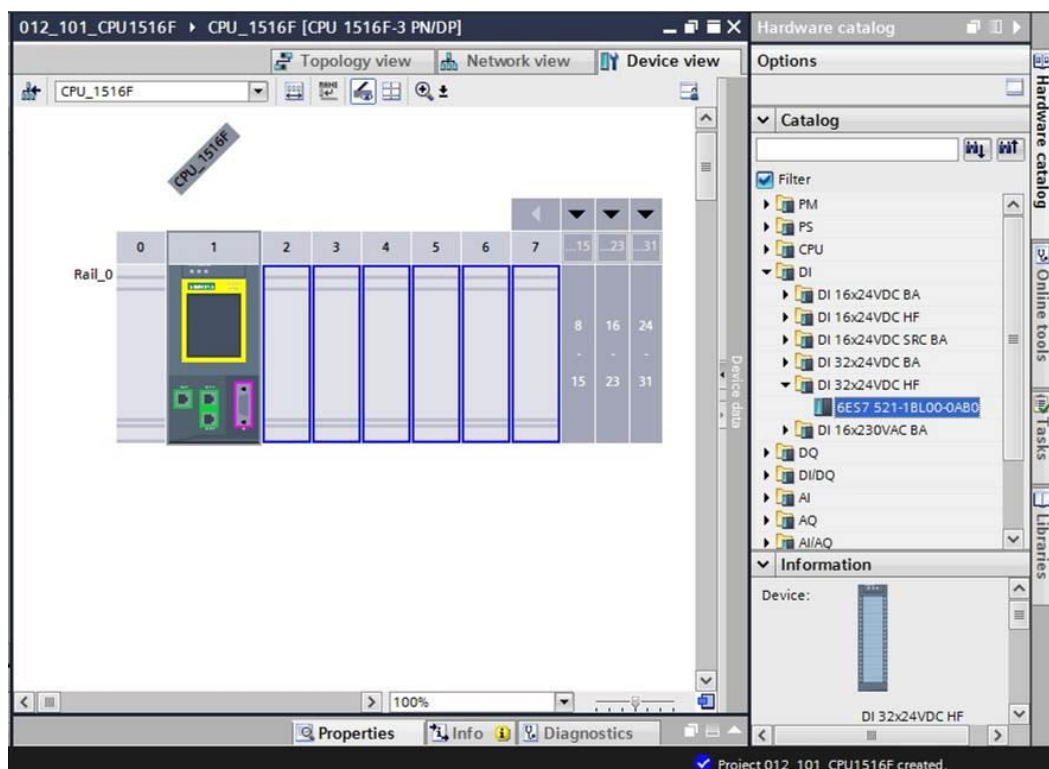

- Acrescente então o módulo de entrada digital, arrastando-o para o trilho perfilado no soquete de encaixe 2.

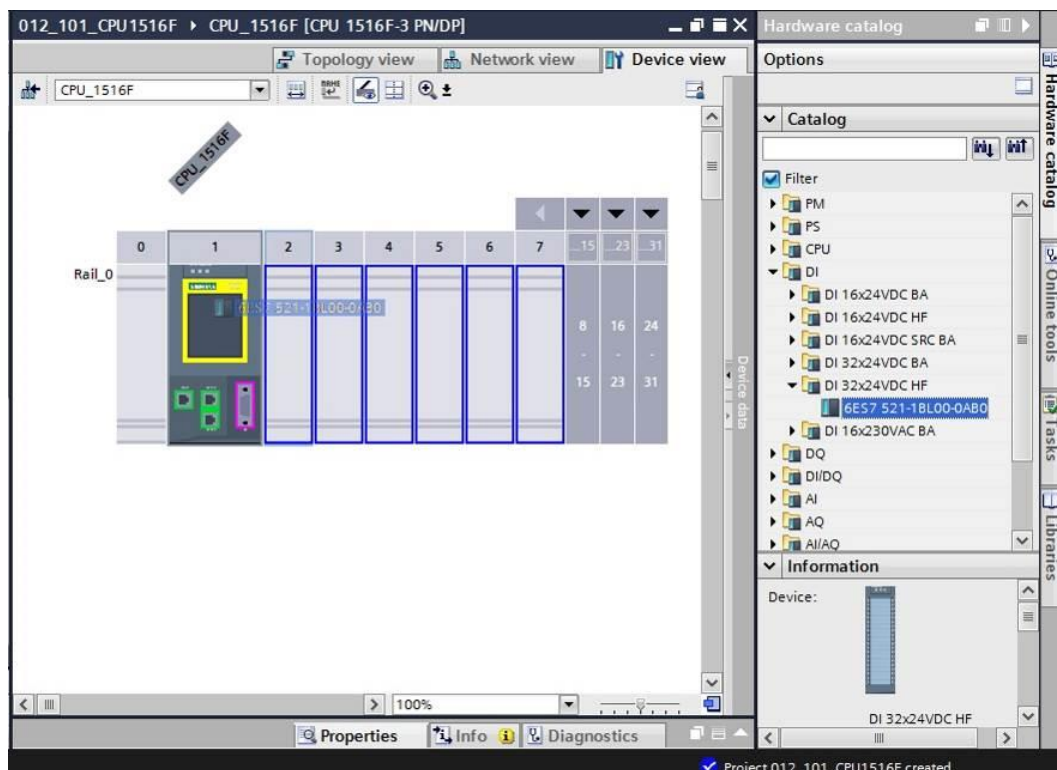


Nota: Para a seleção do módulo de entrada digital poderá simplesmente digitar o número de pedido no campo de busca e, em seguida, clicar sobre o símbolo "Search down" (Buscar próximo) . O catálogo de hardware será aberto no local correto.

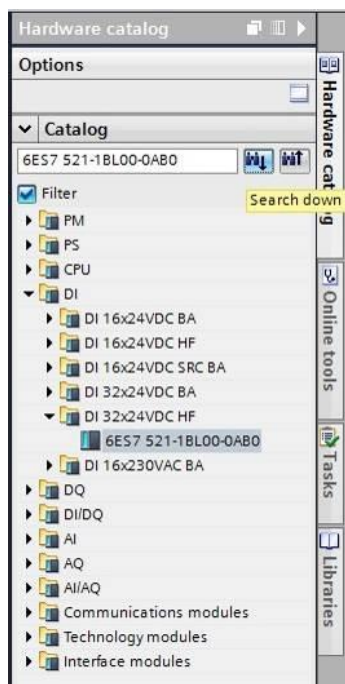

Nota: Efetuando um clique duplo sobre um módulo do catálogo de hardware, este será inserido no próximo soquete de encaixe livre apropriado.

7.7 Inserção do módulo de saída digital DQ 32xDC 24 V / 0.5 A HF


- Busque pelo módulo correto no catálogo de hardware (→ Hardware catalog (Catálogo de hardware) → DQ → 32xDC 24 V/0.5 A HF (número de pedido 6ES7522-1BL01-0AB0))
- Acrescente então o módulo de saída digital no soquete de encaixe 3.

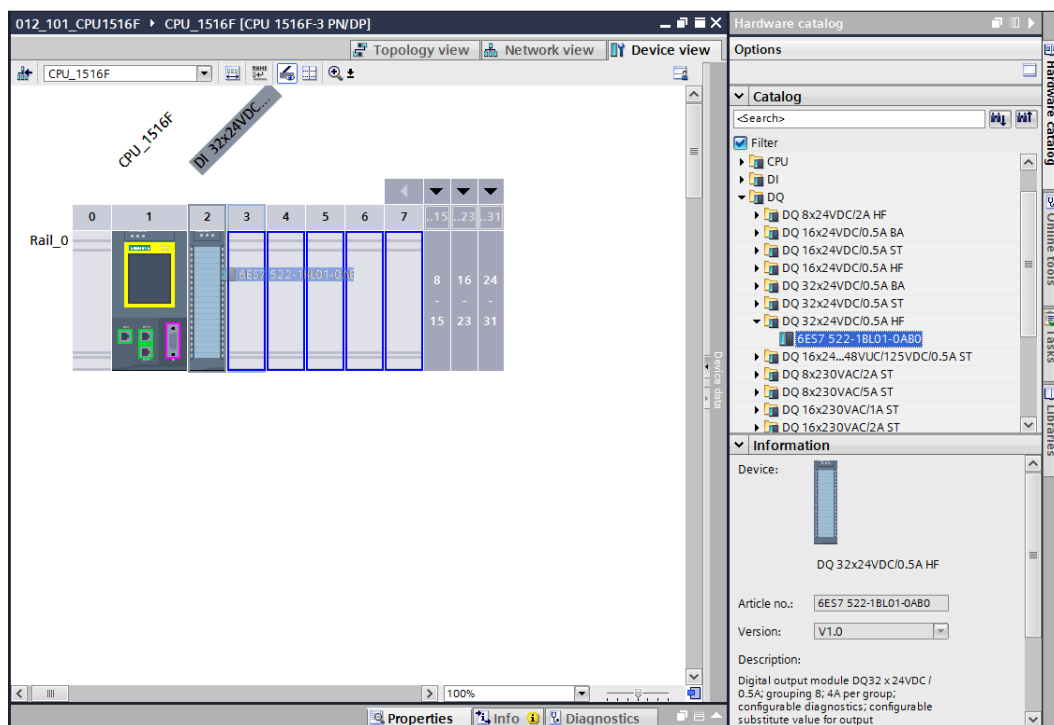

Nota: Se não ocupar um soquete de encaixe, então deverá fechar as lacunas antes de compilar, senão será gerada uma mensagem de erro.


7.8 Acrescentar o Powermodul PM 190W 120/230 VAC

- Pesquise o módulo correto a partir do catálogo de hardware e acrescente agora o Powermodul no soquete de encaixe 0. (→ Hardware catalog (Catálogo de hardware)→PM → PM 190W 120/230 V CA (número de pedido 6EP1333-4BA00) → soquete de encaixe 0)

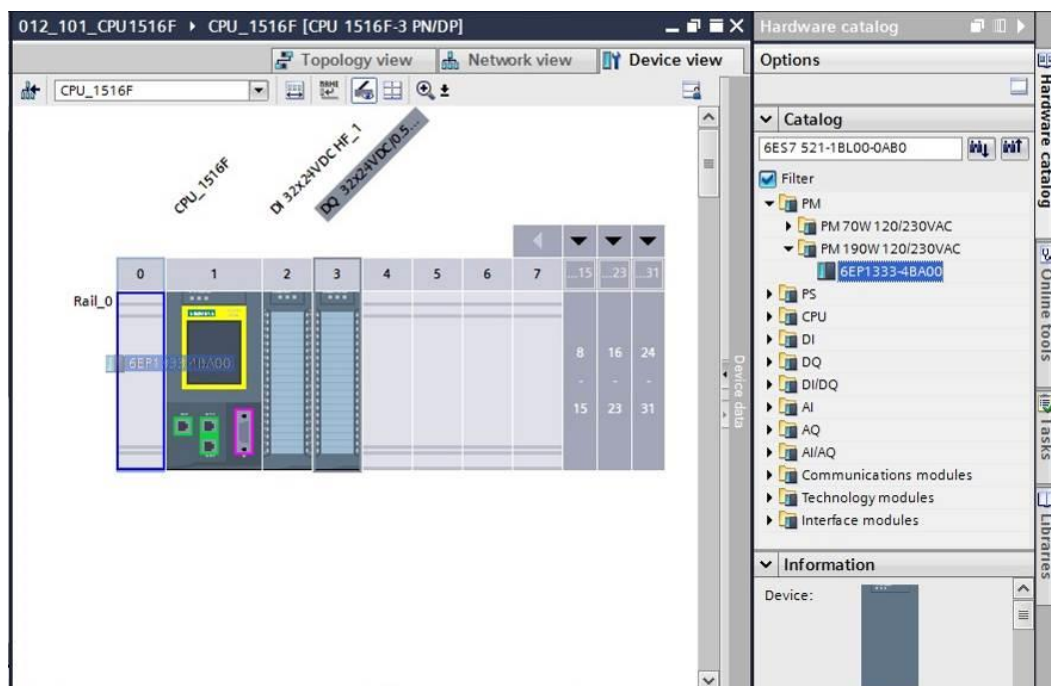


Nota: Se um módulo, como o Powermodul, for previsto para somente um soquete de encaixe, então também não será possível posicioná-lo em outro local, mesmo na configuração do dispositivo.

- Compare sua configuração de dispositivos com a seguinte figura.

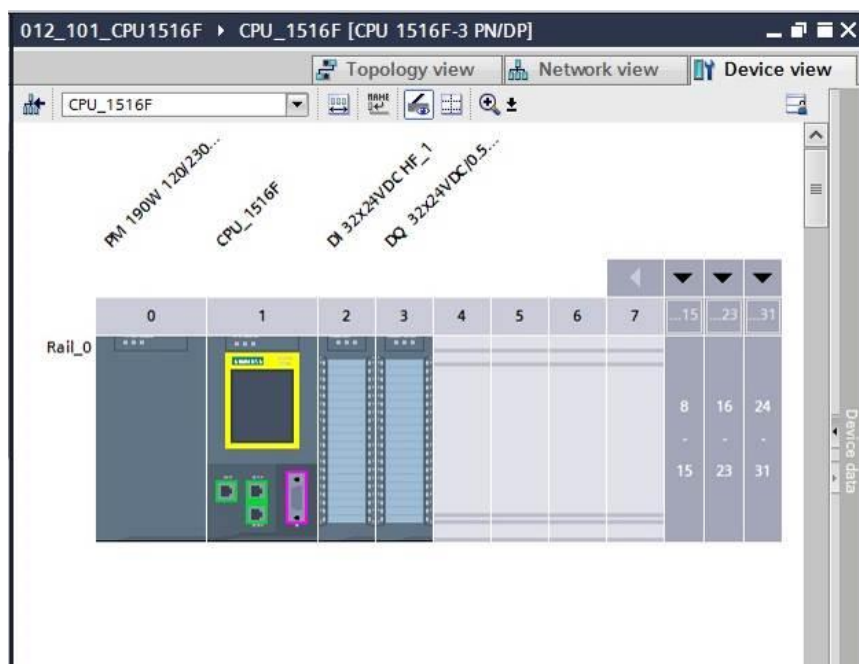

7.9 Configurar as áreas de endereço do módulo de entrada digital, assim como, do de saída

- Certifique-se na seção "Device overview (Visão geral dos dispositivos)", que o módulo "DI 32x24 VDC HF" possua a área de endereço de entrada 0...3. (→ Device overview (Visão geral dos dispositivos) → DI 32x24 VDC HF → I address (Endereço I) → 0...3)
- Verifique como o seguinte, se o módulo "DQ 32x DC 24 V/0.5 A HF" possui a área de endereço de saída 0...3. (→ Device overview (Visão geral dos dispositivos) → DQ 32x DC 24 V/0.5 A HF → O address (Endereço O) → 0...3)

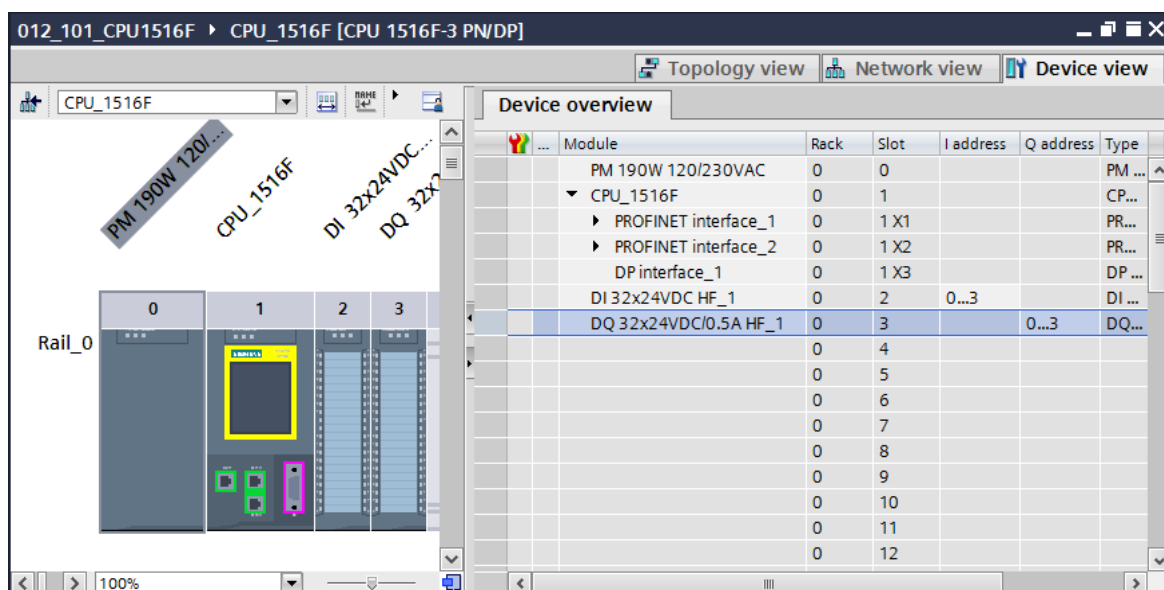


Nota: Para mostrar e ocultar a visão geral dos dispositivos, deve-se ir ao lado direito da configuração, clicar na pequena seta ao lado de "Device data" (Dados do dispositivo).




7.10 Salvar e compilar a configuração de hardware

- Antes de compilar a configuração, o seu projeto deveria ser salvo com um clique sobre o botão →  **Save project**. Para compilar sua CPU com a configuração do dispositivo, marque primeiro a pasta → "CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]" e clique sobre o símbolo →  **"Compile"** (Verter).

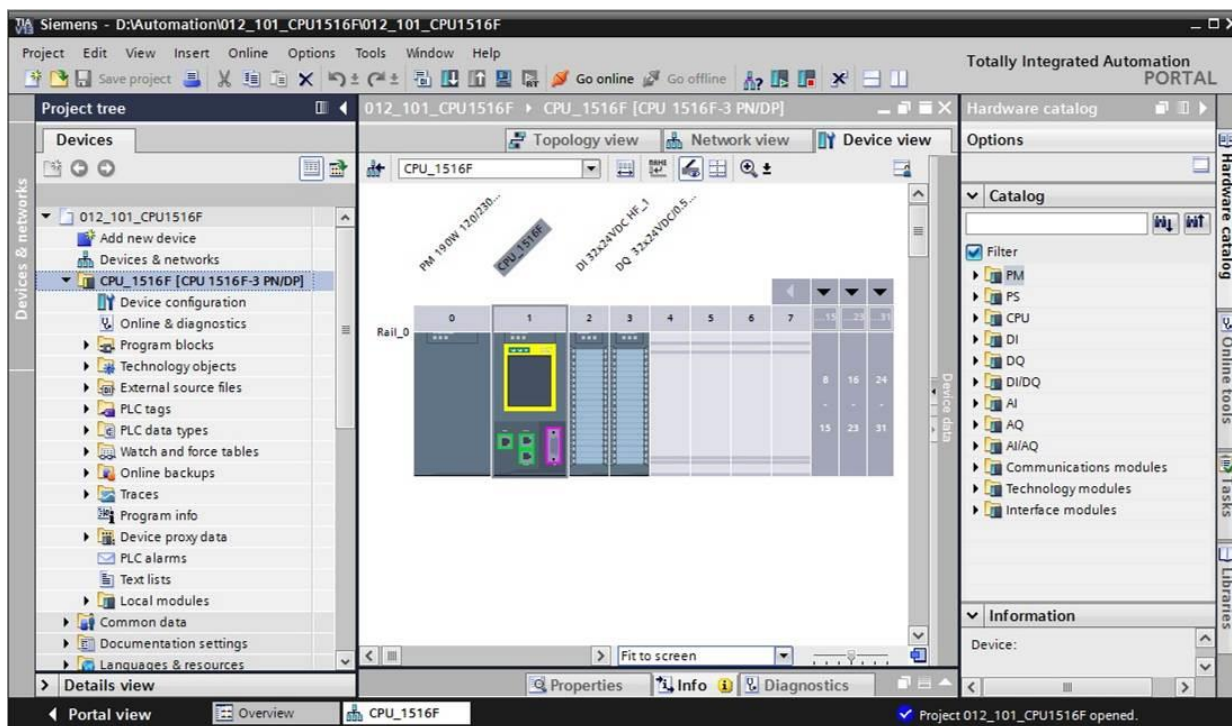


Nota: "Save project" (Salvar projeto), isto deve ser feito no procedimento de um projeto frequentemente, já que isto não ocorre automaticamente. Somente ao fechar o TIA Portal ocorre uma consulta, se este deve ser salvo.

- Se tiver sido compilado sem erros, será visualizada a seguinte imagem.

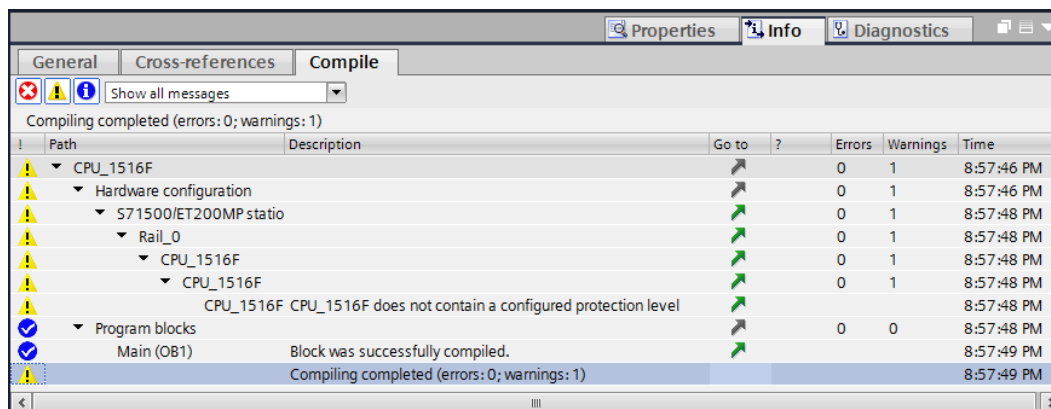


7.11 Carregar a configuração de hardware no dispositivo

- Para carregar toda a CPU, marque novamente a pasta → "CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]" e clique sobre o símbolo  → "Download to device" (Carregar no dispositivo)

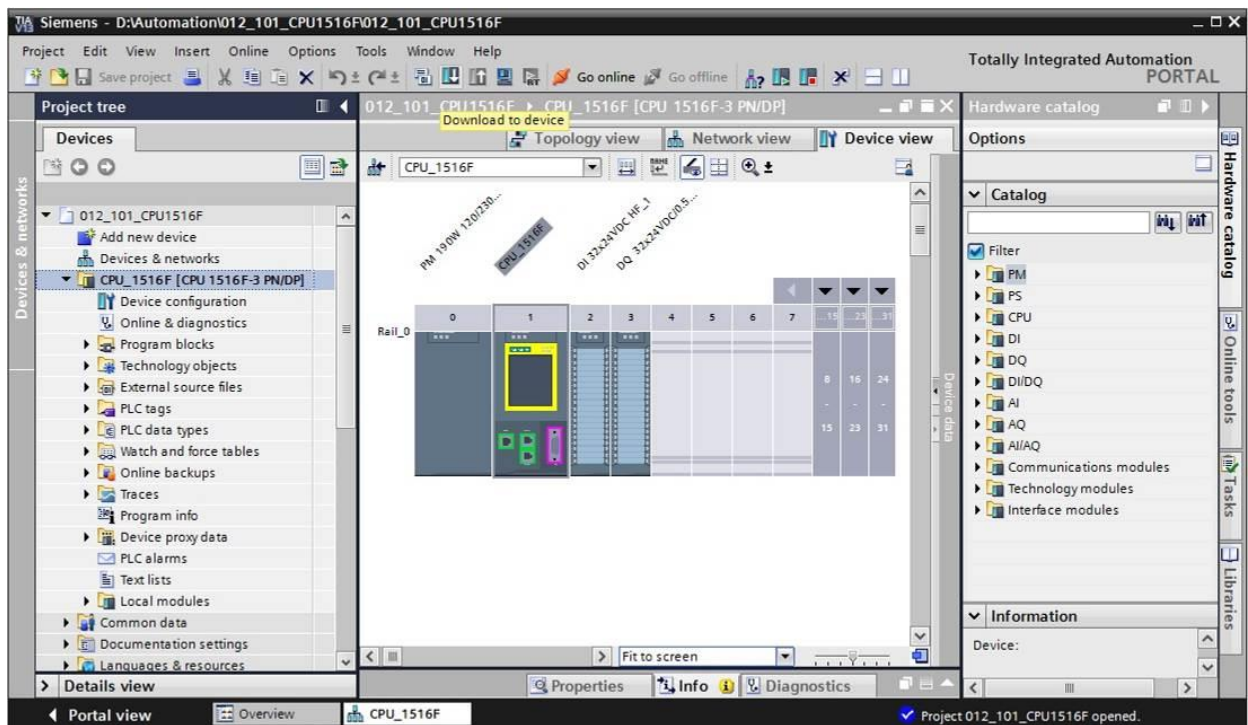


- Abre-se um Manager para a configuração das propriedades de conexão (carregamento avançado).

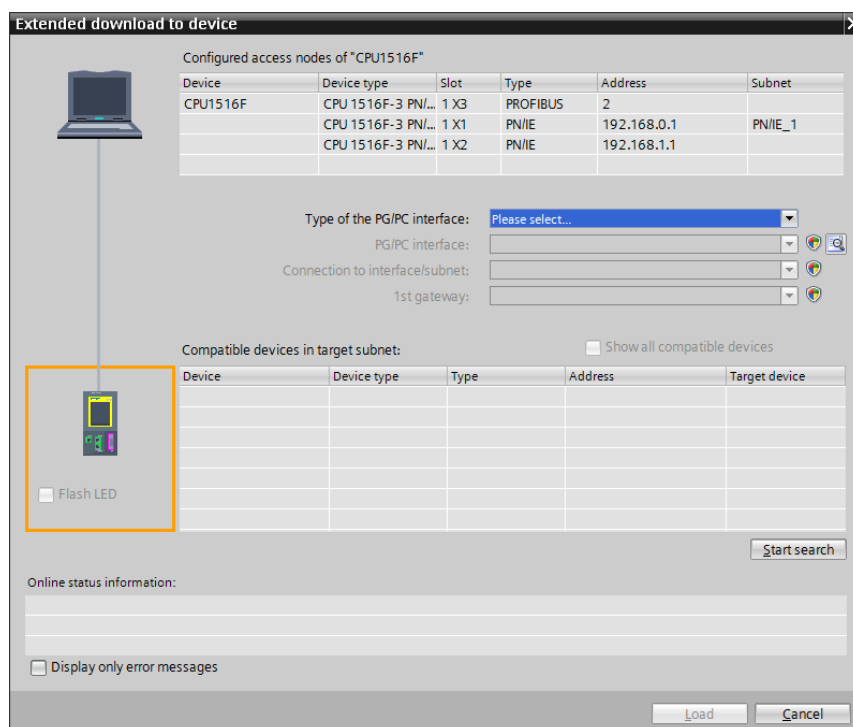


→ Primeiro, a interface deve ser selecionada corretamente. Isto é realizado em três passos.


→ Type of the PG/PC interface (Tipo de interface PG/PC) → PN/IE

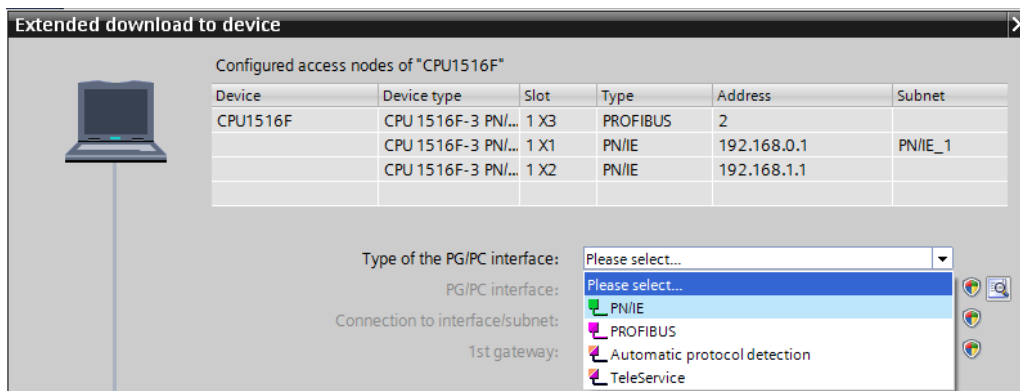


→ PG/PC interface (Interface PG/PC) → aqui: Intel(R) Ethernet Connection I217-LM

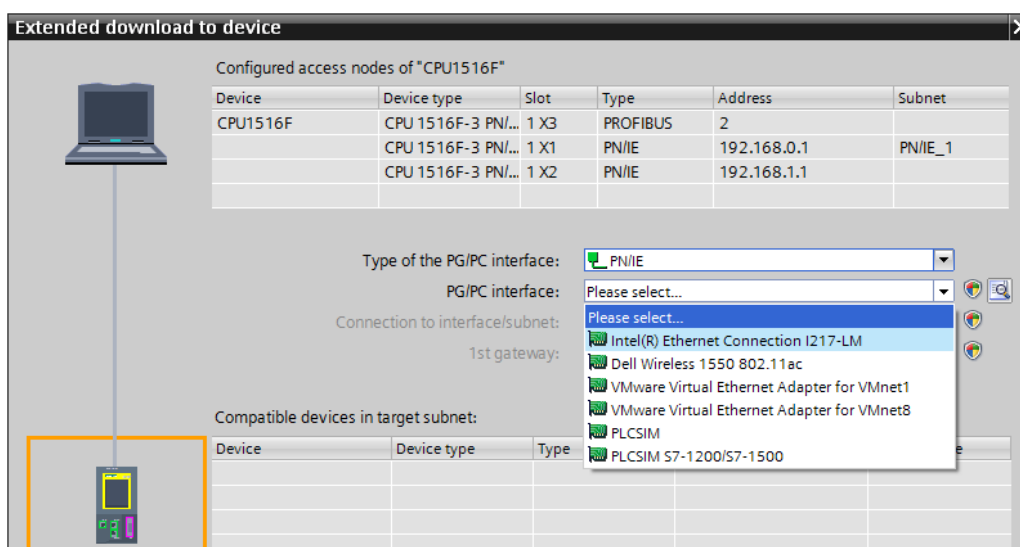


→ Connection to interface/subnet (Conexão com interface/sub-rede) → "PN/IE_1"

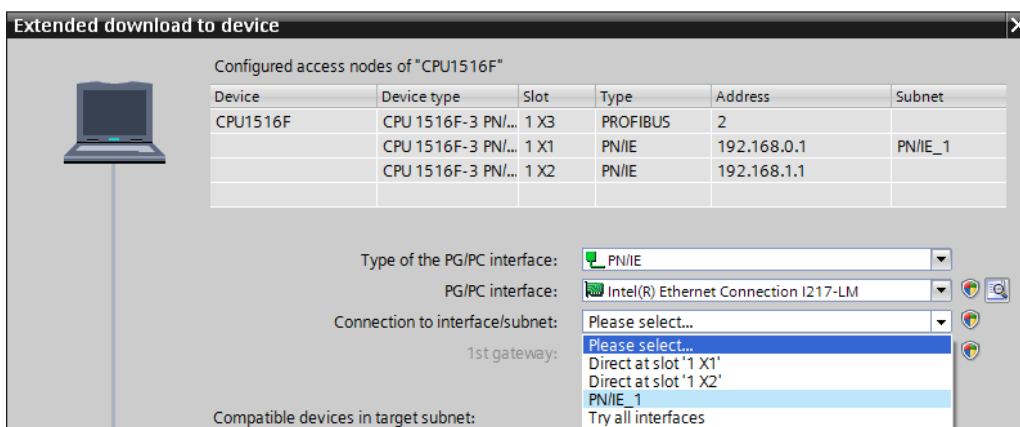


- Em seguida, o campo → "Show all compatible devices" (Mostrar todos os dispositivos compatíveis) deve ser ativado e a busca pelos participantes na rede deve ser iniciada com um clique sobre o botão → [Start search](#).

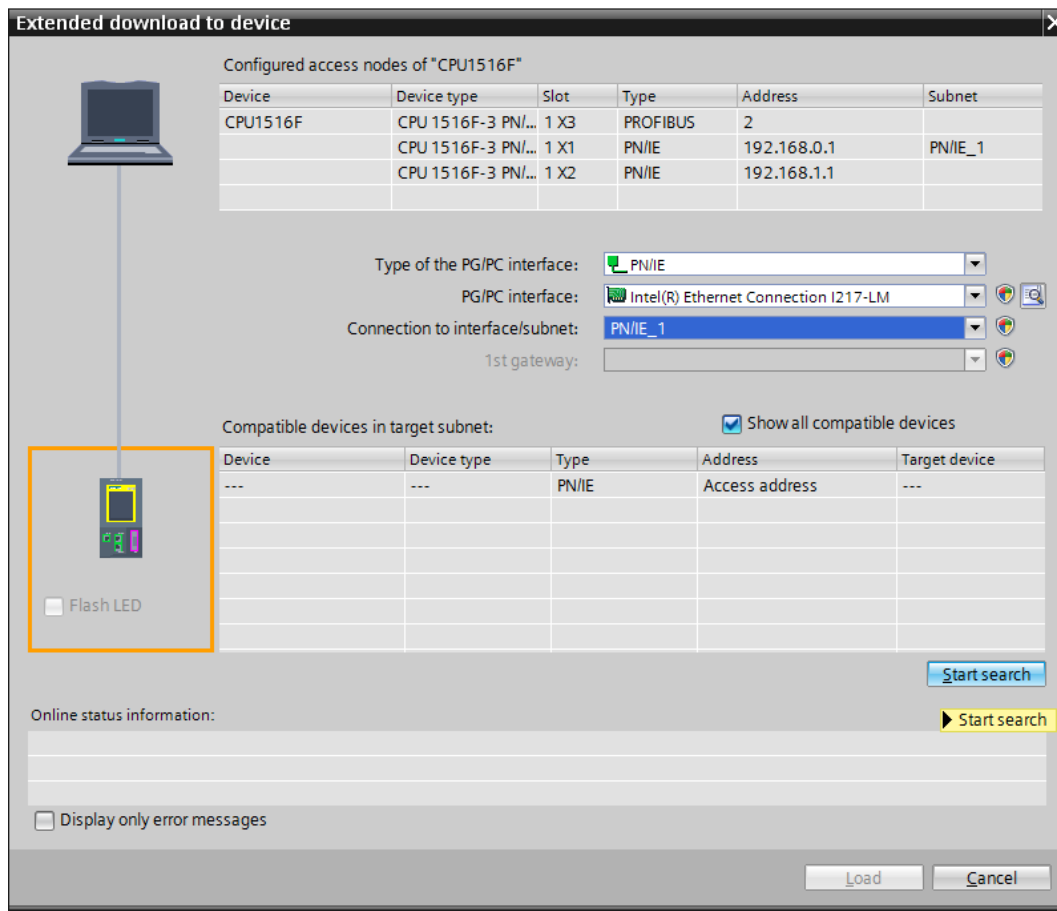

- Se a sua CPU for exibida na lista "Compatible devices in target subnet" (Dispositivos compatíveis na sub-rede de destino), então esta deve ser selecionada e o carregamento pode ser iniciado. (→ CPU 1516F-3 PN/DP → "Load" (Carregar))

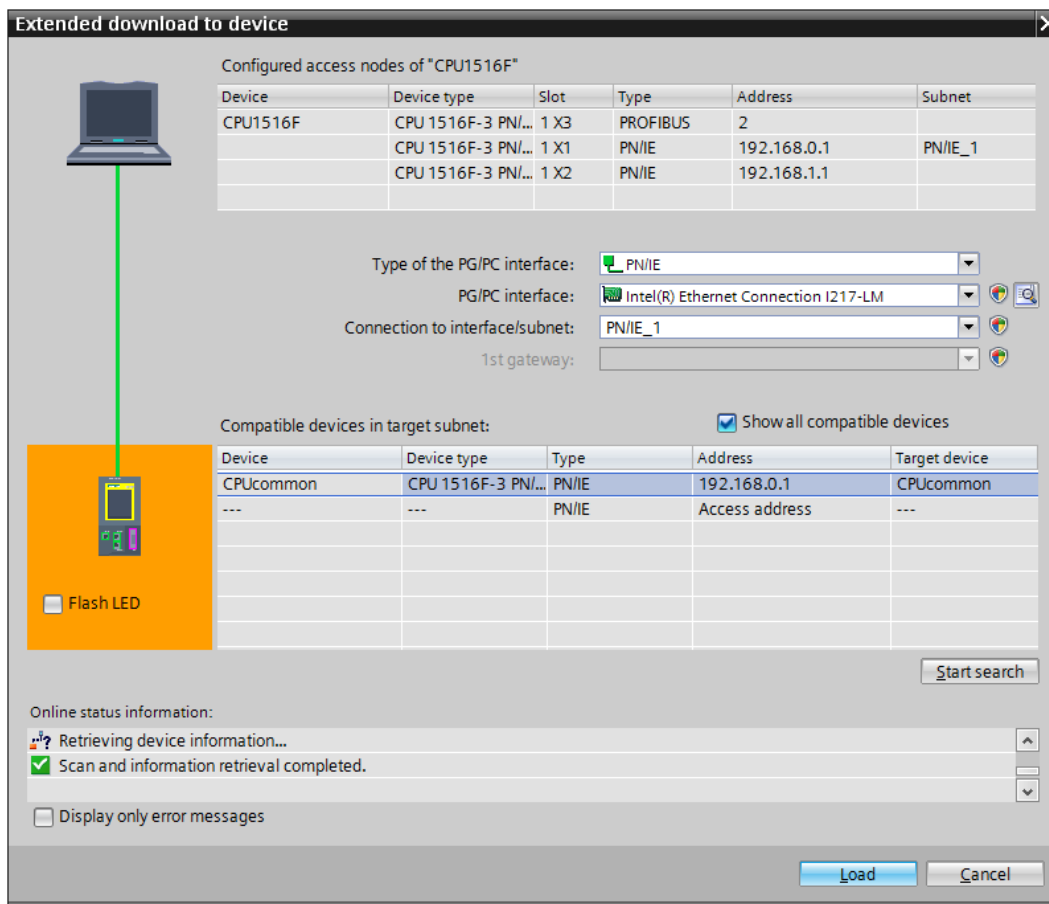


- Primeiro obterá uma visualização prévia. Confirme a janela de verificação → "Overwrite all" (Sobrescrever tudo) e continue em → "Load" (Carregar).

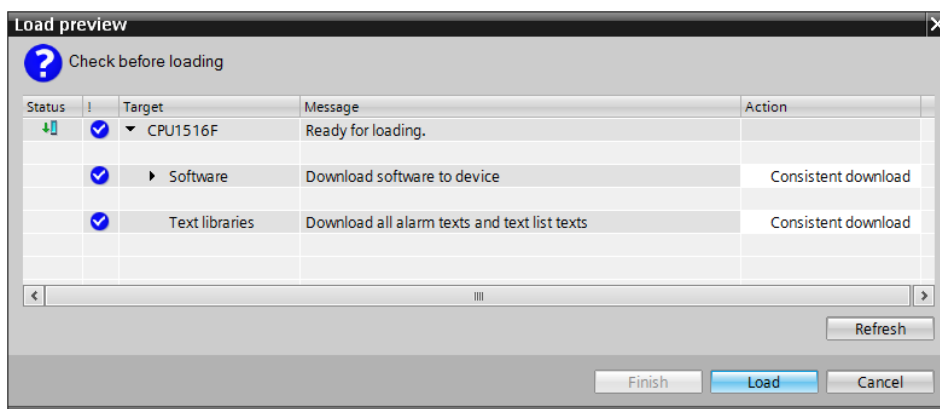


Nota: No "Load preview" (Carregar pré-visualização) o símbolo ☒ deve ser visto em cada coluna. Mais indicações podem ser encontradas em "Message" (Mensagem).

- A opção → "Start all" (Iniciar todas) deve ser escolhida antes do carregamento ser finalizado com → "Finish" (Concluir).

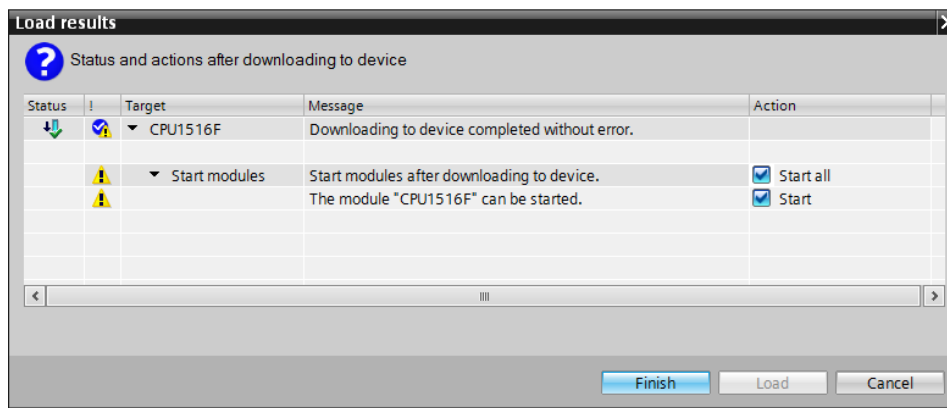


- Após um processo de carregamento bem sucedido será aberta novamente a visualização do projeto. No campo informativo em "General" (Gerais) surge um relatório de carregamento. Este poderá ser útil no caso de uma busca de falhas, no caso de um processo de carregamento que não tiver sido bem sucedido.

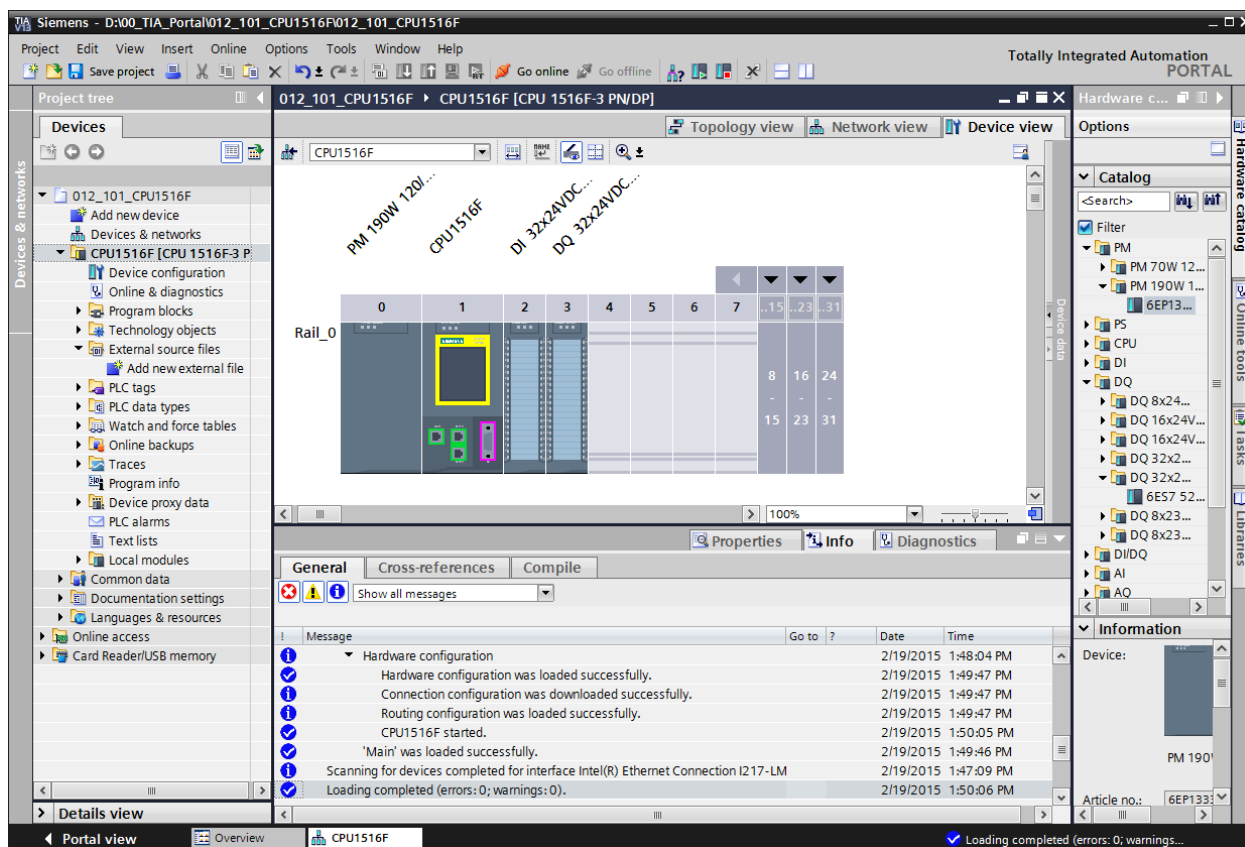

7.12 Carregar a configuração de hardware na simulação PLCSIM (opcional)


- Se não existir nenhum hardware, então a configuração de hardware pode ser carregada como **alternativa** em uma simulação CLP (S7-PLCSIM).
- Para tal, primeiro a simulação deve ser iniciada, selecionando-se a pasta → "CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]" e clicando sobre o símbolo  → "Start simulation" (Iniciar simulação).

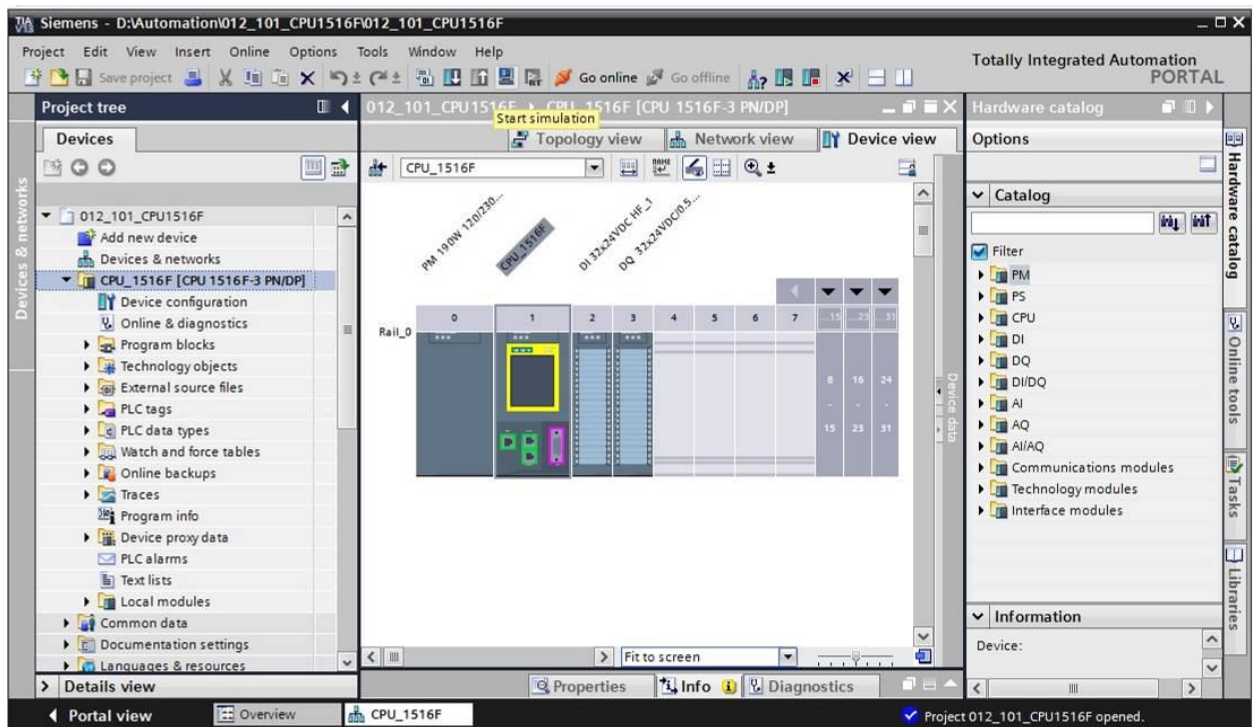


- A indicação para a desativação de todas as outras interfaces on-line é confirmada com → "OK".



→ O software "S7-PLCSIM" é iniciado em uma janela separada na visualização compacta.

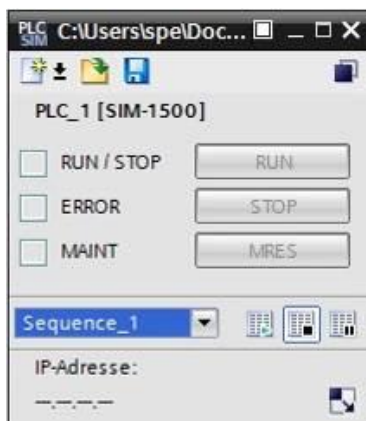


→ Logo em seguida, abre-se o Manager para a configuração das propriedades de conexão (carregamento avançado).

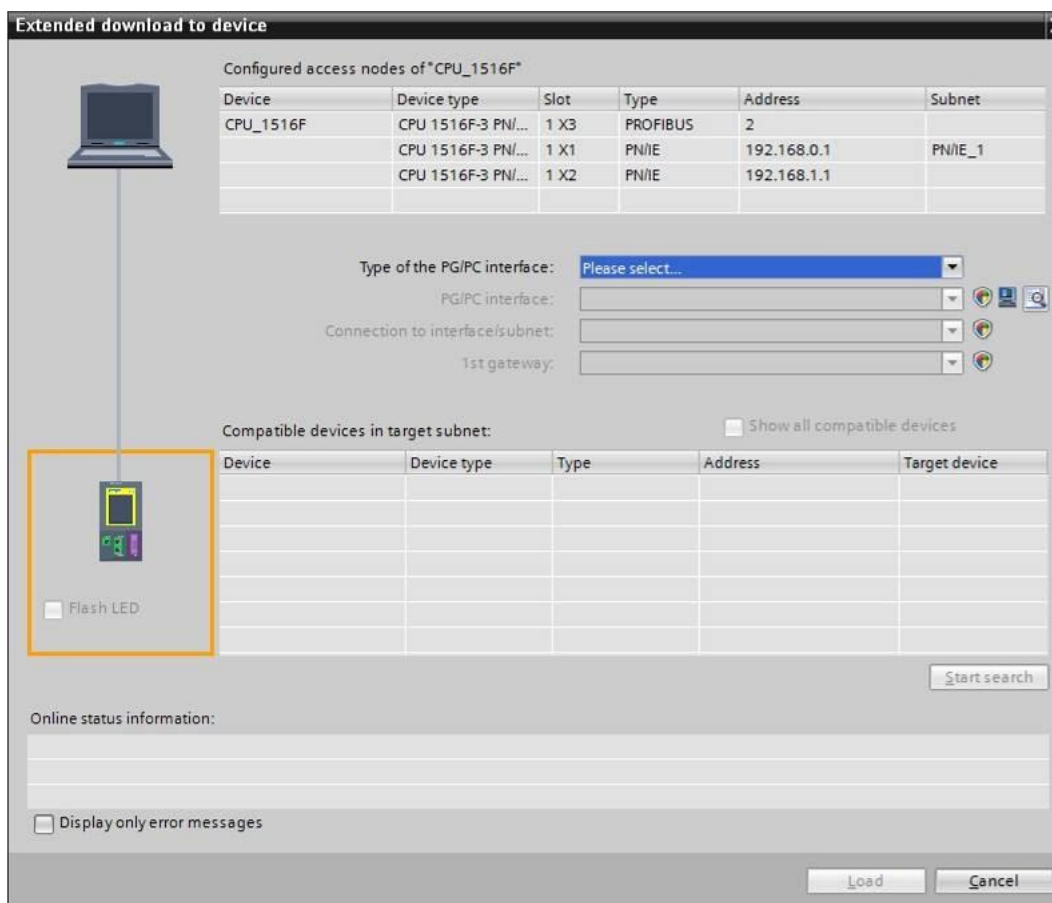


→ Primeiro, a interface deve ser selecionada corretamente. Isto é realizado em três passos.


→ Type of the PG/PC interface (Tipo de interface PG/PC) → PN/IE

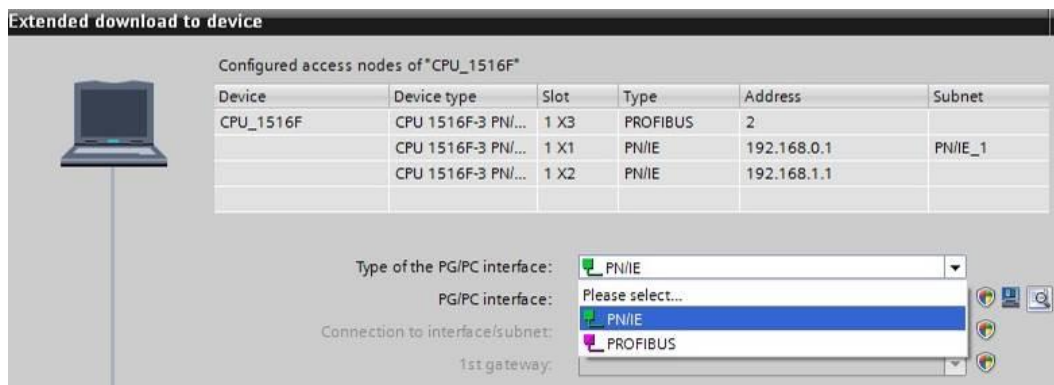


→ PG/PC Interface (Interface PG/PC) →PLCSIM S7-1200/S7-1500

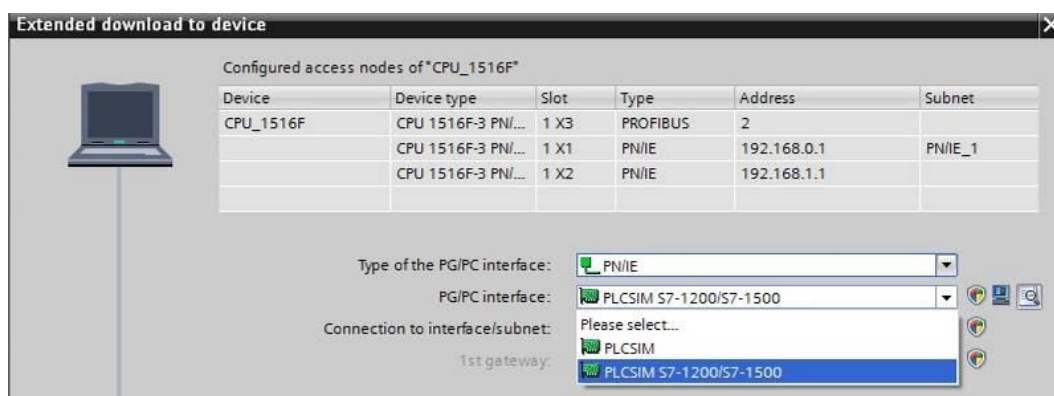


→ Connection to interface/subnet (Conexão com interface/sub-rede) →"PN/IE_1"

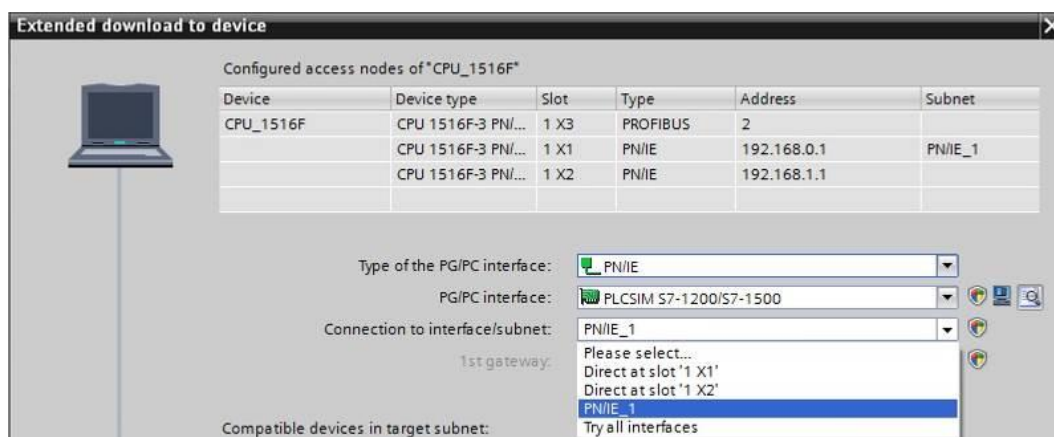


→ Em seguida, o campo → "Show all compatible devices" (Mostrar todos os dispositivos compatíveis) deve ser ativado e a busca pelos participantes na rede deve ser iniciada com um clique sobre o botão → [Start search](#).

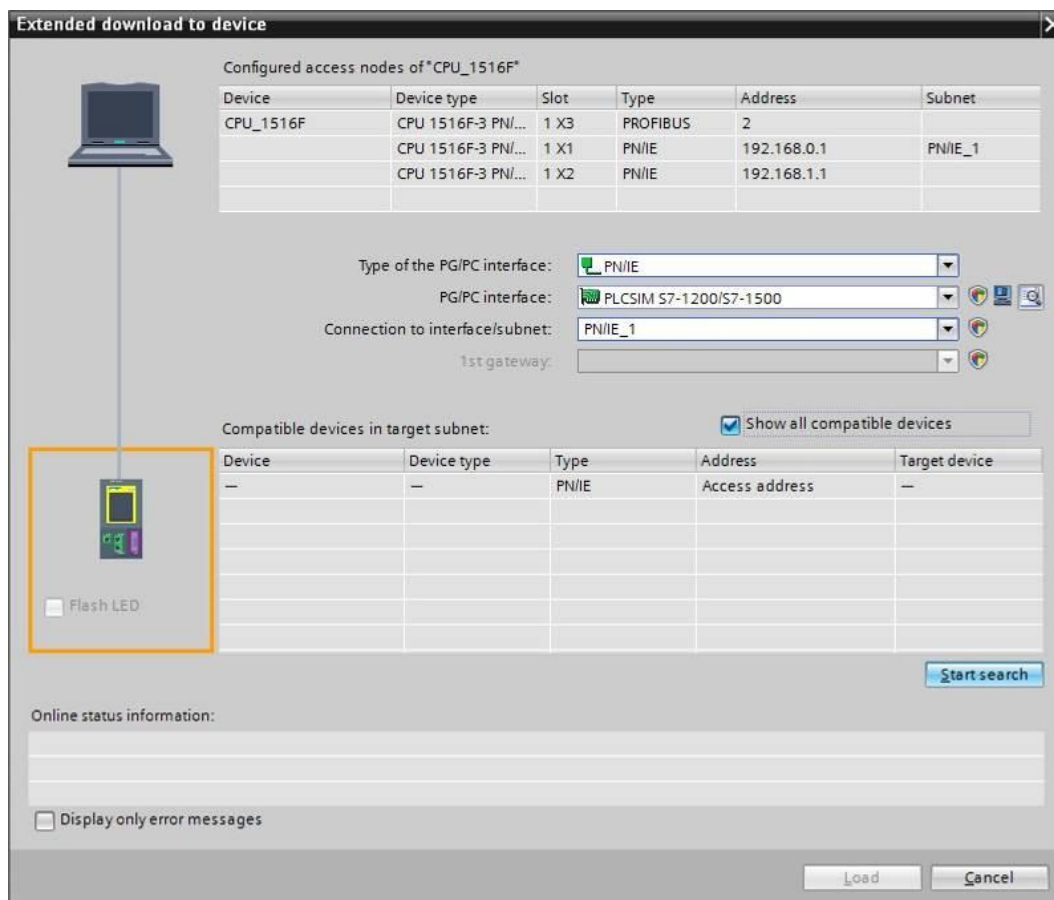

- Se a simulação for mostrada na lista "Compatible devices in target subnet" (Dispositivos compatíveis na sub-rede de destino), ela deve ser selecionada antes que o carregamento seja iniciado. (→ "CPU-1500 simulation" (Simulação da CPU-1500)
→ "Load" (Carregar))

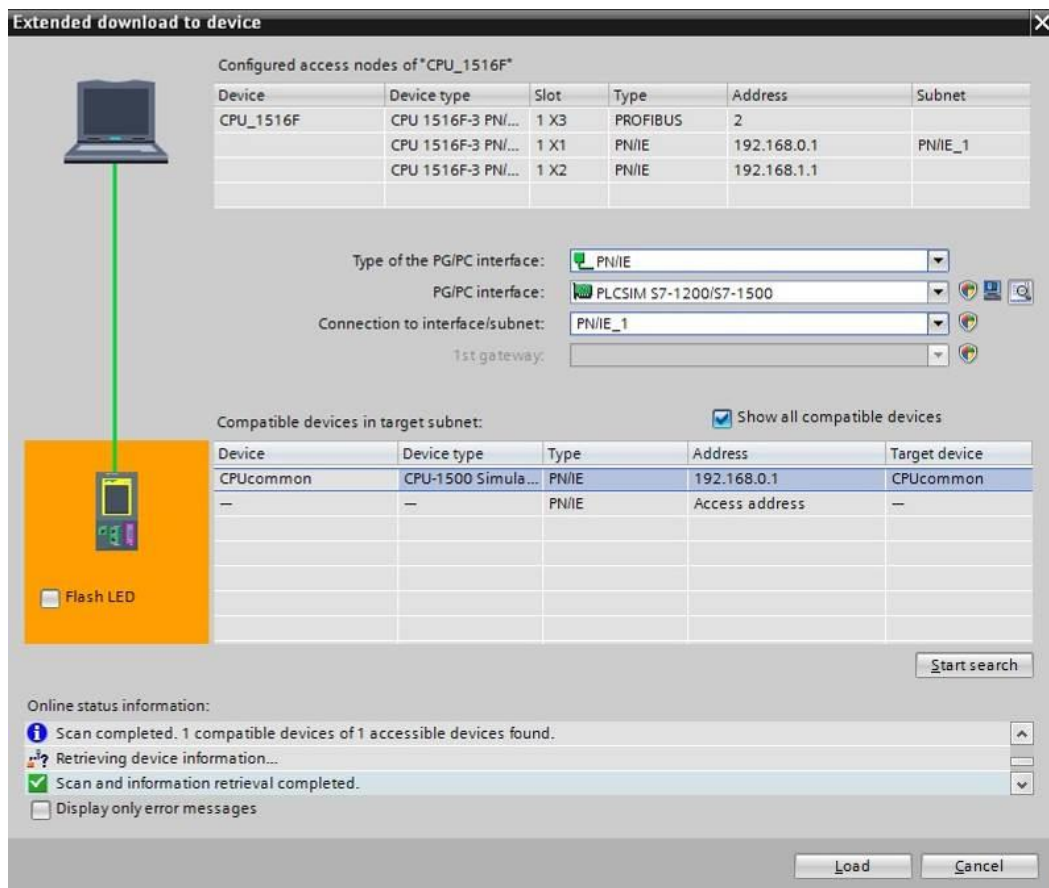


- Primeiro obterá uma visualização prévia. Confirme a janela de verificação → "Overwrite all" (Sobrescrever tudo) e continue em → "Load" (Carregar).

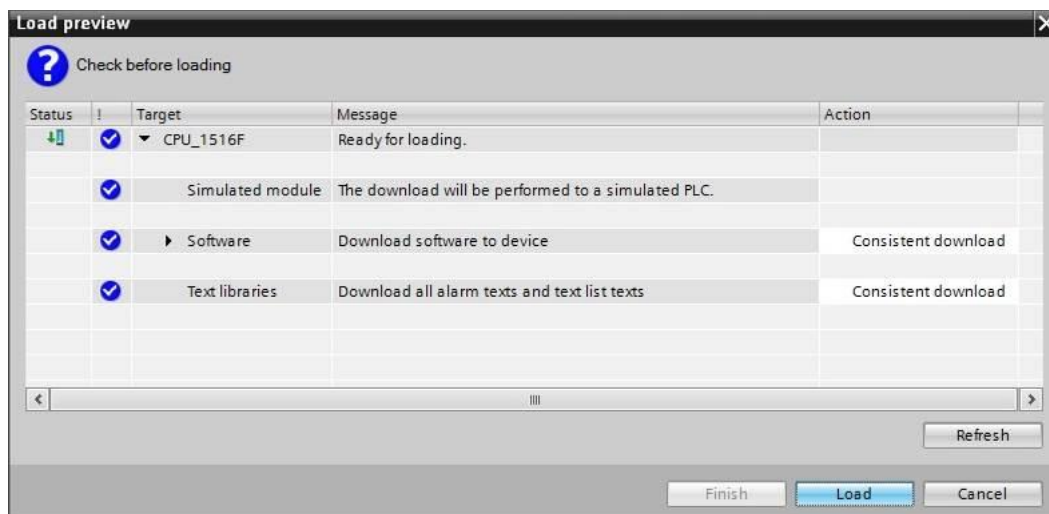


Nota: No "Load preview" (Carregar pré-visualização) o símbolo  deve ser visto em cada coluna. Mais indicações podem ser encontradas em "Message" (Mensagem).

- A opção → "Start all" (Iniciar todas) deve ser escolhida antes do carregamento ser finalizado com → "Finish" (Concluir).

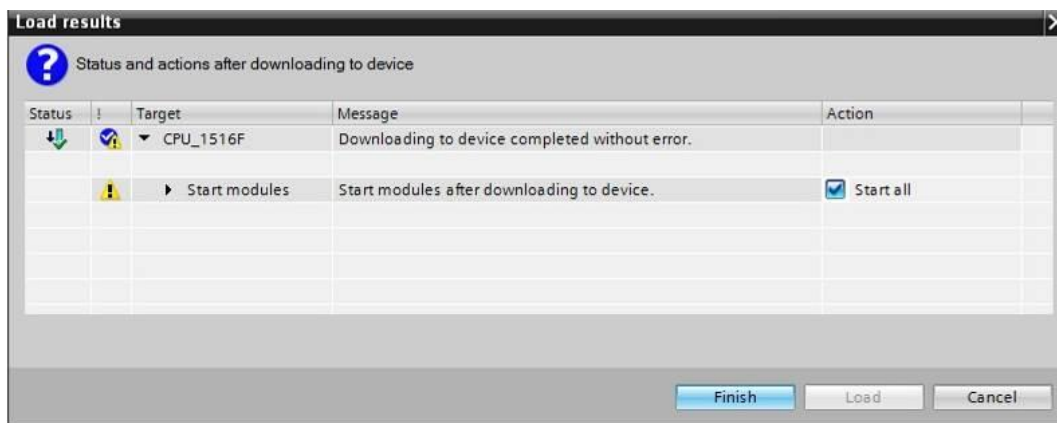


- Após um processo de carregamento bem sucedido será aberta novamente a visualização do projeto. No campo informativo em "General" (Gerais) surge um relatório de carregamento. Este poderá ser útil no caso de uma busca de falhas, no caso de um processo de carregamento que não tiver sido bem sucedido.

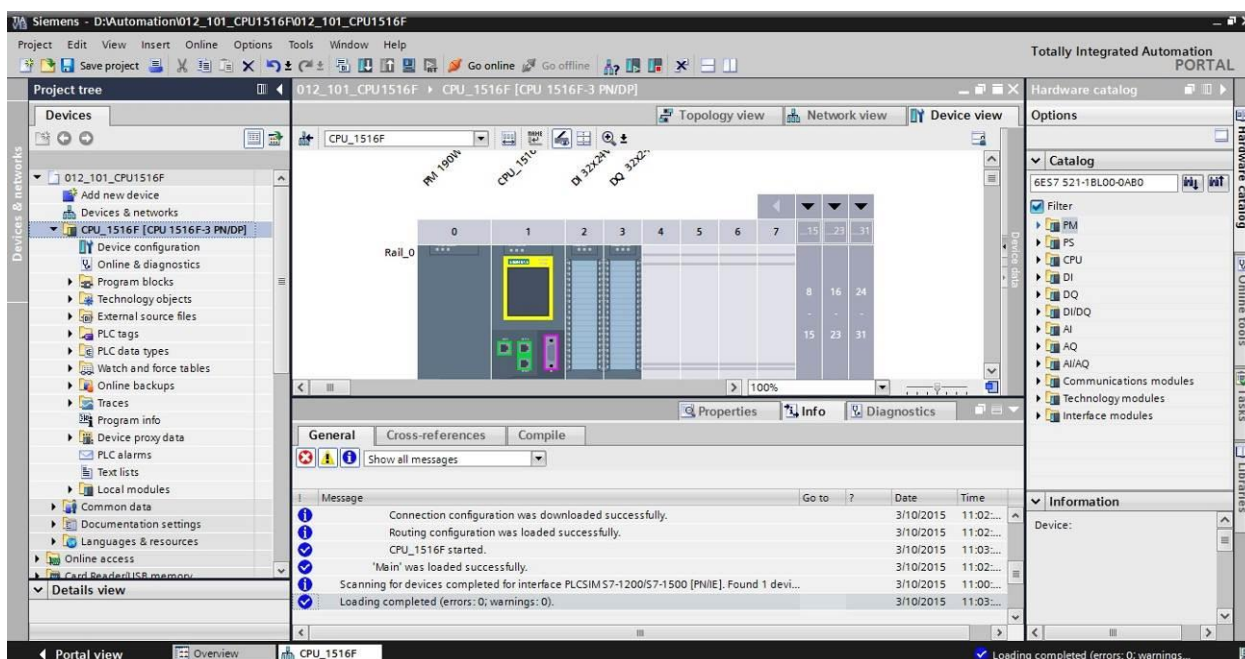


→ A simulação PLCSIM apresenta a seguinte aparência na visualização do projeto.


Clicando no símbolo →  da barra de menu é possível trocar na visualização compacta da simulação.

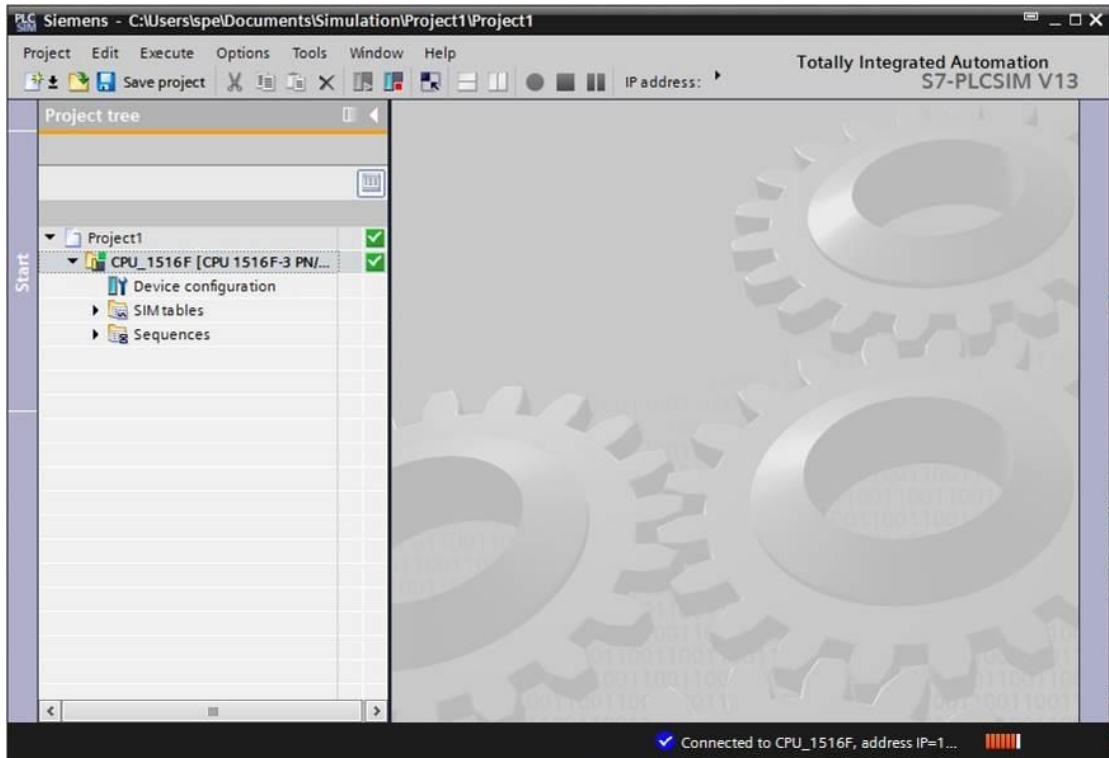

→ A visualização compacta da simulação PLCSIM tem a seguinte aparência. Clicando no símbolo →  é possível trocar a visualização do projeto novamente.

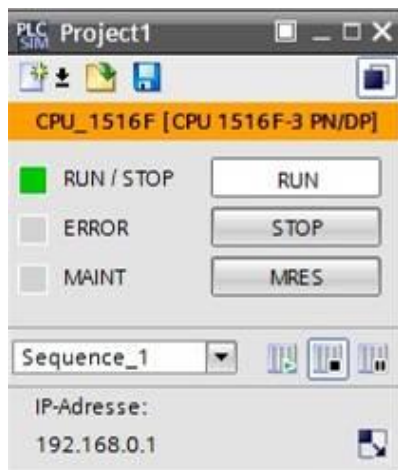


→ Com duplo clique em → "Device configuration" (Configuração de dispositivos) é possível ver a configuração carregada na visualização do projeto.

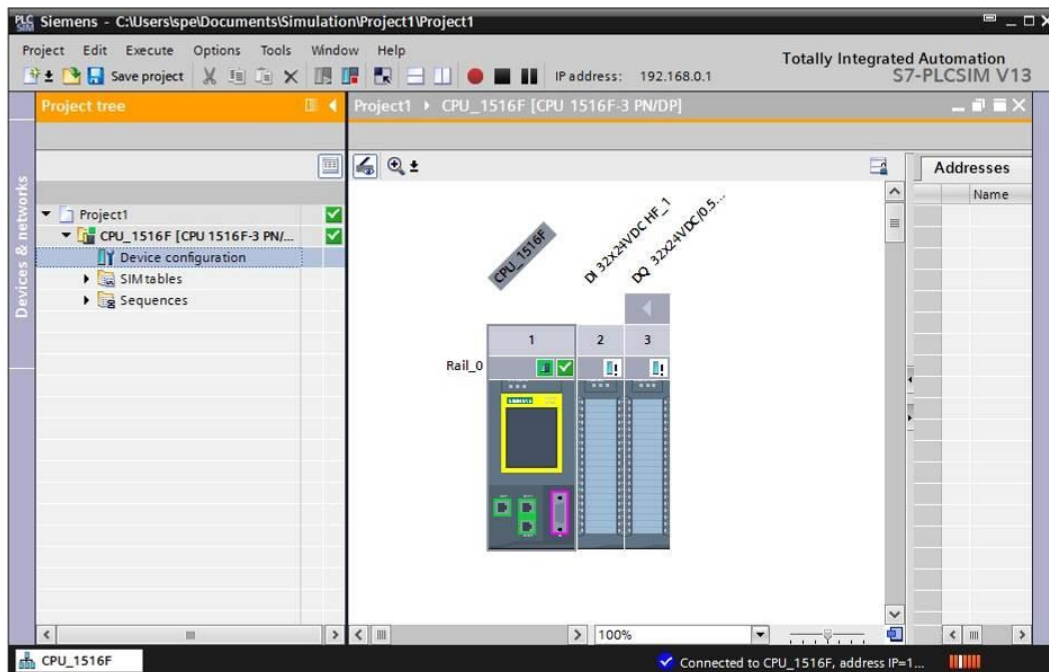


Nota: Os erros na configuração de hardware não poderá determinar deste modo, pois se trata de uma simulação.

7.13 Arquivamento do projeto

- Para arquivar o projeto por favor selecione o item do menu → "Project" (Projeto), o item
- "Archive ..." (Arquivar ...).

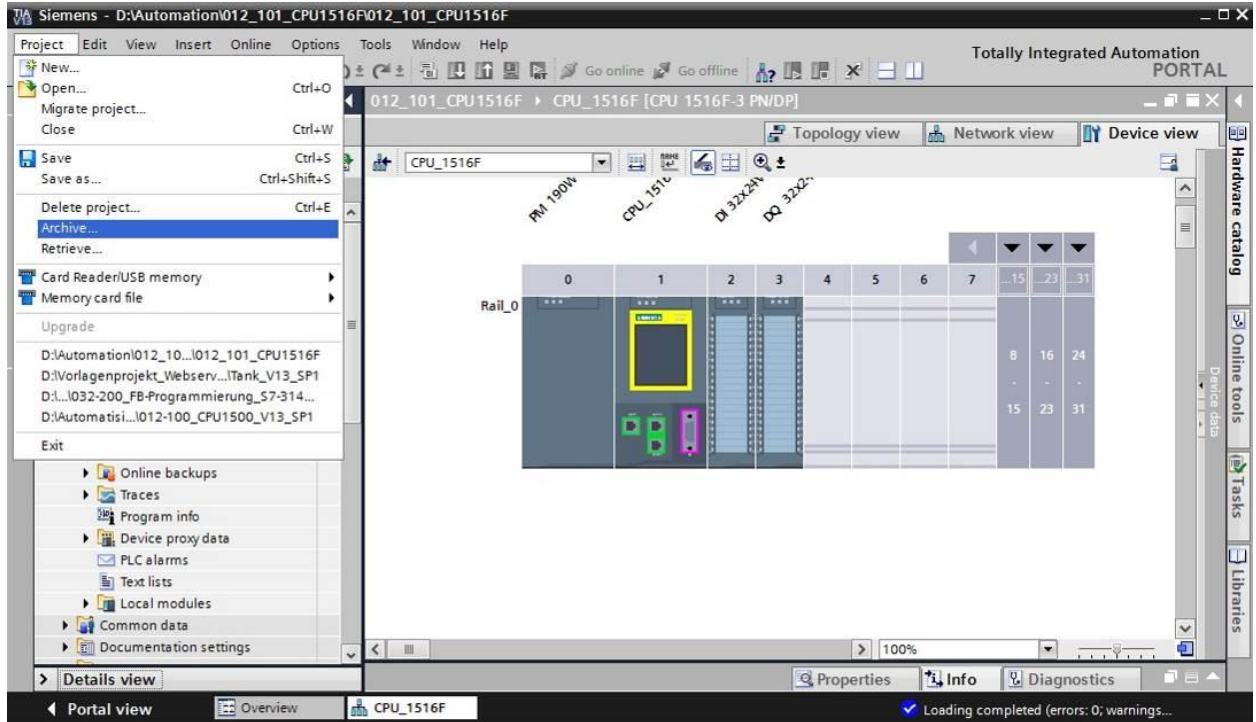

- Confirme a pergunta salvar projeto, com → "Yes" (Sim).

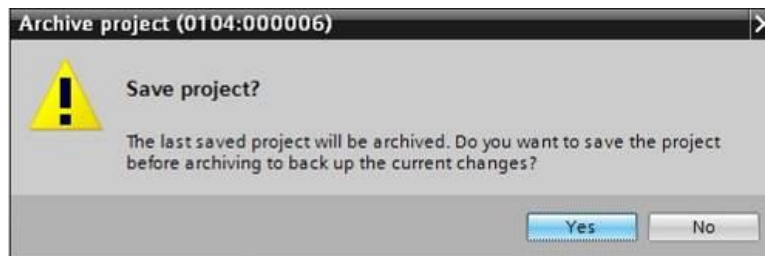

- Selecione uma pasta, na qual deseja arquivar seu projeto e salve-o como tipo de arquivo "TIA Portal project archives" (TIA Portal-Arquivos de projeto). (→ "TIA Portal project archives" (TIA Portal-Arquivos de projeto) → "SCE_PT_012-101_Configuração de hardware_S7-1516F..." → "Save" (Salvar))

7.14 Lista de verificação

Nº	Descrição	Verificado
1	O projeto foi criado	
2	Soquete de encaixe 0: Powermodul com o número de pedido correto	
3	Soquete de encaixe 1: CPU com o número de pedido correto	
4	Soquete de encaixe 1: CPU com a versão de firmware correta	
5	Soquete de encaixe 2: Módulo de entrada digital com o número de pedido correto	
6	Soquete de encaixe 2: Módulo de entrada digital com a versão de firmware correta	
7	Soquete de encaixe 2: Área de endereço do módulo de entrada digital correta	
8	Soquete de encaixe 3: Módulo de saída digital com o número de pedido correto	
9	Soquete de encaixe 3: Módulo de saída digital com a versão de firmware correta	
10	Soquete de encaixe 3: Área de endereço do módulo de saída digital correta	
11	A configuração de hardware foi compilada sem mensagem de erro	
12	A configuração de hardware foi carregada sem mensagem de erro	
13	O projeto foi arquivado com sucesso	

8 Exercício

8.1 Definição da tarefa – Exercício

A configuração de hardware do pacote de treinamento SIMATIC CPU 1516F-3 PN/DP ainda não está totalmente completa. Acrescente os seguintes módulos em falta. Nesta ocasião, para o módulo de entrada analógico, selecione o soquete de encaixe 4 e para o módulo de saída analógico, o soquete de encaixe 5. Configure para os módulos analógicos a área de endereço a partir de 64.

- 1X SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICO AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BIT DE RESOLUÇÃO 8 CANAIS EM GRUPOS DE 8 (número de pedido: 6ES7531-7KF00-0AB0)
- 1X SIMATIC S7-1500, MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICO AQ 4 X U/I ST, 16 BIT DE RESOLUÇÃO, 4 CANAIS EM GRUPOS DE 4 (número de pedido: 6ES7532-5HD00-0AB0)

8.2 Planejamento

Agora, planeja de modo autônomo a implementação da definição da tarefa.

8.3 Lista de verificação – Exercício

Nº	Descrição	Verificado
1	Soquete de encaixe 4: Módulo de entrada analógico com o número de pedido correto	
2	Soquete de encaixe 4: Módulo de entrada analógico com a versão de firmware correta	
3	Soquete de encaixe 4: Área de endereço do módulo de entrada analógico correta	
4	Soquete de encaixe 5: Módulo de saída analógico com o número de pedido correto	
5	Soquete de encaixe 5: Módulo de saída analógico com a versão de firmware correta	
6	Soquete de encaixe 5: Área de endereço do módulo de saída analógico correta	
7	A configuração de hardware foi compilada sem mensagem de erro	
8	A configuração de hardware foi carregada sem mensagem de erro	
9	O projeto foi arquivado com sucesso	

9 Informação adicional

Para um início de treinamento ou um aprofundamento, é possível encontrar informações adicionais para auxílio de orientação, como, por ex.: Getting Started, vídeos, tutoriais, aplicativos, manuais, guias de programação e software/firmware para teste, no seguinte link:

www.siemens.com/sce/s7-1500